

A DL assegura ao consumidor a garantia contra defeitos de fabricação no prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal, mais 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

A garantia legal para os acessórios é de 90 (noventa dias) contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Caso o produto seja acompanhado de brinde, fica o consumidor ciente de que o adicional não é coberto por garantia.

Esta garantia é válida para todo o território nacional e ela cobre vícios e defeitos, desde que o seu Equipamento seja utilizado de acordo com as normas e recomendações de manutenção e uso descritas neste.

É necessário apresentar a Nota ou Cupom Fiscal em caso de manutenção para comprovar a origem do aparelho e o respectivo período de garantia.

Esta garantia limita-se a consertos e ajustes no aparelho por pessoal técnico da DL.

Despesas com embalagem correm por conta do cliente, sendo que é de responsabilidade do cliente embalar o aparelho de forma adequada, ou seja, caixa compatível com o tamanho do aparelho e acessórios, envolvido em plástico bolha separadamente ou protegido por isopor, com a tala virada para baixo (nos casos que houver) e assegurar que a caixa está devidamente lacrada antes do envio.

O que a Garantia não cobre:

- Defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc.;
- Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, exposição à umidade, alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho, riscos ou qualquer outro acidente de ordem física;
- Defeitos causados por aplicação de softwares não suportados, instalação imprópria, vírus, malwares, "programas piratas" e sistema operacional não original.
- Defeitos causados no envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a embalagem inadequada.
- Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.
- Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não autorizada;
- Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC durante o atendimento, no período de garantia.
- Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela DL.
- Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.
- Defeitos causados por instalação indevida, fora da especificação e usando material inadequado, remoções para manutenção ou reinstalação.
- Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação ou que sejam caracterizados como mau uso.

IMPORTANTE: A classificação do defeito como fora da garantia, acarreta na perda TOTAL E INTEGRAL da garantia do produto.

O cliente deve fazer cópias (BACKUP) periódicas das informações contidas na mídia de armazenamento do produto, para garantir a proteção do conteúdo e precaução contra eventuais falhas operacionais.

Antes de enviar o produto para obter o reparo, o usuário deve manter uma cópia do conteúdo da mídia de armazenamento, remover todas as informações pessoais que queira proteger e desabilitar todas as senhas de segurança.

Durante a realização do serviço de reparo dentro do período de garantia, o conteúdo da mídia de armazenamento será apagado e produto será totalmente formatado.

A DL não se responsabiliza pela perda de programas de software, dados ou outros arquivos e informações contidos no armazenamento do produto.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem aviso prévio.

Para produtos fora da garantia a DL disponibiliza o serviço de Assistência Técnica na própria fábrica, entre em contato através dos nossos Canais de Atendimento e saiba como proceder.

Este guia/termo pode sofrer alterações sem aviso prévio.

Google, Google Play e outras marcas são marcas registradas da Google Inc.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistema operando em caráter primário.



Esse produto destina parte de sua memória interna para que o usuário possa armazenar fotos, músicas, vídeos, arquivos, etc. Uma parcela dessa memória é destinada ao sistema operacional onde uma fração é oculta por questões de segurança e expansão de novos aplicativos. Essa é uma característica presente na maioria dos dispositivos similares e tem como objetivo permitir a expansão em termos de recursos e aplicações.

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição de taxa de Absorção. Especifica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009

www.anatel.gov.br O equipamento foi testado para operação junto ao corpo a uma distância mínima de 2cm.

Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série ou IMEI do seu equipamento, a nota fiscal de compra, número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. Para sua comodidade a DL oferece vários canais de atendimento: Pelo site www.dl.com.br, temos uma página exclusiva de suporte.

sac@dl.com.br
0800 031 4201



Av. Emb. Bilac Pinto, 1005, Santa Rita do Sapucaí/MG - Brasil - 37540-900

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O MANUAL NA MEMÓRIA INTERNA DO APARELHO, CLIQUE NO ÍCONE NO MANUAL.

1 Localização dos controles



- 1 Microfone
- 2 Câmera digital
- 3 Botão volume + (aumentar)
- 4 Botão volume - (diminuir)
- 5 Botão power (liga/desliga)
- 6 Reset
- 7 Conexão para fone de ouvido
- 8 Entrada micro USB | Carregador Bivolt
- 9 Saída alto-falante
- 10 Etiqueta de identificação do produto (importante não remover essa etiqueta, pois é a identificação principal do produto).
- 11 Entrada para cartão micro SD
- 12 Entrada para micro SIM CARD

MANU0002

IMPRESSO NA CHINA

Imagens meramente ilustrativas.

2 Carga da bateria

Antes do primeiro uso, recomenda-se **carregar seu produto por 4 horas**. Para carregar a bateria, conecte o adaptador a uma tomada de 127VAC ou 220VAC e conecte o cabo ao Tablet no **conector N° 8** ilustrado na página anterior. Durante o carregamento, o indicador ficará oscilando. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador se estabilizará.

Para maior durabilidade da bateria, as recargas deverão ser feitas antes que a mesma descarregue por completo.

Caso a bateria esteja totalmente descarregada, recarregue por 20 minutos antes de ligar o aparelho.

Cuidado ao conectar o carregador para não danificar o conector do seu tablet.

Importante: Não manusear o tablet conectado à tomada. Também não utilizar o tablet durante tempestades ou dias chuvosos com incidência de raios devido a riscos de acidentes.


3 Ligar o tablet

Para ligar o Tablet, pressione o **botão power N° 5**, mantenha pressionado por 3 segundos e aguarde o início do sistema operacional.

4 Entrar e sair do modo de espera

Para entrar no modo de espera, pressione o **botão power N° 5**.

Para sair do modo espera, pressione o **botão power N° 5** em seguida pressione e segure o símbolo de cadeado e deslize o dedo para cima, até a tela ser desbloqueada.

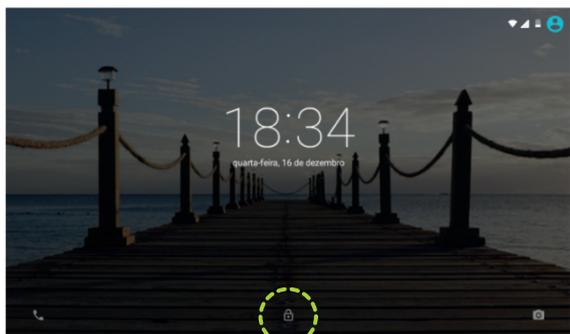


5 Otimizar o uso da bateria

- Para aplicações multimídia, utilize um fone de ouvido.
- Carregue a bateria regularmente.
- Evite deixar a bateria descarregar completamente.
- Mantenha sempre o produto longe do calor e umidade.
- Se for deixar de utilizar o Tablet por até 10 minutos, utilize o modo de espera (toque no botão Power).
- Após o produto estar 100% carregado, evite deixá-lo conectado ao carregador.

6 Ajustar data e hora

Para ajustar a data e hora do produto toque em Configurações / Data e hora.

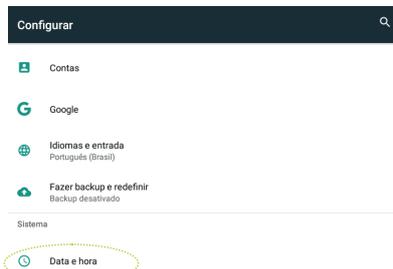


Desmarque a opção "Data e hora automática" e toque em Definir data ou Definir Hora



7 Conectar à internet via Wi-Fi

Para configurar a Conexão Wi-Fi, acesse **Configurações** e deslize o ícone para a direita para ativar o Wi-Fi, como mostrado na tela abaixo. A seguir, toque na rede encontrada que deseja se conectar.

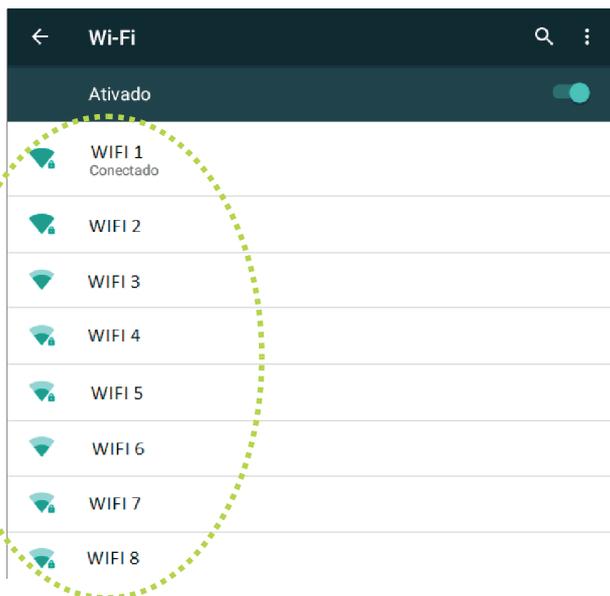

Digite a senha e toque em Conectar. Aparecerá o ícone na tela indicando sucesso da conexão.

Para facilitar a identificação de digitação errada, toque em "mostrar senha" para que você possa também visualizar a senha que digitou.



11 Conectar dispositivos USB

Conecte o seu dispositivo USB* (através de um cabo OTG*) na porta micro USB do seu tablet.



Além de pen drive, poderá ser conectado na entrada USB (através de um cabo OTG*), teclado ou mouse USB.



8 Conectar à internet 3G (Chip de operadora)

Para conectar à internet via tecnologia celular 3G, é necessário que você possua um plano de dados com sua operadora de celular.

De posse de um chip celular com planos de dados, desligue o aparelho, conecte o chip na entrada do Tablet, como a imagem a seguir e ligue o Tablet:



Para ativar a Conexão 3G, vá em **"Configurações" / "Redes sem fio e outros" / "Mais..." / "Redes móveis" / "Conexão de dados"** e habilite o sim card.

Aparecerá na tela indicando sucesso da conexão.

9 Realizar chamadas

Para realizar chamadas pelo Tablet, desligue o aparelho, insira o micro sim card na **entrada indicada N°12**, e ligue o mesmo.

Toque no ícone de um telefone azul localizado na parte inferior da tela.

Insira o número que deseja realizar a chamada e toque no ícone de um telefone para chamar. Escolha qual dos **SIM CARDS** deseja realizar chamada (**SIM1/SIM2**).

Caso deseja cancelar a chamada, quando a mesma estiver ocorrendo, toque no ícone de um telefone no quadro vermelho.

10 Enviar mensagens

Para escrever e enviar uma mensagem, toque em **"Menu principal" / "Mensagens" / "Nova mensagem"**.

Digite o telefone que deseja enviar a mensagem no primeiro campo, abaixo digite o texto da mensagem.

Após preenchidos os dois campos, clique em enviar a mensagem. Escolha qual dos **SIM CARDS** deseja enviar a mensagem (**SIM1/SIM2**).

NOTA: Seu tablet é desbloqueado para todas as operadoras e o serviço de dados móveis deve ser contratado diretamente com a operadora de sua preferência. Verifique os valores cobrados para cada serviço.



12 Conectar cartão micro SD

Toque no gerenciador de arquivos e toque no símbolo USB para explorar o dispositivo USB, ou toque em SD para explorar o cartão micro SD. Os dados existentes no dispositivo serão exibidos. Realize as operações desejadas entre seu Tablet, dispositivo USB e/ou cartão micro SD. A imagem abaixo mostra como inserir seu cartão SD em seu tablet.



***O pendrive, cabo OTG, Chips (SIM CARD) e cartão micro SD são apenas ilustrativos e não acompanham o produto.**

