



## Noções básicas do dispositivo

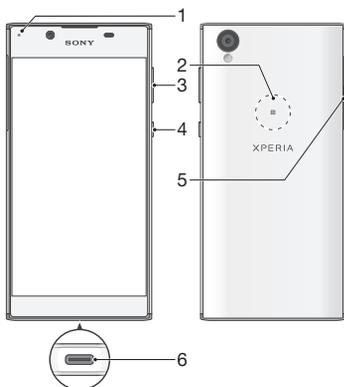

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Luz de carregamento/notificação             |
| 2 | NFC   |
| 3 | Tecla de zoom/volume                        |
| 4 | Tecla de energia                            |
| 5 | Compartimento do nano SIM/cartão de memória |
| 6 | Porta do carregador/cabo USB Type-C™        |

## Para inserir cartões nano SIM e o cartão de memória

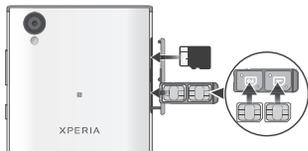

⚠ Não corte os seus cartões SIM, por exemplo, usando uma faca ou uma tesoura, pois isso pode danificar seu dispositivo.

- Abra a tampa do compartimento do nano SIM/cartão de memória.
- Usando sua unha, retire a bandeja do cartão nano SIM.
- Coloque com firmeza o cartão SIM primário (SIM 1) na orientação correta na posição (1), conforme mostrado na ilustração.
- Coloque com firmeza o cartão SIM adicional (SIM 2) na orientação correta na posição (2), conforme mostrado na ilustração.
- Insira o cartão de memória em seu compartimento na orientação correta, conforme mostrado na ilustração.
- Empurre com cuidado a bandeja para dentro do compartimento até ela se encaixar.

## Para ligar o dispositivo

⚠ É importante utilizar o **USB Type-C™** cabo (fornecido) ao carregar o seu dispositivo, uma vez que outros tipos de cabo USB podem danificá-lo. Recomenda-se que a bateria seja carregada por pelo menos 30 minutos antes de ligar o dispositivo pela primeira vez.

- Pressione e segure a tecla de energia (⏻) até que o dispositivo vibre.
- Espere um pouco até que o dispositivo seja iniciado.

## Para ativar a tela

- Pressione rapidamente a tecla liga-desliga (⏻).

## Proteção de tela

⚠ Antes de usar seu dispositivo, remova a película de proteção puxando a aba saliente para cima.

Capas e protetores de tela podem ajudar a proteger o dispositivo contra danos. Recomendamos que você use apenas capas e protetores destinados ao seu dispositivo Xperia™. O uso de acessórios para proteção de tela de terceiros pode impedir que seu dispositivo funcione corretamente por cobrir sensores, lentes, alto-falantes ou microfones e pode anular a garantia.

## Suporte para você

Accesse nosso website de suporte diretamente do seu dispositivo ou visite [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com) em qualquer navegador suportado. As opções de suporte incluem guias de usuário, conteúdos para download, dicas de solução de problemas e informações de contato.

⚠ Mesmo se não tiver uma conexão de rede, você pode acessar as informações de contato do suporte no seu dispositivo. Dependendo do país ou região de compra do dispositivo, você pode encontrar essas informações diretamente no aplicativo de suporte.

## Para acessar o aplicativo Suporte

- Na **Tela inicial**, toque em .
  - Localize e toque em .
- 💡 Conecte-se à Internet ao usar o aplicativo Suporte para obter o melhor suporte disponível.


## Garantia, SAR e diretrizes de uso

Para obter informações sobre a garantia, a SAR (Taxa de Absorção Específica) e as diretrizes de segurança, leia as **informações importantes** mostradas em **Config.** > **Sobre o telefone** > **Informações legais** no seu dispositivo.

## Transferência de contatos e conteúdo

Se você precisar de ajuda para transferir contatos, mensagens, fotos e outros dados de um dispositivo antigo para o novo, recomendamos o aplicativo Xperia™ Transfer. Para obter mais informações, visite [www.sonymobile.com/xperiatransfer](http://www.sonymobile.com/xperiatransfer).

## Para ver a marcação CE e a ID da FCC

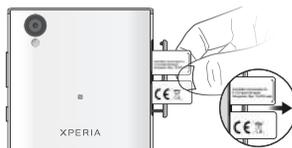

- 1 Abra a tampa do compartimento do nano SIM/cartão de memória.
- 2 Usando sua unha, retire a bandeja do cartão nano SIM.
- 3 Remova o cartão de memória do seu compartimento.
- 4 Retire as bandejas do rótulo simultaneamente, conforme mostrado na ilustração. Para consultar o texto completo da declaração de conformidade da UE, acesse: <http://www.compliance.sony.de/>.
- 5 Para ver o ID FCC, vire o dispositivo. O ID FCC é exibido no outro lado das bandejas do rótulo.

⚠ **Certifique-se de retirar as duas bandejas simultaneamente para evitar quebrá-las.**

## Para visualizar a marca de conformidade regulamentar

- Abra o discador do celular e digite \*#07#.

### Informações legais

Número da publicação: 1307-9668.1

Este Guia de inicialização foi publicado pela Sony Mobile Communications Inc. ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Aprimoramentos e alterações neste Guia de inicialização, necessários devido a erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou melhorias de programas e/ou equipamentos, podem ser feitos pela Sony Mobile Communications Inc. a qualquer momento, sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas às novas edições deste Guia de inicialização. Todas as imagens são meramente ilustrativas e podem não representar precisamente o dispositivo real.

Consulte as informações regulatórias, como a marcação CE, na bandeja do rótulo relevante no dispositivo. Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Todos os direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados. Visite [www.sonymobile.com/global-en/legal/](http://www.sonymobile.com/global-en/legal/) para obter mais informações.

Fabricante: Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tóquio 140-0002, Japão. Conformidade do produto para a UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vinciiaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc. Todos os direitos reservados.

### Informações de modelo e faixas de frequência

Algumas faixas de frequência podem estar desativadas em determinados mercados ou por algumas operadoras.

#### GS312

UMTS HSPA+ (1, 2, 5, 8) GSM GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900) LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20) WLAN, 2.4G/5G, NFC

# SONY®

## Guia de Iniciação

### Xperia™ L1 G3312

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução No. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções No. 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)



00866-17-02435

## XPERIA

Sony Mobile Communications Inc.

4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan



1307-9668.1

Printed in XXX (Printers logotype)