

**SAMSUNG**

SM-T285M

# Manual do usuário

# Índice

## Informações básicas

- 4 Leia-me primeiro
- 5 Visão geral do aparelho
- 7 Bateria
- 10 Chip (Cartão SIM)
- 11 Cartão de memória
- 13 Ligar ou desligar seu tablet
- 14 Touch screen
- 16 Tela inicial
- 21 Tela de bloqueio
- 22 Painel de notificações
- 23 Inserir texto
- 25 Capturar tela
- 25 Abrir aplicativos
- 26 Gerenciamento de dados e dispositivos

## Aplicativos

- 30 Instalar ou desinstalar aplicativos
- 31 Meus Arquivos
- 32 Telefone
- 35 Contatos
- 36 Mensagem

- 37 E-mail
- 38 Câmera
- 43 Galeria
- 44 Gerenciador inteligente
- 46 S Planner
- 47 Vídeo
- 48 Notas
- 48 Relógio
- 50 Calculadora
- 50 Rádio
- 51 Aplicativos Google

## Configurações

- 53 Introdução
- 53 Modo Offline
- 53 Wi-Fi
- 55 Bluetooth
- 57 Ancoragem e Roteador Wi-Fi
- 58 Uso de dados
- 58 Redes móveis
- 59 Mais configurações de conexão
- 60 Sons e notificações
- 60 Visor

- 61 Movimentos e gestos
- 61 Aplicativos
- 61 Papel de parede
- 61 Tela bloqueio e segurança
- 62 Privacidade
- 62 Acessibilidade
- 63 Contas
- 64 Fazer o backup e redefinir
- 64 Idioma e inserção
- 65 Bateria
- 65 Armazenamento
- 65 Data e hora
- 66 Manual do usuário
- 66 Sobre o dispositivo

## Solução de problemas

- 67 Introdução

# Informações básicas

## Leia-me primeiro

Por favor, leia este manual antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.

- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do aparelho.
- Alguns conteúdos podem estar diferentes em seu dispositivo dependendo da região, provedor de serviços ou software do dispositivo.
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem altos usos da CPU e da memória RAM irão afetar o desempenho geral do aparelho. Aplicativos relacionados ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicativos de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento ou incompatibilidades causadas pela alteração das configurações por parte do usuário no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu tablet ou aplicativos não funcionem de forma adequada.
- Softwares, sons, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciados para uso limitado. Extrair e utilizar estes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Aplicativos padrão que vão instalados no aparelho estão sujeitos a atualizações e podem deixar de ser suportados sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre um aplicativo fornecido com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicativos instalados pelo usuário, contate as operadoras de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e anularão sua garantia.

## Ícones de instrução



**Aviso:** situações que podem prejudicar você ou terceiros.





**Atenção:** situações que podem danificar seu tablet ou outro equipamento.



**Nota:** notas, dicas de uso ou informações adicionais.

## Visão geral do aparelho

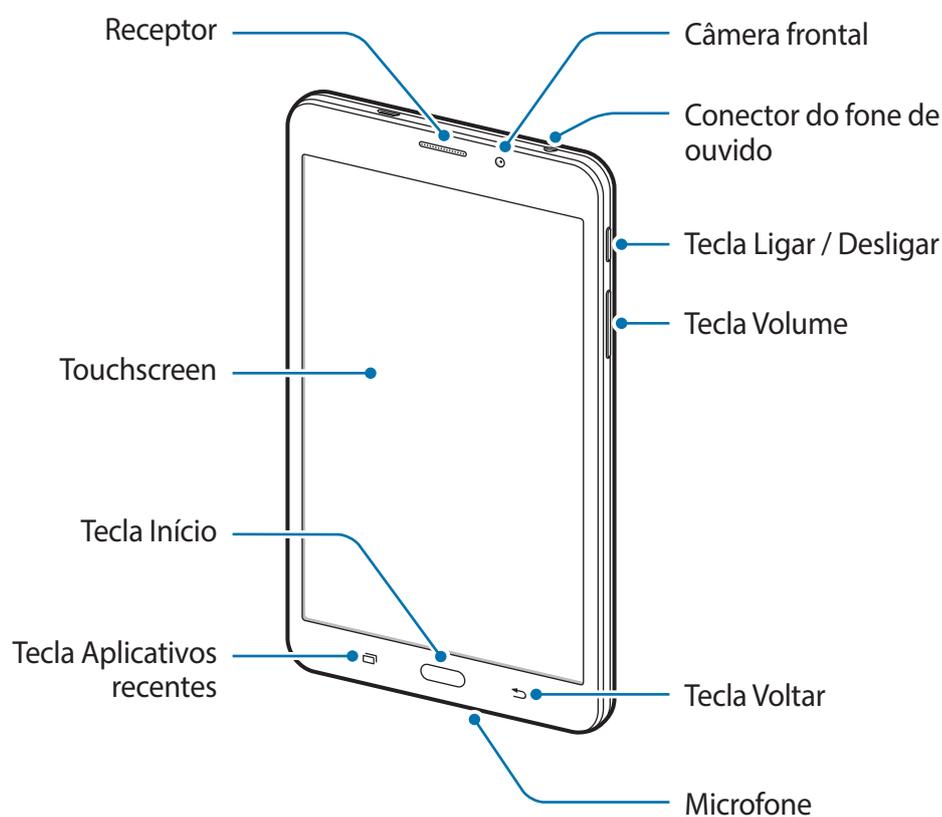


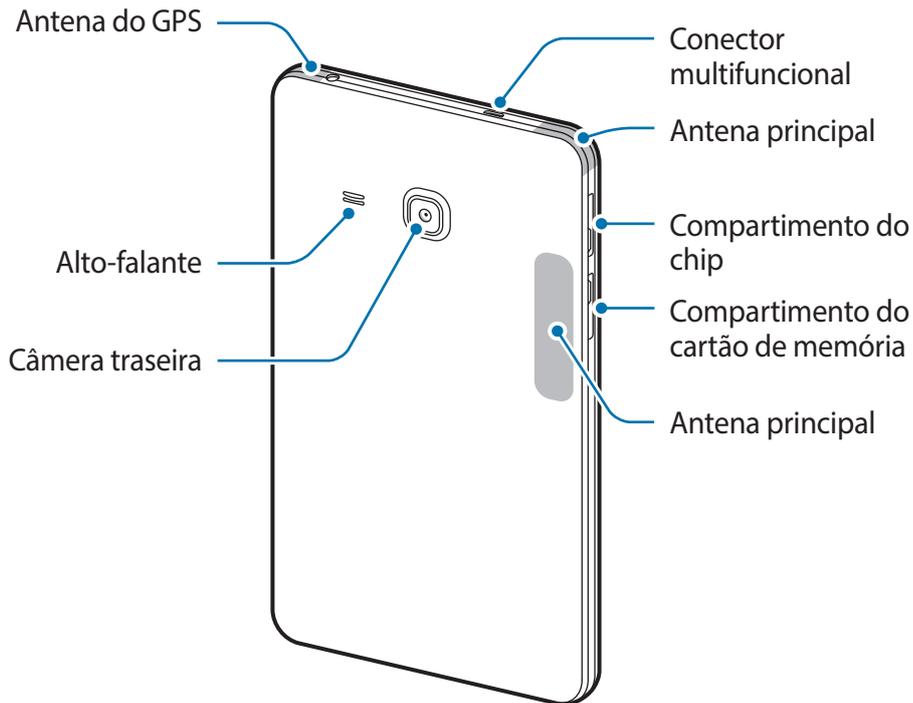

- Problemas de conectividade e esgotamento da bateria poderão ocorrer nas seguintes situações:
  - Se você colar adesivos metálicos na área da antena do aparelho.
  - Se você colocar uma capa com material metálico no aparelho.
  - Se você cobrir a área da antena com suas mãos ou com outros objetos enquanto utiliza certas funções como chamadas ou conexão de dados móveis.
- É recomendável utilizar protetores de tela aprovados pela Samsung. Usar protetores de tela não aprovados pela Samsung pode causar mau funcionamento dos sensores.
- Não permita que a água entre em contato com o touch screen. O touch screen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a umidade.

## Teclas

Tecla	Função
 <b>Ligar / Desligar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o tablet.</li><li>• Pressione para ativar ou bloquear a tela.</li></ul>
 <b>Aplicativos recentes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toque para abrir a lista de aplicativos recentes.</li></ul>

Tecla	Função
 <b>Início</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para ativar a tela enquanto estiver bloqueada.</li> <li>• Pressione para retornar à Tela inicial.</li> </ul>
 <b>Voltar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque para retornar à tela anterior.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para ajustar o volume do aparelho.</li> </ul>

## Bateria


### Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o aparelho pela primeira vez ou quando a bateria estiver sem uso por um longo período de tempo.



Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu tablet.

- 1 Conecte uma extremidade do cabo USB no carregador USB e a outra extremidade no conector multifuncional do aparelho.

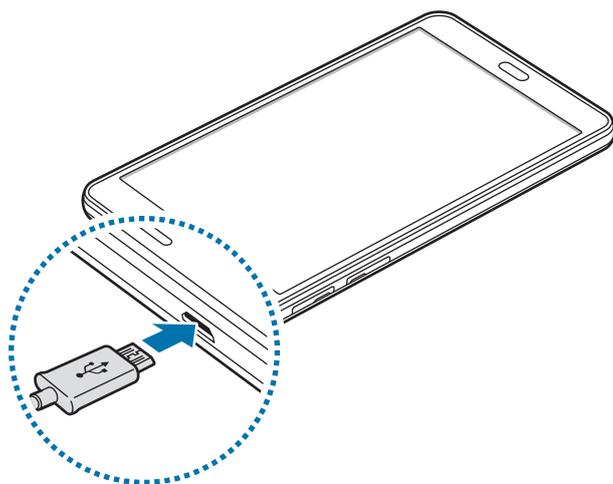

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao tablet. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.

- 2 Conecte o carregador USB na tomada.

- 3 Desconecte o aparelho do carregador depois que ele estiver completamente carregado. Primeiro retire o cabo do conector multifuncional do aparelho e depois, desconecte da tomada.



Para economizar energia, desconecte o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão de liga e desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada e facilmente acessível enquanto carrega.

## Verificar o tempo restante da bateria

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Bateria.**



O tempo real de carregamento pode variar dependendo do status do seu aparelho e das condições do carregamento. O tempo restante do carregamento pode não ser exibido quando você carrega o aparelho em ambientes muito quentes ou muito frios.

## Reduzir o consumo da bateria

Seu tablet oferece várias opções que ajudam a economizar bateria.

- Otimize seu aparelho utilizando o Gerenciador inteligente.
- Quando não estiver utilizando o aparelho, altere para o modo de bloqueio ao pressionar a Tecla Ligar/Desligar.
- Ative o Modo ultra economia
- Feche aplicativos desnecessários.
- Desative a função Bluetooth quando não estiver em uso.
- Desative a função Wi-Fi quando não estiver em uso.
- Desative a sincronização automática dos aplicativos.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

## Dicas e precauções do carregamento da bateria

- Quando o nível da bateria estiver fraco, o ícone da bateria aparecerá vazio.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador esteja conectado. Espere a bateria carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se utilizar vários aplicativos ao mesmo tempo, tais como aplicativos de rede ou aplicativos que precisem da conexão de outro aparelho, a bateria descarregará rapidamente.

Para evitar desconexão da rede ou esgotar a bateria durante uma transferência de dados, use sempre esses aplicativos após carregar completamente a bateria.

- Usar uma fonte de energia diferente do carregador USB, por exemplo um computador, pode resultar em lentidão ao carregar a bateria devido à corrente elétrica ser mais fraca.



A bateria é carregada via USB (desktop/notebook) somente com o tablet desligado.

- O tablet pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho dele. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu tablet não carregar adequadamente, leve para uma Autorizada Samsung.

## Modo de economia de energia

Economize a energia da bateria ao limitar as funções do tablet.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Bateria** → **Modo de economia de energia**, e depois deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.

Para ativar este modo automaticamente quando a energia restante da bateria alcançar o nível predefinido, toque em **Iniciar econ. de energia** e selecione uma opção.

## Modo ultra economia

Use esse modo para prolongar a bateria do tablet. No Modo ultra economia, o tablet executará as seguintes ações:

- Restringe os aplicativos disponíveis somente para aplicativos essenciais.
- Desativa a conexão de dados móveis quando a tela é desativada.
- Desativa as funções Wi-Fi e Bluetooth.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Bateria** → **Modo de baixo consumo**, e depois deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.

Para desativar a função Ultra economia de energia, toque em **MAIS** → **Desativar o Modo baixo consumo**.



O tempo de uso restante exibe o tempo que falta para a bateria se esgotar. O tempo de uso pode variar dependendo das configurações e condições de uso de seu aparelho.

## Chip (Cartão SIM)


### Inserir o chip

Insira o chip fornecido pela sua operadora de serviços.



- Somente chip micro funcionam no aparelho.
- Alguns serviços LTE podem estar indisponíveis dependendo da operadora de serviços. Para mais detalhes sobre a disponibilidade de serviços, contate sua operadora.

- 1 Abra a tampa do compartimento do chip.
- 2 Insira o chip no aparelho com os contatos dourados voltados para baixo.

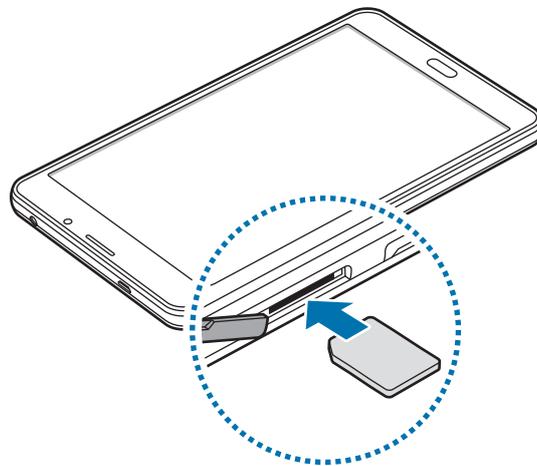

- 3 Empurre o chip dentro do compartimento até ele se encaixar.




Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o chip. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconvenientes causados por perdas ou chips roubados.

- 4 Feche a tampa do compartimento do chip.

## Remover o chip

- 1 Abra a tampa do compartimento do chip.
- 2 Pressione gentilmente o chip, e puxe-o para fora.

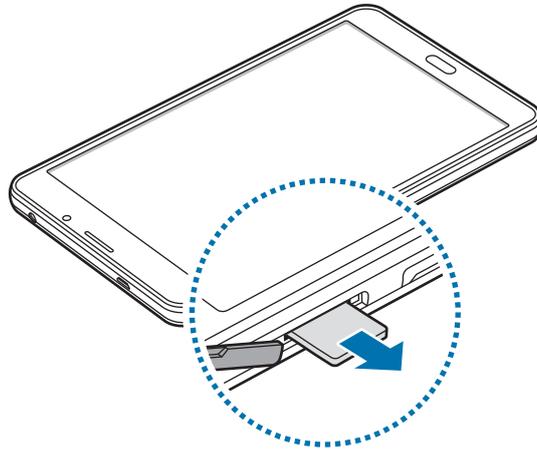

- 3 Feche a tampa do compartimento do chip.

## Cartão de memória

### Inserir um cartão de memória

Seu aparelho aceita cartões de memória com capacidade máxima de 200 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão.




- Alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu aparelho. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar o aparelho, o cartão de memória ou corromper os dados armazenados nele.
- Tenha cuidado, insira o cartão de memória com o lado correto.



- O aparelho suporta apenas sistemas de arquivo FAT e exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu aparelho irá solicitar que o cartão de memória seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu aparelho, o diretório dele será exibido na pasta **Meus Arquivos** → **Cartão SD**.

- 1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.
- 2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados voltados para baixo.

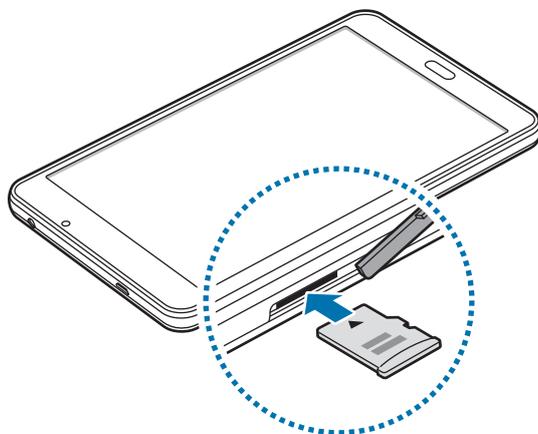

- 3 Depois empurre o cartão de memória dentro do compartimento até que ele encaixe.
- 4 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

## Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro o desinstale para uma remoção segura. Na tela inicial, toque em **Aplic** → **Config.** → **Armazenamento** → **Desmontar cartão SD.**

- 1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.
- 2 Empurre o cartão de memória até ele desencaixar do compartimento e depois o retire.
- 3 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

 Não remova um cartão de memória enquanto o tablet transfere ou acessa informações. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos ou corrompidos e pode-se danificar o cartão de memória ou o tablet. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

## Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu tablet. Formate o cartão de memória apenas no tablet.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **FORMATAR O CARTÃO SD** → **APAGAR TUDO**.



Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de todos os dados importantes armazenados em seu aparelho. A garantia do fabricante não cobre perda de dados pelo uso incorreto por parte do usuário.

## Ligar ou desligar seu tablet

Mantenha pressionada a Tecla Ligar/Desligar por alguns segundos para ligar o aparelho.

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurá-lo.


Para desligar o aparelho, mantenha a Tecla Ligar/Desligar pressionada e toque em **Desligar**.



Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde aparelhos sem fio são proibidos, tais como aviões e hospitais.

## Reiniciar o aparelho

Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha a Tecla Ligar / Desligar e a Tecla Volume para baixo pressionadas por aproximadamente 7 segundos para reiniciar.

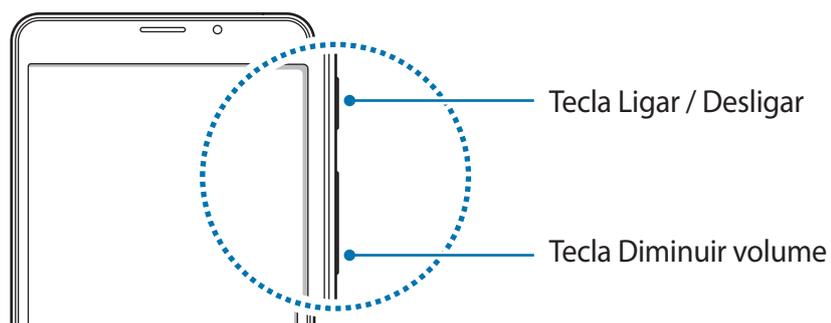

## Touch screen




- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos ao touch screen, não o toque com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos.



- O aparelho pode não reconhecer seus gestos se você executá-los de muito longe ou usar acessórios de cores escuras como luvas.
- Deixar o touch screen ativado por longos períodos de tempo pode resultar em falhas na imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem duplicada. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o aparelho.
- Recomenda-se utilizar os dedos para utilizar o touch screen.

### Tocar

Para abrir um aplicativo, para selecionar um item do menu, para pressionar um botão na tela ou para inserir um caractere utilizando o teclado, toque com um dedo.

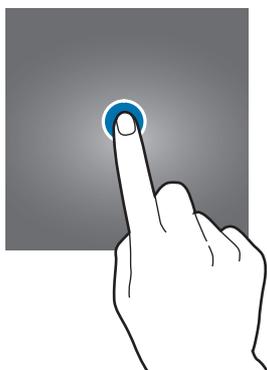


### Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.




## Arrastar

Para mover um item, mantenha pressionado e arraste para a posição desejada.

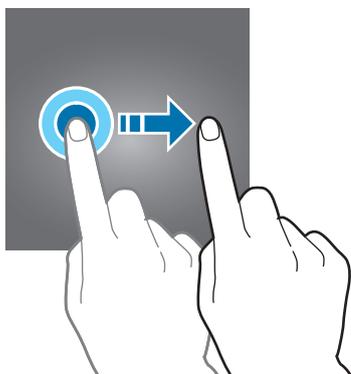


## Tocar duas vezes

Toque duas vezes em uma página da Internet ou em uma imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

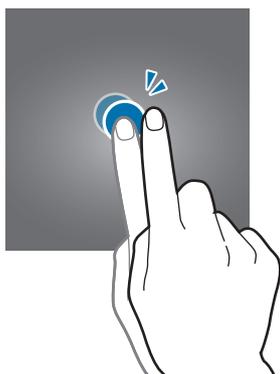


## Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicativos para visualizar outros painéis. Deslize para cima ou para baixo para percorrer em uma página da internet ou em uma lista de itens como a de contatos.

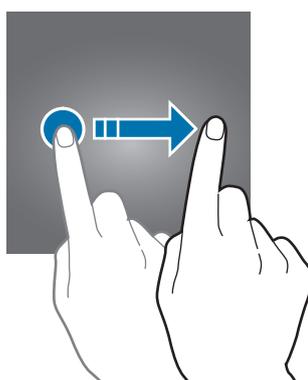

## Afastar e juntar

Afaste dois dedos em uma página da Internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

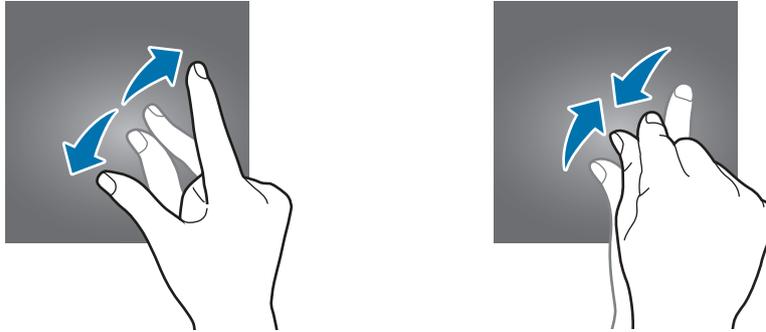


## Tela inicial

### Tela inicial

A Tela inicial é o ponto de partida para acessar todas as funções do tablet. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicativos e muito mais.

Para visualizar outros painéis, deslize para a esquerda ou para a direita.

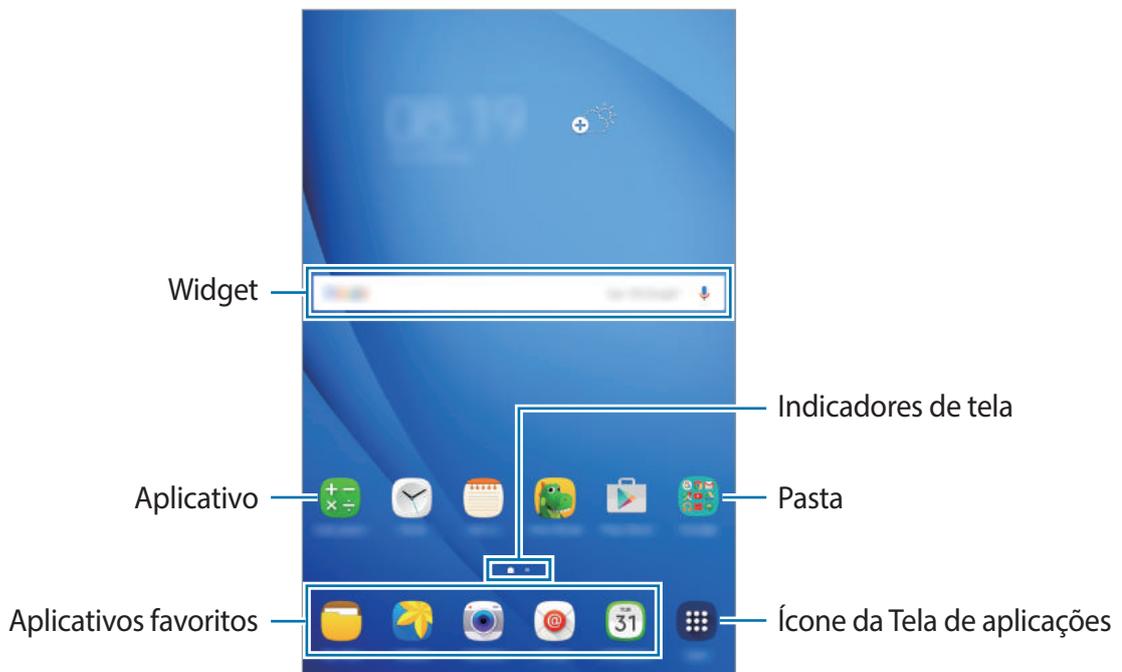

## Opções da Tela inicial

Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada ou junte seus dedos na tela para acessar as opções disponíveis. Você pode personalizar a Tela inicial ao adicionar, excluir ou reorganizar painéis. Você também pode definir o papel de parede da Tela inicial, adicionar widgets e muito mais.

- **Papéis de parede:** altera as configurações do papel de parede para a Tela inicial e de bloqueio.
- **Widgets:** adiciona widgets à Tela inicial. Widgets são pequenos aplicativos que iniciam funções específicas para fornecer informações e um acesso conveniente na sua Tela inicial.



## Adicionar itens

Mantenha pressionado um aplicativo ou uma pasta da Tela de aplicativos e depois arraste para a Tela inicial.

Para adicionar widgets, mantenha pressionada uma área vazia na Tela inicial e toque em **Widgets**, mantenha um widget pressionado e depois arraste para a Tela inicial.

## Mover e remover um item

Mantenha pressionado um item da Tela inicial e depois arraste para um novo local.


Para mover o item para outro painel, arraste para a lateral da tela.

Você também pode mover aplicativos frequentemente utilizados para a área de favoritos na parte inferior da Tela inicial.

Para remover um item, mantenha o item pressionado. Em seguida arraste para **Remover** que aparece no topo da tela.

## Criar pastas

- 1 Na Tela inicial, mantenha um aplicativo pressionado e arraste sobre outro aplicativo.
- 2 Solte o aplicativo quando a figura de uma pasta aparecer sobre os aplicativos.  
Uma nova pasta contendo os aplicativos selecionados será criada.

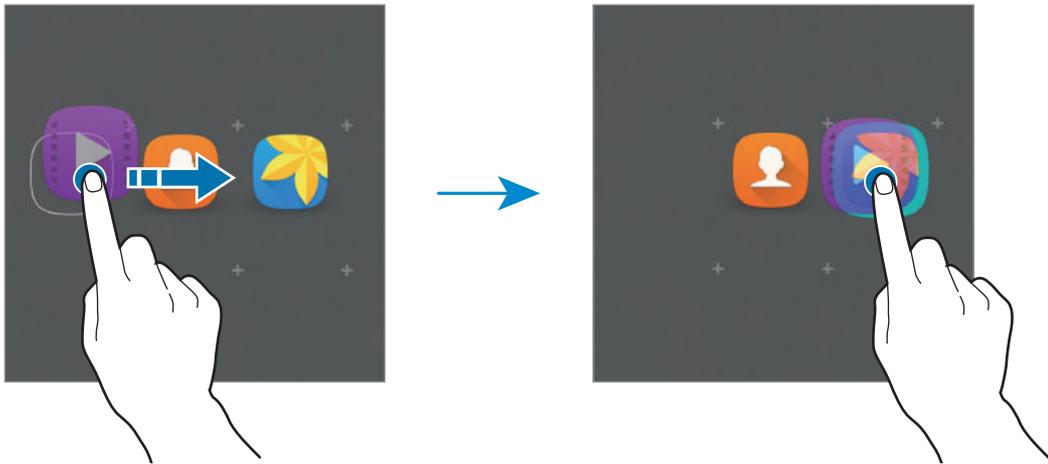

- 3 Toque em **Insira o nome da pasta** e dê um nome para a pasta.  
Para alterar a cor da pasta, toque em .

Para mover mais aplicativos para uma pasta, mantenha um aplicativo pressionada e depois arraste para a pasta.

## Gerenciar painéis

Mantenha pressionada uma área vazia na Tela inicial para adicionar, mover ou remover um painel.

Para adicionar um painel, deslize para a esquerda, e toque em .

Para mover um painel, mantenha pressionada uma miniatura de painel e depois arraste para uma nova posição.

Para remover um painel, mantenha pressionado um painel e arraste para **Remover** que aparece no topo da tela.

Para definir um painel como Tela inicial, toque em .

## Tela de aplicativos

A Tela de aplicativos exibe ícones para todos os aplicativos incluindo quaisquer novos instalados.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** para abrir a Tela de aplicativos. Para visualizar outros painéis, deslize para a esquerda ou para a direita.

### Mover itens



Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou versão de software.

Na Tela de aplicativos, toque em **EDITAR**. Mantenha um item pressionado e arraste para uma nova posição.


Para mover o item para outro painel, arraste para a lateral da tela.

### Criar pastas



Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou versão de software.

- 1 Na Tela de aplicativos, toque em **EDITAR**.
- 2 Mantenha pressionado um aplicativo e depois arraste sobre outro.
- 3 Solte o aplicativo quando a figura de uma pasta aparecer sobre os aplicativos.  
Uma nova pasta contendo os aplicativos selecionados será criada.

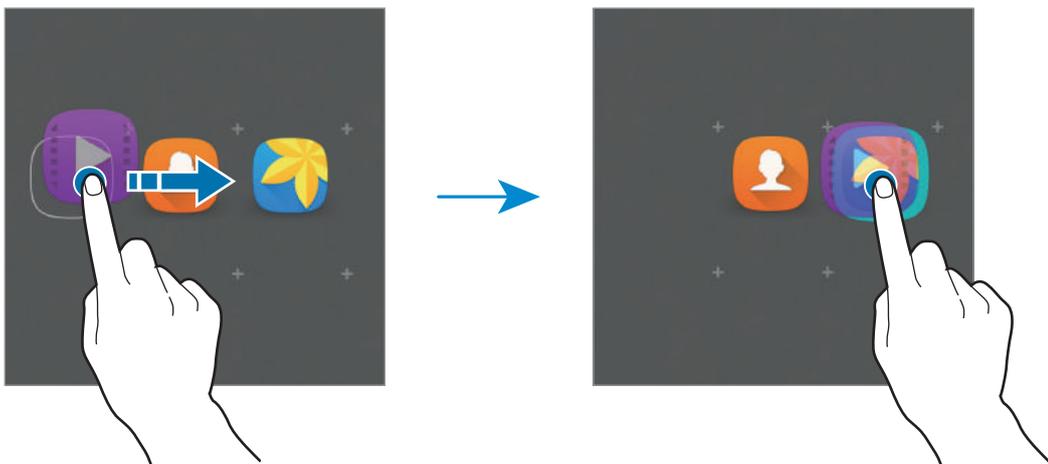

4 Toque em **Insira o nome da pasta** e dê um nome para a pasta.

Para alterar a cor da pasta, toque em .

Para mover mais aplicativos para uma pasta, mantenha um aplicativo pressionado e depois arraste para a pasta.

Para apagar uma pasta, selecione a pasta com este ícone . Somente a pasta será apagada. Os aplicativos da pasta serão realocados na Tela de aplicativos.

## Reorganizar itens

Você pode colocar os itens em ordem alfabética na Tela de aplicativos.

Na Tela de aplicativos, toque em **A-Z** → **OK**.

## Ícones indicadores

Os ícones indicadores aparecerão na barra de status no topo da tela. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.



A barra de status poderá não aparecer no topo da tela em alguns aplicativos. Para exibir a barra de status, deslize o topo da tela para baixo.


Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede HSPA+ conectada
	Rede LTE conectada
	Wi-Fi conectado
	Bluetooth ativado
	GPS ativado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida

Ícone	Significado
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	Modo silencioso ativado
	Modo vibrar ativado
	Modo Offline ativado
	Erro ocorrido ou cuidado necessário
	Nível de energia da bateria

## Tela de bloqueio

Pressionar a Tecla Ligar / Desligar desativa e bloqueia a tela. A tela também é desativada se o aparelho não for usado por um período de tempo específico.

Para desbloquear a tela, pressione a Tecla Ligar/Desligar ou a Tecla Início e deslize a tela para qualquer direção.

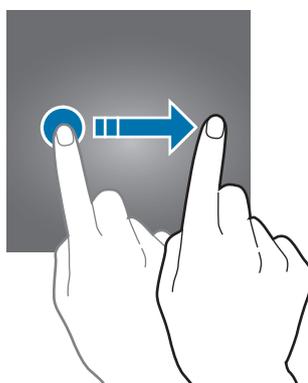

Você pode alterar o modo de bloqueio da tela para prevenir que outras pessoas acessem seus dados pessoais.

Na Tela de aplicativos, toque em **Config.** → **Tela bloqueio e segurança** → **Tipo de bloqueio de tela** e depois selecione um modo de bloqueio de tela. O tablet solicita um código de desbloqueio sempre que for desbloqueá-lo.



Caso esqueça sua senha, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.

## Padrão

Desenhe um padrão ao conectar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para verificá-lo. Defina um PIN de segurança para desbloquear a tela caso você esqueça o padrão.

## PIN

Um PIN consiste somente de números. Insira ao menos quatro números e depois repita o PIN para verificação.

## Senha


Uma senha consiste de caracteres e números. Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para verificação.

# Painel de notificações

## Sobre o painel de notificações

Ao receber novas notificações, ícones indicadores aparecerão na barra de status. Para saber mais informações sobre os ícones, abra o painel de notificações e visualize os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, deslize a barra de status para baixo. Para fechar o painel de notificações, deslize a barra de baixo para cima.

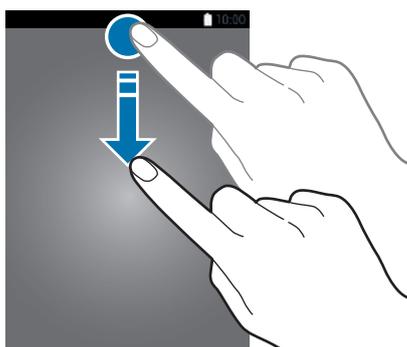

Você poderá usar as seguintes funções no painel de notificações:



## Usar os botões de configuração rápida

Toque os botões de configuração rápida para ativar algumas funções. Deslize para a esquerda ou para a direita na área de botões para visualizar mais botões. Para ver detalhes das configurações, mantenha um botão pressionado.

Para ordenar os botões, toque em **EDITAR**, mantenha um botão pressionado e, em seguida, arraste para outro local.


## Inserir texto

### Formato do teclado

Um teclado aparecerá automaticamente quando você inserir texto para enviar mensagens, criar notas, entre outras funções.



A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

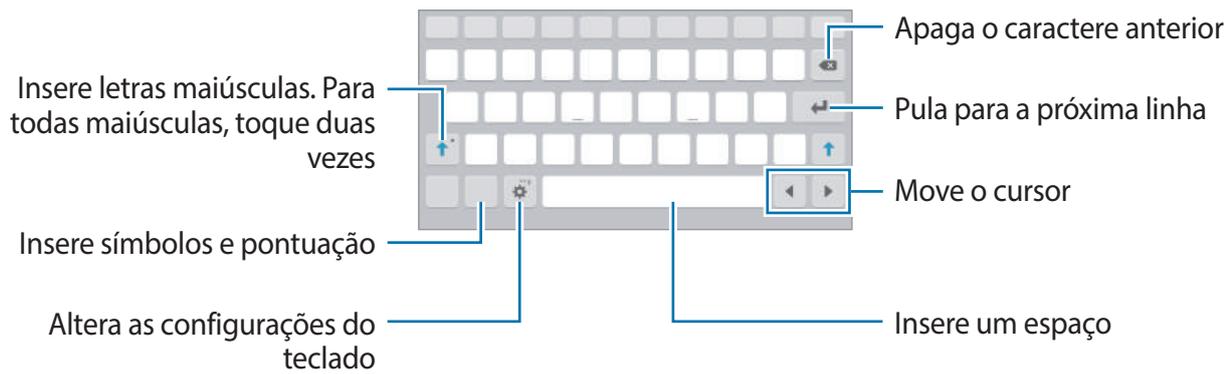


## Alterar o idioma de entrada

Toque em  → **Idiomas de entrada** e depois selecione os idiomas para utilizar. Se selecionar dois ou mais idiomas, você poderá alterá-los ao deslizar a barra de espaço para a esquerda ou para a direita.


## Funções adicionais do teclado

Mantenha o ícone  pressionado para usar várias funções. Outros ícones podem aparecer ao invés do ícone  dependendo da última função que foi utilizada.

-  : insere texto por voz.

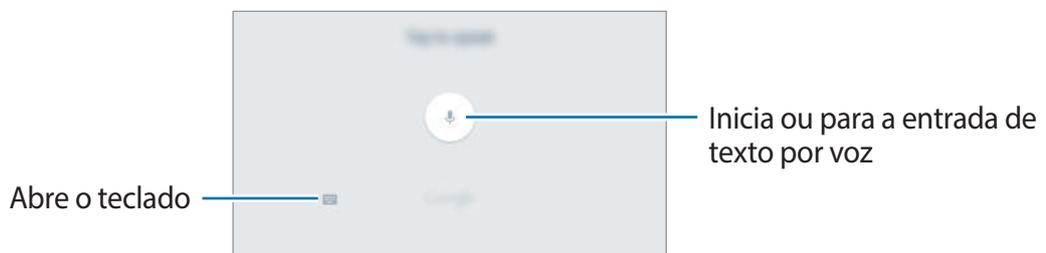

-  : muda para o modo escrita à mão.

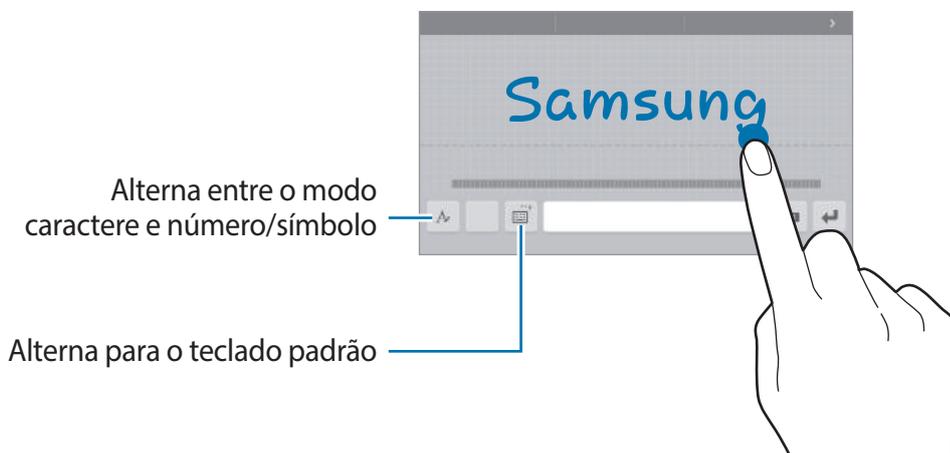



Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou versão de software.

- 😊 : insere emoticons.
- 📄 : alterna o teclado suspenso ou dividido. Você pode mover o teclado para outra posição ao arrastar a aba.
- ⚙️ : altera as configurações do teclado.

## Copiar e colar

- 1 Mantenha pressionado um texto.
- 2 Arraste o ícone  ou  para selecionar o texto desejado ou toque em **Seleciona...** para selecionar todo o texto.
- 3 Toque em **Copiar** ou **Recortar**.  
O texto selecionado é copiado para a área de transferência.
- 4 Mantenha pressionado onde o texto será inserido e depois toque em **Colar**.

## Capturar tela

Capture uma tela enquanto usa o aparelho.

Mantenha pressionada a Tecla Início e a Tecla Ligar/Desligar simultaneamente. Você pode ver as imagens capturadas na **Galeria**.



Não é possível capturar uma tela ao utilizar alguns aplicativos e funções.

## Abrir aplicativos

Na Tela inicial ou na Tela de aplicativos, selecione um ícone de aplicativo para abri-lo.

Para abrir um aplicativo da lista de aplicativos recentemente utilizados, toque em  e selecione uma janela de aplicativo para abrir.

## Fechar um aplicativo

Toque em  e arraste uma janela de aplicativo para a esquerda ou para a direita para fechá-lo. Para fechar todos os aplicativos em execução, selecione **FECHAR TODAS**.

# Gerenciamento de dados e dispositivos

## Transferir dados de seu aparelho anterior

Você pode transferir dados de um aparelho anterior para este novo através do Samsung Smart Switch.

As seguintes versões do Samsung Smart Switch estão disponíveis:

- Versão no aparelho: transfira dados entre aparelhos móveis. Você poderá baixar o aplicativo no **Galaxy Apps** ou no **Play Store**.
- Versão no computador: transfira dados entre seu aparelho e um computador. Você pode baixar o aplicativo do site [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



- O Samsung Smart Switch não é suportado em alguns aparelhos e computadores.
- Restrições aplicáveis. Visite o site [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) para mais informações. A Samsung trata os direitos autorais com muita seriedade. Transfira somente conteúdos que possua o direito de transferir.

## Transferir dados do aparelho

Use este aplicativo para transferir dados de seu aparelho anterior para este novo.

Baixe e instale o Smart Switch nas lojas **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

Abra o **Smart Switch** e siga as instruções na tela para transferir dados do seu aparelho anterior.

## Transferir dados de um computador

Copie os dados de seu aparelho anterior para um computador e importe-os para este novo aparelho.

- 1 No computador, visite o site [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) para baixar o Smart Switch.
- 2 No computador, inicie o Smart Switch.



Se o seu aparelho anterior não for um Samsung, copie os dados para o computador utilizando o programa fornecido pelo fabricante dele. Em seguida, avance para o quinto passo.

- 3 Conecte o aparelho anterior no computador utilizando o cabo USB.
- 4 No computador, siga as instruções na tela para copiar os dados do aparelho. Em seguida, desconecte seu aparelho anterior do computador.
- 5 Conecte seu novo aparelho ao computador utilizando o cabo USB.
- 6 No computador, siga as instruções na tela para transferir os dados para o seu novo aparelho.

## Utilizando o aparelho como um disco removível

Transfira arquivos de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do tablet para o computador e vice-versa.



Não desconecte o cabo USB do tablet quando estiver transferindo arquivos. Fazer isso poderá causar perda de dados ou danos ao aparelho.



Os dispositivos podem não conectar adequadamente se estiverem conectados através de um hub USB. Conecte diretamente o dispositivo à porta USB do computador.

- 1 Conecte o tablet ao computador utilizando o cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.  
Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não possuir o driver apropriado instalado.
- 3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

## Atualizar o aparelho

O aparelho pode ser atualizado com o último software.

### Atualização por FOTA (Firmware Over-The-Air)

O aparelho pode ser atualizado diretamente para a última versão através do serviço de FOTA (Firmware Over-The-Air).

Na Tela de aplicativos, toque em **Config.** → **Sobre o dispositivo** → **Atualização de software** → **Baixar atualizações manualmente.**



Para verificar por atualizações automaticamente, deslize o seletor **Baixar atualizações automático.** para ativá-lo. As atualizações serão baixadas somente quando o aparelho estiver conectado a uma rede Wi-Fi.

### Atualizar com o Smart Switch

Conecte diretamente o dispositivo à porta USB do computador.

- 1 No computador, visite o site [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) para baixar e instalar o Smart Switch.
- 2 No computador, inicie o Smart Switch.
- 3 Conecte seu aparelho ao computador usando um cabo USB.
- 4 Se uma atualização de software estiver disponível, siga as instruções na tela para atualizar o aparelho.



- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o aparelho estiver atualizando.
- Ao atualizar o aparelho não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Fazer isso pode causar interferência no processo de atualização. Antes de atualizar, desconecte todos os aparelhos de mídia do computador.

## Fazer o backup e redefinir

Mantenha suas informações pessoais, dados de aplicativos e configurações salvas em seu tablet. Você pode fazer cópias de segurança de suas informações confidenciais em uma conta de segurança e acessá-las posteriormente. Você deve entrar em sua conta Google ou Samsung para salvar uma cópia ou restaurar os dados.

## Usar uma conta Samsung

Na Tela de aplicativos, toque em **Config.** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar**, selecione os itens, e toque em **RESTAURAR AGORA**.

Para definir o aparelho para copiar os dados automaticamente, toque em **Fazer backup de meus dados** e deslize o seletor **Backup automático** para ativá-lo.

Para restaurar os dados usando sua conta Samsung, toque em **Restaurar**. Os dados atuais serão apagados do aparelho para restaurar os itens selecionados.

## Usar uma conta Google

Na Tela de aplicativos, toque em **Config.** → **Fazer o backup e redefinir**, toque em **Cópia de segurança da conta** e selecione uma conta como conta backup.

Para restaurar dados usando a conta Google, deslize o seletor **Restaurar automaticamente** para ativá-lo. Ao reinstalar os aplicativos, as configurações de backup e os dados serão restaurados.

## Restaurar para o padrão de fábrica

Apague todas as configurações e dados de seu tablet. Antes de executar uma restauração para o padrão de fábrica, certifique-se de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu tablet.

Na Tela de aplicativos, toque em **Config.** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **ZERAR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. O aparelho reinicia automaticamente.

# Aplicativos

## Instalar ou desinstalar aplicativos

### Galaxy Apps

Use esse aplicativo para comprar e baixar aplicativos. É possível baixar aplicativos que são exclusivos para aparelhos da linha Galaxy da Samsung.

Toque em **Galaxy Apps** na Tela de aplicativos.



Este aplicativo pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

### Instalar aplicativos

Navegue pelos aplicativos por categorias ou toque em **PESQUISAR** para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione um aplicativo para visualizar informações. Para baixar aplicativos gratuitos, toque em **INSTALAR**. Para comprar e baixar aplicativos pagos, toque no preço do aplicativo e siga as instruções na tela.



Para alterar as configurações de atualização automática, toque em **⋮** → **Configurações** → **Atualizar aplicativos automaticamente** e depois selecione uma opção.

### Play Store

Use esse aplicativo para comprar e baixar aplicativos.

Toque em **Play Store** na Tela de aplicativos.

### Instalar aplicativos

Navegue pelos aplicativos por categorias ou toque no campo de pesquisa para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione um aplicativo para visualizar informações. Para baixar aplicativos gratuitos, toque em **INSTALAR**. Para comprar e baixar aplicativos pagos, toque no preço do aplicativo e siga as instruções na tela.



Para alterar as configurações de atualização automática, toque em **☰** → **Configurações** → **Atualizar apps automaticamente** e depois selecione uma opção.

## Gerenciar aplicativos

### Desinstalar ou desativar aplicativos

Na Tela de aplicativos, toque em **EDITAR**. O ícone  irá aparecer nos aplicativos que você pode desativar ou desinstalar. Selecione um aplicativo e toque em **DESATIVAR** ou **DESINSTALAR**. Como alternativa, na Tela de aplicativos, toque em **Config.** → **Aplicativos** → **Gerenciador de aplicações**, selecione um aplicativo e depois toque em **DESATIVAR** ou **DESINSTALAR**.

- **DESATIVAR:** desativa aplicativos padrão selecionados que não podem ser desinstalados do aparelho.
- **DESINSTALAR:** desinstala aplicativos baixados.

### Ativar aplicativos

Na Tela de aplicativos, toque em **Config.** → **Aplicativos** → **Gerenciador de aplicações**, percorra até **DESATIVADO**, selecione um aplicativo e depois toque em **ATIVAR**.

## Meus Arquivos

Use esse aplicativo para acessar vários arquivos armazenados no aparelho ou em outros locais como, serviços de armazenamento em nuvem.

Na Tela de aplicativos, toque em **Meus Arquivos**.

- **Arquivos recentes:** exibe arquivos recentes.
- **Categorias:** exibe arquivos por categoria.
- **Memória interna:** exibe arquivos armazenados no aparelho.
- **Google Drive:** exibe arquivos armazenados em serviços de armazenamento em nuvem.
- **USO DO ARMAZENAMENTO:** exibe informações de memória do aparelho.

Para pesquisar por arquivos ou pastas, toque em **PESQUISAR**.


# Telefone

## Introdução

Use essa aplicação para efetuar ou atender uma chamada de voz ou videochamada.

## Fazer chamadas

- 1 Toque em **Telefone** na Tela de aplicativos.
- 2 Insira um número de telefone.  
Se o teclado não aparecer na tela, toque em  para abrir o teclado.
- 3 Toque em  para fazer uma chamada, ou toque em  para fazer uma videochamada.

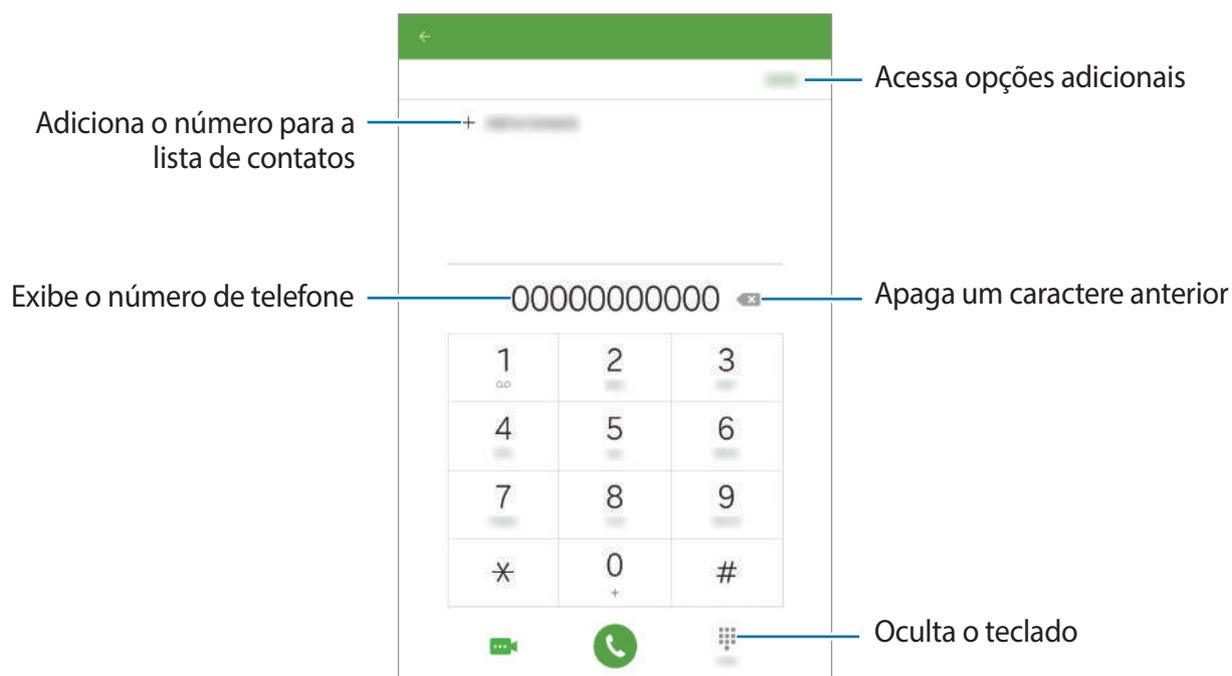

## Usar a discagem rápida

Defina números para efetuar rapidamente uma chamada.

Para definir um número de discagem rápida, toque em **MAIS** → **Discagem rápida**, selecione um número na discagem rápida e, em seguida, selecione um contato.

Para fazer uma chamada, mantenha pressionado o número de discagem rápida no teclado. Para números de discagem rápida na posição 10 ou adiante, toque no primeiro dígito do número e em seguida mantenha pressionado o último dígito.

Por exemplo, se definir um contato na posição **123**, toque em **1**, **2**, e em seguida mantenha pressionado o número **3**.

## Fazer chamadas através da tela bloqueada

Na tela de bloqueio, deslize o ícone  para fora do círculo maior.

## Fazer chamadas pelo registro de chamadas ou pela lista de contatos

Toque em **REGISTRO** ou em **CONTATOS** e depois arraste um contato ou um número de telefone para a direita para fazer uma chamada.

## Fazer uma chamada internacional

- 1 Toque em  para abrir o teclado se ele não aparecer na tela.
- 2 Mantenha pressionado o dígito **0** até o sinal + aparecer.
- 3 Insira o código do país, código de área e número de telefone e depois toque em .

## Receber chamadas

### Atender uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize o ícone  para fora do círculo maior.

### Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize o ícone  para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada, deslize a barra de rejeição de chamadas para cima.

Para criar várias mensagens de rejeição, abra a Tela de aplicativos, toque em **Telefone** → **MAIS** → **Configurações** → **Rejeição de chamadas** → **Mensagens de rejeição**, insira a mensagem, em seguida toque em **+**.

## Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, o ícone  aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para visualizar a lista de chamadas perdidas. Como alternativa, na Tela de aplicativos, toque em **Telefone** → **REGISTRO** para ver as chamadas perdidas.

## Opções durante as chamadas

### Durante uma chamada

As seguintes funções estão disponíveis:

- **VOLUME:** ajusta o volume.
- **ESPERA:** mantém uma chamada em espera. Toque em **Continuar** para recuperar a chamada em espera.
- **Adicionar chamada:** faz uma segunda chamada.
- **Volume extra:** ativa a função Volume extra.
- **Bluetooth:** altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no aparelho.
- **Viva-voz:** ativa ou desativa o viva-voz. Ao utilizar o viva-voz, mantenha o aparelho longe de seus ouvidos.
- **Teclado / Ocultar:** exhibe ou oculta o teclado.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar.
- **E-mail:** envia um e-mail.
- **Msg.:** envia uma mensagem.
- **Internet:** abre o navegador de internet.
- **Contatos:** abre a lista de contatos.
- **S Planner:** abre o calendário.
- **Notas:** cria uma nota.
-  : encerra a chamada atual.

## Durante uma videochamada

Toque na tela e use as seguintes opções:

- **Altern.:** alterna entre as câmeras frontal e traseira.
-  : encerra a chamada atual.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar.

# Contatos

## Introdução

Adicione ou gerencie contatos no aparelho.

## Adicionar contatos

### Criar contatos manualmente

- 1 Toque em **Contatos** na Tela de aplicativos.
- 2 Toque em  e selecione um local de armazenamento.
- 3 Insira as informações do contato.
  -  : adiciona uma imagem.
  -  /  : adiciona ou apaga um campo de contato.
- 4 Toque em **SALVAR**.

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos a partir do teclado, abra a Tela de aplicativos e toque em **Telefone**. Se o teclado não aparecer na tela, toque em  para abrir o teclado. Insira o número e toque em **Adicionar aos contatos**.

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos a partir das chamadas recebidas ou mensagens, abra a Tela de aplicativos e toque em **Telefone** → **REGISTRO** → um contato.

## Importar contatos

Importe contatos a partir de serviços de armazenamento para o seu aparelho.

- 1 Toque em **Contatos** na Tela de aplicativos.
- 2 Na lista de contatos, toque em **MAIS (ao lado de GRUPOS)** → **Configurações** → **Importar/Exportar contatos** → **IMPORTAR** e selecione uma opção para importar.

## Pesquisar por contatos

Na Tela de aplicativos, toque em **Contatos**.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Deslize um dedo pelo índice no lado esquerdo da lista de contatos para percorrer através dele rapidamente.
- Toque no campo de pesquisa no topo da tela e depois insira as iniciais da pesquisa.

Após selecionar um contato, utilize as seguintes funções:

-  : adiciona aos contatos favoritos.
-  /  : efetua uma chamada ou videochamada.
-  : envia uma mensagem.
-  : envia um e-mail.

## Mensagem

Envie e receba mensagens.


### Enviar mensagens



Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

- 1 Toque em **Mensagem** na Tela de aplicativos.
- 2 Toque em .

### 3 Adicione os destinatários e depois insira uma mensagem.

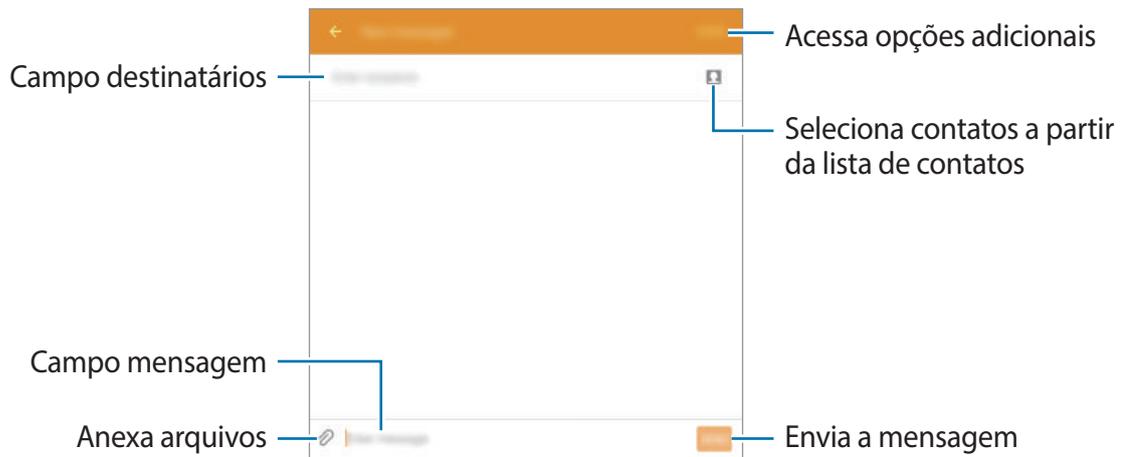

### 4 Toque em **ENV.** para enviar a mensagem.

## Visualizar mensagens

As mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contato.



Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

- 1 Toque em **Mensagem** na Tela de aplicativos.
- 2 Na lista de mensagens, selecione um contato.
- 3 Visualize sua conversa.

## E-mail

### Configurar contas de e-mail

Defina uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

- 1 Toque em **E-mail** na Tela de aplicativos.
- 2 Insira seu endereço de e-mail e sua senha e selecione **PRÓXIMO**.  
Para registrar uma conta de e-mail corporativa, toque em **CONFIG. MANUAL**.
- 3 Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Para configurar outras contas de e-mail, toque em **MAIS** → **Configurações** → **Adicionar conta**.

Se tiver mais de uma conta de e-mail, você poderá defini-la como conta principal. Toque em **MAIS** → **Configurações** → **DEFINIR CONTA PADRÃO**.

## Enviar e-mails

- 1 Toque em  para escrever um e-mail.
- 2 Adicione destinatários e insira o texto do e-mail.
- 3 Toque em **ENVIAR** para enviar o e-mail.

## Ler e-mails

Na lista de e-mails, toque em um para ler.

# Câmera

## Introdução

Tire fotos e grave vídeos usando vários modos e configurações.

## Disparo básico

Você pode tirar fotos ou gravar vídeos. Veja suas fotos e vídeos na **Galeria**.


Toque em **Câmera** na Tela de aplicativos.

### Regras de etiqueta para o uso da câmera

- Não tire fotos ou grave vídeos de outras pessoas sem permissão.
- Não tire fotos ou filme em locais proibidos por lei.
- Não tire fotos ou filme em locais que você possa violar a privacidade de outras pessoas.

## Tirar fotos ou gravar vídeos

- 1 Para focar, toque na tela onde deseja focar.
- 2 Toque em  para tirar uma foto ou toque em  para filmar.
  - Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.

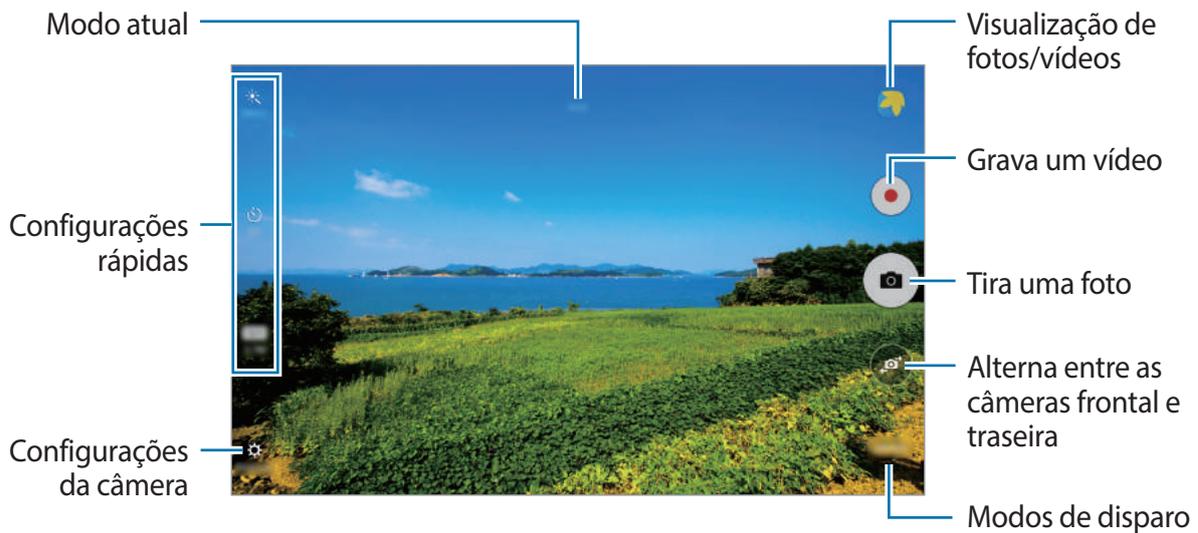

Na tela da câmera, deslize para a direita para acessar a lista de modos de disparo ou deslize para a esquerda para visualizar fotos e vídeos.



- A tela da câmera pode variar dependendo do modo de disparo de qual câmera está sendo usada.
- A câmera é desativada automaticamente quando não está em uso.
- Certifique-se de que a lente da câmera esteja limpa. Do contrário, a câmera poderá não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem alta resolução.
- O tempo máximo de gravação pode ser reduzido quando você grava um vídeo em resolução máxima.

## Modo automático

Use esta configuração para permitir que a câmera avalie o ambiente e determine o modo ideal para a foto.

Na tela da câmera, toque em **MODO** → **Automático**.

## Modo Pro

Tire fotos enquanto ajusta manualmente várias opções de disparo como, valor de exposição e ISO.

Na tela da câmera, toque em **MODO** → **Pro**. Selecione as opções definindo as configurações e toque em  para tirar uma foto.

- **WB** : seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma diversidade de cores realistas.
- **ISO** : seleciona um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade de luz da câmera. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados. No entanto, configurações de ISO maiores podem resultar em fotos com ruído.
-  : ajusta o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.

## Panorama

Tire uma série de fotos horizontalmente ou verticalmente e junte-as para criar uma imagem panorâmica.

Na Tela de câmera, toque em **MODO** → **Panorama**.



Para obter o melhor disparo usando este modo, siga as seguintes dicas:

- Mova a câmera lentamente em qualquer direção.
- Mantenha a imagem dentro do quadro da câmera.
- Evite tirar fotos de fundos indistintos como um céu limpo ou uma parede de uma cor só.

## Foto seq.

Você pode tirar uma série de fotos de objetos/pessoas em movimento.

Na tela da câmera, toque em **MODO** → **Foto seq.**.

Mantenha o ícone  pressionado para tirar várias fotos continuamente.

## Embelezar rosto

Tire uma foto com rostos iluminados para imagens mais suaves.

Na tela da câmera, toque em **MODO** → **Embelezar rosto**.

## Selfie

Tire fotos de você mesmo com a câmera frontal. Você pode pré-visualizar vários efeitos de beleza na tela.

- 1 Na tela da câmera, toque em  para alterar para a câmera frontal para tirar selfies.
- 2 Toque em **MODO** → **Selfie**.
- 3 Direcione a lente frontal da câmera.
- 4 Quando o aparelho detectar o seu rosto, toque a tela para tirar uma selfie.  
Para tirar a foto usando a palma da mão, toque em  e deslize o seletor **Controle de gestos** para ativar a função. Mostre a palma da mão para a câmera frontal. Após reconhecer sua palma, o aparelho irá tirar uma foto após poucos segundos.

## Som e foto

Tire uma foto com som. As fotos serão identificadas com este ícone  na **Galeria**.

Na tela de pré-visualização, toque em **MODO** → **Som e foto**.

## Esportes

Tire fotos de objetos/pessoas em movimento.

Na Tela da câmera, toque em **MODO** → **Esportes**.

## GIF animado

Crie uma foto animada com uma série de fotos.

Na tela da câmera, toque em **MODO** → **GIF animado**

## Configurações da câmera e filmadora

### Configurações rápidas

Na tela da câmera, use as seguintes configurações rápidas.



As opções disponíveis podem variar dependendo do modo de disparo e de qual câmera está sendo usada.

- : seleciona um efeito de filtro para usar ao tirar fotos ou gravar vídeos.
- : define o aparelho para gravar sons antes ou depois de tirar uma foto.
- : seleciona um modo de medida. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro ponderado**: usa a luz da porção central do disparo para calcular a exposição do disparo. **Ponto**: usa a luz em uma área central concentrada do disparo para calcular a exposição do disparo. **Matriz**: calcula a média da cena completa.
- : seleciona o tempo de atraso antes de capturar a foto.
- : ajusta o seletor para tirar uma foto mais clara para imagens delicadas.
- **16:9** / **4:3** : seleciona uma resolução para fotos. Usar uma resolução maior resultará em fotos com maior qualidade, porém consumirá mais memória.

### Configurações da câmera e filmadora

Na tela de pré-visualização, toque em .



As opções disponíveis podem variar dependendo do modo de disparo e de qual câmera está sendo usada.

- **Tam. do vídeo(Traseira) / Tamanho do vídeo(Frontal)**: seleciona uma resolução para vídeos. Usar uma resolução maior resultará em vídeos com maior qualidade, porém consumirá mais memória.
- **Controle de gestos**: define o aparelho para detectar a palma da mão, para que seja possível tirar selfies.
- **Salvar fotos c/ visualizadas**: inverte a imagem para criar uma imagem espelho da cena original, ao tirar fotos usando a câmera frontal.
- **Modo do foco**: seleciona um modo de foco. O **foco automático** é controlado pela câmera. **Macro** é para objetos muito próximos.
- **Modo de visualização**: altera a proporção do aspecto da tela da câmera.
- **Linhas de grade**: exibe guias na tela para ajudar na composição ao selecionar objetos.


- **Marcas de localização:** anexa uma etiqueta de localização GPS em uma foto.
-  O sinal GPS pode diminuir em locais onde houver obstruções como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições climáticas.
- Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative esta função.
- **Visualizar as fotos:** exibe fotos ou vídeos logo após fazê-los.
- **Local de armazenamento:** seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Função das teclas volume:** define a Tecla Volume para controlar o disparo ou a função zoom.
- **Redefinir configurações:** restaura as configurações da câmera.

## Galeria

Visualize e gerencie fotos e vídeos armazenados no seu aparelho.

### Visualizar imagens ou vídeos

- 1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicativos.
- 2 Selecione uma imagem ou um vídeo.  
Arquivos de vídeo exibem o ícone  na pré-visualização. Para reproduzir um vídeo, toque em .

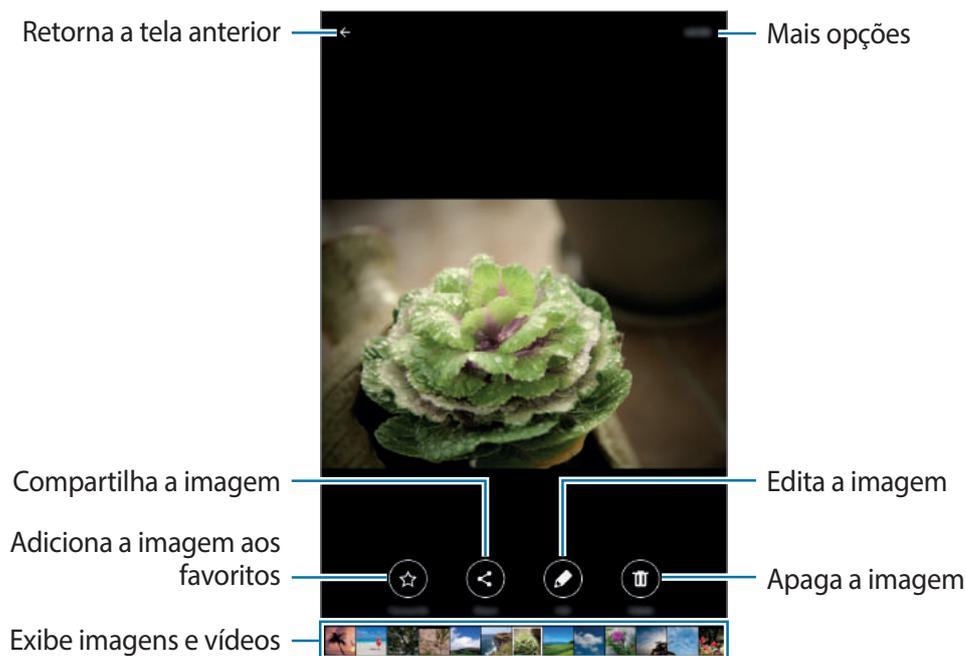

Para exibir ou ocultar os menus, toque na tela.

## Apagar imagens ou vídeos

### Apagar uma imagem ou um vídeo

Selecione uma imagem ou um vídeo e toque em **Excluir** na parte inferior da tela.


### Apagar várias imagens e vídeos

- 1 Na tela principal da Galeria, mantenha uma imagem ou um vídeo pressionado para apagar.
- 2 Marque as imagens ou vídeos.
- 3 Toque em **EXCLUIR**.

## Gerenciador inteligente

### Introdução

O Gerenciador inteligente fornece uma visão geral do estado da bateria do seu aparelho, armazenamento, memória RAM e segurança do sistema. É possível otimizar automaticamente o aparelho com apenas um toque.

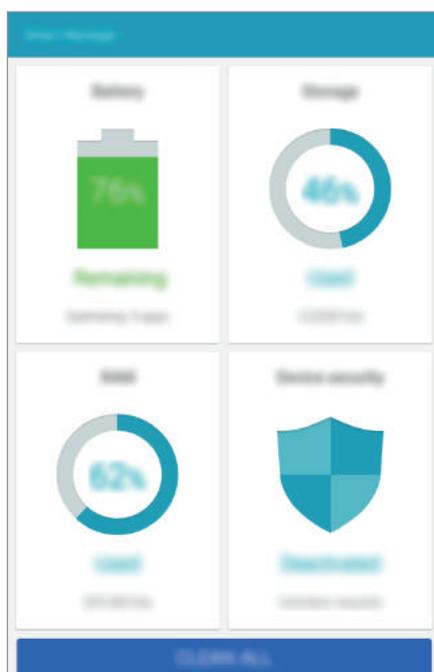

## Usar a função de otimização rápida

Na Tela de aplicativos, toque em **Gerenc. inteligente** → **LIMPARTUDO**.

A função de otimização rápida melhora o desempenho do aparelho através das seguintes ações:

- Identifica aplicativos que consomem bateria em excesso e apaga arquivos desnecessários.
- Apaga arquivos indesejáveis e fecha aplicativos executados em segundo plano.
- Busca por malware.

## Usar o Gerenciador inteligente

Na Tela de aplicativos, toque em **Gerenc. inteligente** e selecione uma função.

### Bateria

Verifique a carga e o tempo restante de uso. Para aparelhos com nível baixo de bateria, conserva a energia ao ativar funções de economia de energia e fecha aplicativos que estão consumindo bateria excessivamente.



O tempo de uso restante exibe o tempo restante antes que a energia da bateria acabe. O tempo de uso pode variar dependendo das configurações do aparelho e das condições de operação.

### Armazenamento

Verifique o status da capacidade de armazenamento usada e disponível. É possível excluir arquivos não utilizados e lixos, ou desinstalar aplicativos que não são mais utilizados.

### RAM

Verifique a quantidade de memória RAM disponível. É possível fechar aplicativos em segundo plano e reduzir a quantidade de memória RAM utilizada, para deixar o seu aparelho mais rápido.

### Proteção do aparelho

Verifique o status de segurança do aparelho. Esta função detecta malware em seu aparelho.


# S Planner

## Introdução

Gerencie seus compromissos ao inserir os próximos eventos ou tarefas em seu calendário.

## Criar eventos

- 1 Toque em **S Planner** na Tela de aplicativos.
- 2 Toque em **+** ou toque duas vezes em uma data.  
Se a data já possuir eventos ou tarefas, toque na data e toque em **+**.
- 3 Insira os detalhes do evento.

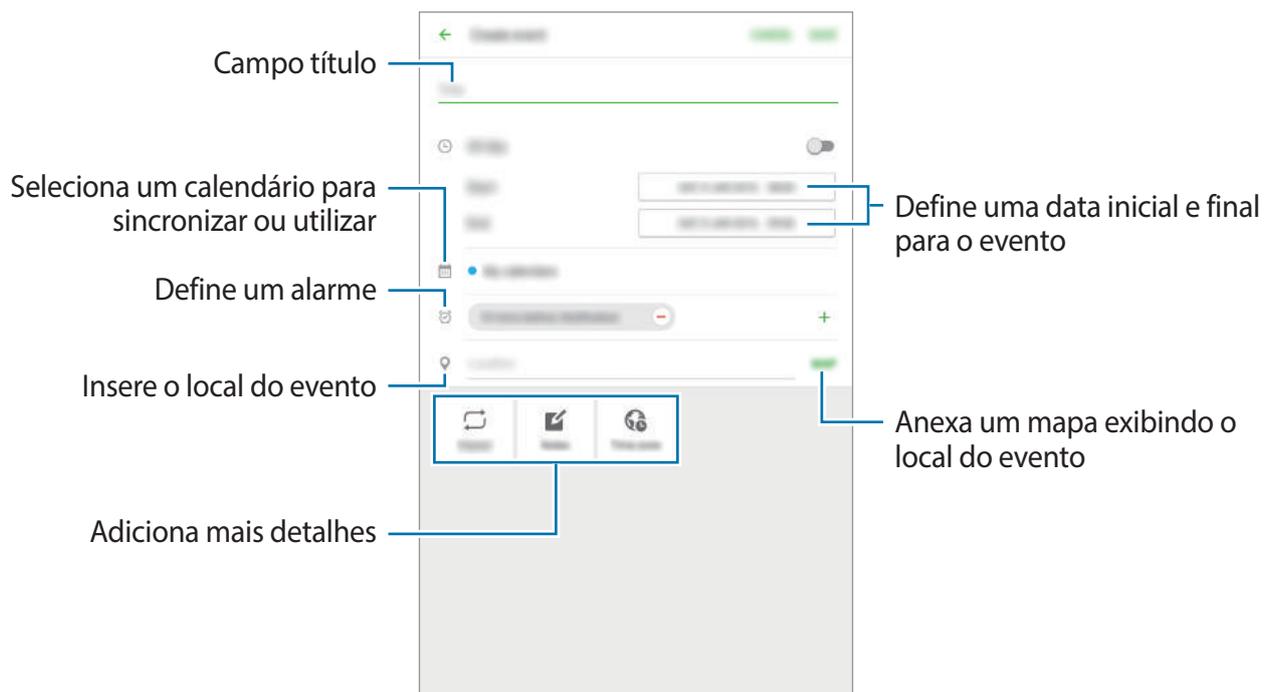

- 4 Toque em **SALVAR** para salvar o evento.

## Criar tarefas

- 1 Toque em **S Planner** na Tela de aplicativos.
- 2 Toque em **TAREFAS**.

3 Insira os detalhes da tarefa e toque em **HOJE** ou **AMANHÃ** para definir um prazo.

Para adicionar mais detalhes, toque em

4 Toque em **SALVAR** para salvar a tarefa.

## Sincronizar eventos ou tarefas com suas contas

Na Tela de aplicativos, toque em **Config.** → **Contas**, selecione um serviço de contas e deslize o seletor **Sincronizar Calendário**.

Para adicionar contas para sincronizar, abra a Tela de aplicativos e toque em **S Planner** → **MAIS** → **Gerenciar calendários** → **Adicionar conta**. Depois selecione uma conta para sincronizar e efetue o login. Quando uma conta é adicionada, um círculo verde aparece ao lado do nome da conta.

## Vídeo

Assista aos vídeos armazenados no aparelho e defina as configurações de reprodução.

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicativos.

Selecione um vídeo para reproduzir.



## Notas

Crie e organize as notas por categorias.

Na Tela de aplicativos, toque em **Notas**.

### Escrever notas

Toque em  na lista de notas e insira uma nota. Enquanto cria, utilize as seguintes opções:

- **Categoria:** cria ou define uma categoria.
- **Imagem:** insere imagens.
- **Voz:** grava uma nota de voz para inserir.
- **Tarefas:** adiciona caixas de seleção no início de cada linha para criar listas de tarefas.

Para salvar a nota, toque em **SALVAR**.

Para editar uma nota, toque em uma e depois toque no conteúdo dela.

### Pesquisar por notas

Toque em **PESQUISAR** na lista de notas e insira uma palavra-chave para pesquisar por notas que incluem a palavra-chave.

## Relógio

Defina alarmes, verifique o horário atual em diversas cidades do mundo, cronometre um evento ou determine um tempo específico.

### Alarme

Na Tela de aplicativos, toque em **Relógio** → **ALARME**.

### Configurar alarmes

Defina o horário de um alarme e toque em **SALVAR**.

Para abrir o teclado para inserir um alarme, toque em **TECLADO**.

Para definir um alarme com várias opções, toque em **OPÇÕES**, defina as opções e toque em **SALVAR**.

Para ativar ou desativar alarmes, toque no ícone do relógio ao lado do alarme na lista.

## Parar alarmes

Selecione **CANCELAR** para interromper o alarme. Se você definiu anteriormente uma opção de soneca, toque em **SONECA** para repetir o alarme após o tempo determinado.

## Apagar alarmes

Toque em ✕ em um alarme na lista.

## RELÓGIO MUNDIAL

Na Tela de aplicativos, toque em **Relógio** → **RELÓGIO MUNDIAL**.

## Criar relógios

Insira um nome de cidade ou selecione uma cidade no globo e toque em +.

## Apagar relógios

Toque em ✕ em um relógio.

## Cronômetro

- 1 Na Tela de aplicativos, toque em **Relógio** → **CRONÔMETRO**.
- 2 Toque em **INICIAR** para cronometrar um evento.  
Para marcar as voltas, toque em **MARCAR**.
- 3 Toque em **PARAR** para parar o cronômetro.  
Para reiniciar o cronômetro, toque em **RETOMAR**.  
Para apagar voltas, toque em **REINICIAR**.

## Temporizador

- 1 Na Tela de aplicativos, toque em **Relógio** → **TEMPORIZADOR**.
- 2 Defina a duração e depois toque em **INICIAR**.  
Para abrir o teclado para inserir a duração, toque em **TECLADO**.
- 3 Toque em **CANCELAR** quando a contagem expirar.

## Calculadora

Realize cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** na Tela de aplicativos.

Você poderá ver o histórico da calculadora na parte superior da tela.

Para limpar o histórico, toque em **LIMPAR HISTÓRICO**.

## Rádio

### Ouvir a Rádio FM


Toque em **Rádio** na Tela de aplicativos.

Antes de usar esse aplicativo, você deve conectar um fone de ouvido que serve como antena de rádio.



O Rádio pesquisa e salva estações disponíveis automaticamente quando executado pela primeira vez.

Toque em  para ligar o Rádio. Selecione a estação de rádio desejada na lista de estações de rádio.

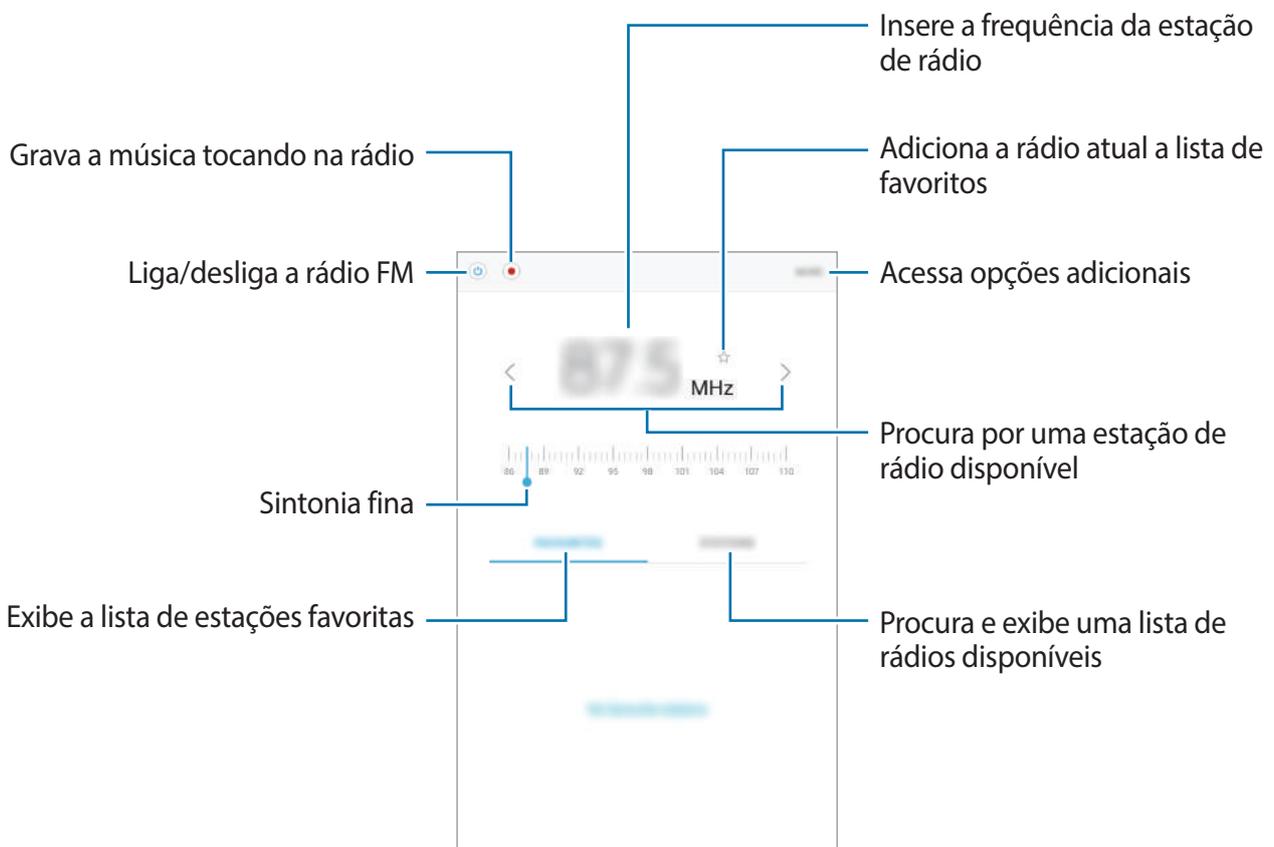

## Pesquisar estações de rádio

Toque em **Rádio** na Tela de aplicativos.

Toque em **ESTAÇÕES** → **PESQUISAR** e depois selecione uma opção de pesquisa. O tablet pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Selecione a estação de rádio desejada na lista de estações de rádio.

## Aplicativos Google

O Google fornece aplicativos de entretenimento, rede social e negócios. Você precisará de uma conta Google para acessar alguns aplicativos.

Para visualizar mais informações do aplicativo, acesse o menu de ajuda de cada aplicativo.



Alguns aplicativos podem não estar disponíveis ou podem estar nomeados de modo diferente dependendo de seu país, operadora de serviços ou versão de software.

### Chrome

Pesquise informações e navegue por páginas da internet.

### Gmail

Envie ou receba e-mails pelo serviço Gmail.

### Maps

Encontre sua localização no mapa, pesquise por locais e veja informações de localização de vários locais.

### Play Música

Descubra, ouça e compartilhe música em seu aparelho.

### Play Filmes

Assista aos vídeos armazenados em seu tablet e baixe vários conteúdos para assistir da **Play Store**.

### Drive

Armazene seu conteúdo na nuvem, acesse de qualquer lugar e compartilhe os arquivos.

## **YouTube**

Assista ou crie vídeos e compartilhe.

## **Fotos**

Pesquise, gerencie e edite todas as suas fotos e vídeos de várias fontes em um único lugar.

## **Hangouts**

Converse com seus amigos individualmente ou em grupos e use imagens, emoticons e videochamadas enquanto conversa por chat.

## **Google**

Pesquise rapidamente por itens na internet ou em seu aparelho.

## **Pesquisa por voz**

Pesquise rapidamente por itens ao dizer uma palavra-chave ou frase.

## **Config. Google**

Defina as configurações para algumas funções fornecidas pelo Google.

# Configurações

## Introdução

Defina as configurações para funções e aplicativos. Você pode tornar seu aparelho mais personalizável.

Na Tela de aplicativos, toque em **Config.**

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em **PESQUISAR.**

## Modo Offline

Desative todas as funções sem fio do seu aparelho. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Na tela de configurações, toque em **Modo Offline.**



Certifique-se de que o aparelho esteja desligado durante a decolagem e o pouso. Após a decolagem, você poderá usar o tablet em modo offline se isso for permitido pela tripulação.

## Wi-Fi

### Conectar a uma rede Wi-Fi

Ative a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acesse a internet ou redes de outros dispositivos.



Desative o Wi-Fi para economizar a bateria quando ela não estiver em uso.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Wi-Fi** e depois deslize o seletor para ativá-lo.
- 2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi.  
As redes que solicitam uma senha aparecem com o ícone de um cadeado.
- 3 Toque em **CONECTAR.**



Depois que o dispositivo se conectar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo reconectará automaticamente a ela sempre que estiver disponível sem solicitar uma senha. Para prevenir que o dispositivo se conecte a uma rede automaticamente, selecione-a da lista de redes e toque em **Esquecer rede**.

## Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Wi-Fi** e depois deslize o seletor para ativá-lo.
- 2 Toque em **Wi-Fi Direct**.  
Os dispositivos visíveis serão listados.  
Se o dispositivo que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono do dispositivo ative a função Wi-Fi Direct.
- 3 Selecione um dispositivo para conectar.  
O aparelho será conectado quando o outro dispositivo aceitar o pedido de conexão Wi-Fi Direct.

## Enviar e receber dados

Você pode compartilhar dados como contatos ou arquivos de mídia com outros dispositivos. As seguintes ações são exemplos de envio de uma imagem para outro dispositivo.

- 1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicativos.
- 2 Selecione uma imagem.
- 3 Toque em **Compart.** → **Wi-Fi Direct** e selecione um dispositivo para transferir a imagem.
- 4 Aceite o pedido de autorização do Wi-Fi Direct no outro dispositivo.  
Se os dispositivos já estiverem conectados, a imagem será enviada sem nenhum pedido de autorização.

## Encerrar a conexão do dispositivo

- 1 Toque em **Wi-Fi** na Tela de configurações.
- 2 Toque em **Wi-Fi Direct**.  
O dispositivo exibe os dispositivos conectados na lista.
- 3 Toque no nome do aparelho para desconectar os dispositivos.

## Bluetooth

### Introdução

Utilize o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que compartilhou e recebeu dados com dispositivos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os aparelhos, a distância operacional poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela SIG, podem ser incompatíveis com seu tablet.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de conversas para fins comerciais).  
A Samsung não se responsabiliza pela repercussão do uso ilegal da função Bluetooth.

### Parear com outros dispositivos Bluetooth

- 1 Na tela de configurações, toque em **Bluetooth** e depois deslize o seletor para ativá-lo.  
Os dispositivos visíveis serão listados.
- 2 Selecione um dispositivo para parear.  
Se o seu dispositivo já tiver pareado com o outro dispositivo anteriormente, toque no nome do dispositivo sem confirmar a senha gerada automaticamente.

Se o dispositivo que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono do dispositivo ative a opção de visibilidade. Consulte o manual do usuário do outro dispositivo.



Seu aparelho fica visível para outros dispositivos enquanto a tela de configurações Bluetooth está aberta.

- 3 Aceite o pedido de conexão Bluetooth em seu aparelho para confirmar.  
Os dispositivos serão conectados quando o outro aceitar o pedido de conexão Bluetooth.

## Enviar e receber dados

Muitos aplicativos suportam transferência de dados via Bluetooth. Você pode compartilhar dados como contatos ou arquivos de mídia com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes ações são exemplos de envio de uma imagem para outro dispositivo.

- 1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicativos.
- 2 Selecione uma imagem.
- 3 Toque em **Compart.** → **Bluetooth**, e depois selecione um dispositivo para transferir a imagem.  
Se o dispositivo que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono do dispositivo ative a opção de visibilidade.
- 4 Aceite o pedido de conexão Bluetooth no outro aparelho.

## Desparear dispositivos Bluetooth

- 1 Toque em **Bluetooth** na Tela de configurações.  
O dispositivo exibe os dispositivos pareados na lista.
- 2 Toque em  ao lado do nome do dispositivo para desparear.
- 3 Toque em **Desparear**.

## Ancoragem e Roteador Wi-Fi

Utilize o dispositivo como um roteador móvel para compartilhar a conexão de seu aparelho com outros dispositivos quando a conexão de rede não estiver disponível. As conexões podem ser feitas por Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Na tela de configurações, toque em **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.



Cobranças adicionais poderão ocorrer ao usar esta função.

- **Roteador Wi-Fi:** configura o roteador para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos.
- **Ancoragem Bluetooth:** configura a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar a conexão de dados móveis com computadores ou outros dispositivos através da função Bluetooth.
- **Ancoragem via USB:** configura a Ancoragem via USB para compartilhar uma conexão de dados móveis com um computador via USB. Quando conectado a um computador, seu tablet é utilizado como um modem sem fio.

### Usar o roteador Wi-Fi

Utilize o aparelho como um roteador portátil para compartilhar a conexão de seu tablet com outros dispositivos.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Ancoragem e Roteador Wi-Fi** → **Roteador Wi-Fi**.
- 2 Deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.  
O ícone  aparece na barra de status. Outros dispositivos podem encontrar o seu na lista de redes Wi-Fi.  
Para definir uma senha para ponto de acesso, toque em **MAIS** → **Configurar Roteador Wi-Fi** e selecione o nível de segurança. Depois insira uma senha e toque em **SALVAR**.
- 3 Na tela do outro dispositivo, pesquise e selecione seu tablet na lista de redes Wi-Fi.
- 4 No dispositivo conectado, use a rede móvel do dispositivo para acessar a internet.

## Uso de dados

Mantenha-se informado sobre seus dados móveis utilizados e personalize as configurações do seu limite de dados.

Na tela de configurações, toque em **Uso de dados**.

- **Dados móveis:** configura o aparelho para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir o limite de dados móveis:** define um limite de utilização de dados móveis.
- **Dados em segundo plano:** define o aparelho para prevenir aplicativos, que estiverem executando em segundo plano, de usar a conexão de rede móvel.

Para alterar a data de restauração mensal para o período de monitoramento, toque em  → **Alterar ciclo**.

### Limitar o uso de dados

- 1 Na tela de configurações, toque em **Uso de dados** e depois deslize o seletor **Definir o limite de dados móveis** para ativá-lo.
- 2 Arraste o seletor de limite para cima ou para baixo para definir o limite.
- 3 Arraste o seletor de alerta para cima ou para baixo para definir o nível de alerta de uso de dados.

O aparelho alerta quando o nível definido for alcançado.

## Redes móveis

Defina as configurações da sua rede móvel.

Na tela de configurações, toque em **Redes móveis**.

- **Dados em roaming:** configura o aparelho para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Pontos de acesso:** define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Seleção de banda:** seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede:** pesquisa por redes disponíveis e registra uma rede manualmente.

## Mais configurações de conexão

### Opções

Defina as configurações para controlar outras funções.

Na tela de configurações, toque em **Mais config. de conexão**.

- **Impressão:** define as configurações para plugins de impressoras instaladas no aparelho. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente.
- **VPN:** define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPNs).
- **Aplicativo padrão de mensagem:** seleciona a aplicação padrão usada para envio de mensagens.

### Impressão

Configure plugins de impressoras instaladas no aparelho. Você pode conectar o aparelho a uma impressora através da função Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprimir imagens ou documentos.



Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.

### Adicionar plugins de impressoras

Adicione plugins para impressoras com as quais deseja conectar-se.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Mais config. de conexão** → **Impressão** → **Baixar o plug-in**.
- 2 Pesquise por um plugin na loja **Play Store**.
- 3 Selecione um plugin de impressora e instale.
- 4 Selecione um plugin e deslize o seletor para ativá-lo.  
O aparelho pesquisa por impressoras que estão conectadas na mesma rede Wi-Fi que seu aparelho.

Para adicionar impressoras manualmente, toque em **MAIS** → **Adicionar impressora** → **ADICIONAR**.

Para alterar as configurações da impressora, toque em **MAIS** → **Configurações impressão**.

## Imprimir conteúdo

Ao visualizar conteúdos como imagens ou documentos, toque em **Compart.** → **Imprimir** → ▼ → **Todas as impressoras** e depois selecione uma impressora.

## Sons e notificações

Altere as configurações de vários sons no seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Sons e notificações**.

- **Modo de som:** define o dispositivo para utilizar o modo som ou o modo silencioso.
- **Volume:** ajusta o nível do volume, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Toques e sons:** altera o toque das notificações e configurações de som do sistema.
- **Vibrar:** seleciona um padrão para vibrar.
- **Qualidade de som/efeitos:** define as configurações adicionais de som.
- **Não perturbar:** define o aparelho para silenciar notificações de som, exceto para exceções permitidas.
- **Notificação do aplicativo:** altera as configurações de notificação para cada aplicativo.

## Visor

Altere as configurações da tela.

Na tela de configurações, toque em **Visor**.

- **Brilho:** ajusta o brilho do visor.
- **Modo Externo:** ative este modo para tornar a tela mais fácil de visualizar em ambientes com muita luz.
- **Fonte:** altera o tamanho da fonte.
- **Duração da luz de fundo:** define o tempo de espera que o aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Modo de tela:** altera o modo de tela para ajustar a cor e o contraste do visor.
- **Daydream:** define se o aparelho deve ou não abrir uma proteção de tela quando estiver carregando.

## Movimentos e gestos

Ative a função de reconhecimento de gestos ou altere as configurações que controlam o reconhecimento de gestos em seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Movimentos e gestos**.



Agitar excessivamente ou bater no aparelho pode resultar em comandos involuntários. Utilize os controles por movimentos adequadamente.

- **Alerta inteligente:** define o aparelho para alertá-lo sobre chamadas perdidas ou novas mensagens ao levantar o aparelho.



Esta função pode não funcionar adequadamente se a tela for ativada ou se o dispositivo não estiver em uma superfície plana.

## Aplicativos

Gerencie os aplicativos do aparelho e altere as suas configurações.

Na tela de configurações, toque em **Aplicativos**

- **Gerenciador de aplicações:** exibe e gerencia os aplicativos em seu aparelho.
- **Aplicativos padrão:** seleciona uma configuração padrão para usar os aplicativos.

## Papel de parede

Altere as configurações do papel de parede para a Tela inicial e de bloqueio.

Na tela de configurações, toque em **Papel de parede**.

## Tela bloqueio e segurança

Altere as configurações para a segurança de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Tela bloqueio e segurança**.



As seguintes opções podem variar dependendo do modo de bloqueio de tela selecionado.

- **Tipo de bloqueio de tela:** altera o modo de bloqueio de tela.
- **Exibir informações:** define as configurações para os itens exibidos na tela de bloqueio.

- **Notificações:** define o aparelho para exibir ou não notificações de conteúdo na tela de bloqueio e seleciona quais notificações serão exibidas.
- **Efeito de desbloqueio:** seleciona um efeito quando você desbloqueia a tela.
- **Buscar meu telefone:** ativa ou desativa a função Find My Mobile. Você também pode acessar o site ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) para rastrear e controlar o aparelho perdido ou roubado.
- **Fontes desconhecidas:** define o dispositivo para permitir a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas.
- **Outras config. de segurança:** define as demais configurações de segurança.

## Privacidade

Altere as configurações para gerenciar sua privacidade.

Na tela de configurações, toque em **Privacidade**.

- **Local:** altera as configurações para permissões de informações de localização.
- **Report. info diagnóstico:** define o aparelho para enviar automaticamente diagnósticos e informações de uso para a Samsung.

## Acessibilidade

Altere várias configurações para melhorar a acessibilidade do tablet.

Na tela de configurações, toque em **Acessibilidade**.

- **Visão:** define as configurações para melhorar a acessibilidade de usuários com deficiência visual.
- **Audição:** define as configurações para melhorar a acessibilidade de usuários com deficiência auditiva.
- **Habilidade manual e interação:** define as configurações para melhorar a acessibilidade de usuários que possuem coordenação motora reduzida.
- **Acesso direto:** define o tablet para abrir menus de acessibilidade ao pressionar a Tecla Início rapidamente três vezes.
- **Lembrete de notificações:** define o aparelho para alertar notificações que não tenha verificado em um intervalo.
- **Atender/Encerrar chamadas:** altera as configurações do tablet para atender ou encerrar chamadas.

- **Modo de toque único:** define o aparelho para controlar notificações ao tocar a tecla ao invés de arrastá-la.
- **Talkback:** define o aparelho para descrever as ações do usuário.
- **Acesso com interruptor:** permite controlar o aparelho utilizando combinações de teclas.

## Contas

Adicione suas contas Samsung, Google ou outras para sincronizá-las.

### Adicionar conta

Alguns aplicativos utilizados em seu aparelho requerem uma conta registrada. Crie novas contas para obter a melhor experiência com seu aparelho.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Contas** → **Adicionar conta**.
- 2 Selecione um serviço de conta.
- 3 Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Para sincronizar conteúdos com suas contas, selecione uma e marque os itens para sincronizar.

### Registrar contas Samsung

Você precisa de uma conta Samsung para utilizar alguns aplicativos da Samsung. Você pode fazer cópias de segurança ou restaurar dados salvos no aparelho em sua conta Samsung. Registre sua conta Samsung no aparelho para usar convenientemente os serviços da Samsung.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Contas** → **Adicionar conta**.
- 2 Toque em **Samsung account**.
- 3 Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Uma vez registrada, você pode usar as aplicações que requerem uma conta Samsung sem precisar repetir todo o processo de registro.

## Remover contas

Na tela de configurações, toque em **Contas**, selecione um serviço de conta, selecione uma conta para ser removida, em seguida toque em **MAIS** → **REMOVER CONTA**.

## Fazer o backup e redefinir

Altere as configurações para gerenciar configurações e dados.

Na tela de configurações, toque em **Fazer o backup e redefinir**.

- **Fazer backup de meus dados:** efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Samsung. Você também pode definir o aparelho para copiar dados automaticamente.
- **Restaurar:** restaura as informações pessoais previamente copiadas e dados de aplicação da sua conta Samsung.
- **Cópia de segurança da conta:** define ou edita sua conta Google de backup.
- **Fazer backup de meus dados:** define o aparelho para efetuar cópia de segurança e dados de aplicativos para o servidor Google.
- **Restaurar automaticamente:** define o aparelho para restaurar suas configurações e dados de aplicativos quando eles forem reinstalados nele.
- **Reinício automático:** define o aparelho para reiniciar automaticamente para otimizar seu uso.
- **Restaurar padrão de fábrica:** restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

## Idioma e inserção

Altere as configurações de entrada de texto. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Na tela de configurações, toque em **Idiomas e inserção**.

- **Idioma:** seleciona um idioma de exibição para todos os menus e aplicativos.
- **Teclado padrão:** seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.
- **Teclado Samsung:** altera as configurações para o teclado Samsung.
- **Google digitação por voz:** altera as configurações de entrada de voz.
- **Entrada de voz:** seleciona um serviço de entrada de voz padrão. Você também pode alterar as configurações para cada serviço.

- **Opções de texto-para-fala:** altera as configurações de texto falado.
- **Velocidade do ponteiro:** ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu aparelho.

## Bateria

Exibe a informação da carga da bateria e altera as opções de economia.

Na tela de configurações, toque em **Bateria**.



O tempo de uso restante exibe o tempo restante antes que a energia da bateria acabe. O tempo de uso pode variar dependendo das configurações do aparelho e das condições de operação.

- **Modo de economia de energia:** ativa o Modo de economia de energia e altera as configurações.
- **Modo de baixo consumo:** estende o período do modo de espera e reduz o consumo da bateria ao exibir uma interface mais simples permitindo o acesso limitado a um aplicativo.
- **Exibir percentual da bateria:** exibe o restante de bateria disponível.

## Armazenamento

Visualize a informação de memória de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Armazenamento**.



A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e aos aplicativos padrão ocuparem parte da memória. A capacidade disponível pode alterar ao atualizar o tablet.

## Data e hora

Acesse e altere as opções abaixo para controlar como o horário e a data serão exibidos na tela de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Data e hora**.



Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão restauradas.

- **Data e hora automáticas:** configura o aparelho para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fusos horários.

- **Fuso horário automático:** define o aparelho para receber informações do fuso horário através da rede ao mudar de fuso horário.
- **Definir data:** define a data atual manualmente.
- **Definir hora:** define a hora atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário:** define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas:** define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.

## Manual do usuário

Acesse as informações de ajuda para aprender como usar o aparelho, aplicativos ou definir configurações importantes.

Na tela de aplicativos, toque em **Manual do usuário**.

## Sobre o dispositivo

Acesse informações, edite o nome ou atualize o software do aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Sobre o dispositivo**.

# Solução de problemas

## Introdução

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

### **Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos podem ser solicitados:**

- Senha: quando a função de bloqueio do aparelho está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o aparelho.
- PIN: ao usar o tablet pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu chip. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Bloquear cartão SIM.
- PUK: seu chip bloqueia normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o chip. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

### **Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço**

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem um plano de dados. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

### **Seu aparelho não liga**

Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.

## O touch screen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, o touch screen poderá não funcionar corretamente.
- Se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela ou se você tocar a tela com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touch screen poderá ter mau funcionamento.
- O touch screen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou a água.
- Reinicie seu aparelho para limpar erros temporários de software.
- Certifique-se que o seu aparelho está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

## Seu aparelho trava ou possui erros graves

Tente as seguintes soluções. Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

### Reiniciar o tablet

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar as aplicações ou reiniciar o aparelho.

### Forçar reinício

Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha pressionadas a Tecla Ligar e a Tecla Volume para baixo por aproximadamente 7 segundos para reinicializar.

### Restaurar o tablet

Se os métodos acima não resolverem seu problema, execute uma restauração para o padrão de fábrica.

Na Tela de aplicativos, toque em **Config.** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **ZERAR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. Antes de executar a restauração para o padrão de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

## As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que não configurou a restrição de chamada para o número que está ligando.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que esta recebendo a chamada.

## As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

## O som ecoa durante uma chamada

Ajuste o volume ao pressionar Tecla Volume ou vá para outra área.

## A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do aparelho.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a estação rádio base do provedor de serviços. Vá para outra área e tente novamente.
- Quando utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

## O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Carregue a bateria.

## A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente.
- Visite uma Autorizada Samsung para trocar a bateria.

## A duração da bateria é menor do que nos primeiros dias de uso

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa recursos de mensagens ou algumas aplicações como jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

## Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu tablet pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou seu desempenho.

Se o aparelho superaquecer ou se apresentar quente ao toque por longos períodos, não o utilize por um tempo. Se o aparelho continuar a superaquecer, contate a Central de atendimento Samsung.

## Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu tablet deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o tablet. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

## A qualidade da foto é pior que a pré-visualização

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Ao tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes fechados, poderá ocorrer ruído na imagem ou as imagens poderão ficar fora de foco.

## Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzirem ao abrir em seu dispositivo, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que a música não é protegida por DRM (Gerenciamento de Direitos Digitais). Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se que os formatos de arquivos sejam suportados pelo tablet. Se um formato de arquivo não for suportado, tais como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte.

Para confirmar os formatos de arquivos que seu tablet suporta, visite o site [www.samsung.com.br](http://www.samsung.com.br).

- Seu tablet suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros dispositivos podem não funcionar adequadamente.
- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede da sua operadora de serviços ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, tais como toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

## O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também está ativada no outro dispositivo que deseja conectar.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

## A conexão não se estabelece quando você conecta o aparelho ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu aparelho.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

## **Seu aparelho não consegue localizar seu local atual**

Sinais GPS podem ser obstruídos em alguns locais como em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

## **Os dados armazenados no aparelho foram perdidos**

Sempre faça cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Caso contrário, você não poderá restaurá-los, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho.

## **Não há espaço suficiente no armazenamento do aparelho**

Exclua dados desnecessários como a cache usando o Gerenciador inteligente ou exclua manualmente aplicativos ou arquivos não utilizados para liberar espaço na memória.

## **Direitos autorais**

Direitos autorais © 2017 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

## **Marcas registradas**

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.