

Guia de Instalação Rápida

Explicação Sobre LEDs

RE


Aceso/Apagado: O repetidor está conectado ou não à sua rede wireless do roteador.
Piscando: A conexão WPS está sendo estabelecida.

Wireless

Aceso/Apagado: A função wireless do repetidor está habilitada ou desabilitada.

Power

Aceso/Apagado: O repetidor está desligado.

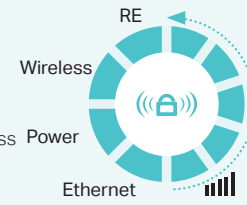

📶 (Força do Sinal)

Indica a conexão Wi-Fi entre o repetidor e o roteador. Quanto mais LEDs acesos, melhor a força de sinal.

Ethernet

Aceso/Apagado: A porta Ethernet está conectada ou o dispositivo está desligado.


WPS Opção 1: Seu roteador suporta WPS (Wi-Fi Protected Setup). O botão WPS de um roteador assemelha-se com um dos seguintes:

e Opção 2: Seu roteador não é compatível com WPS ou você não tem certeza.

Opção 1 Configuração Rápida utilizando o Botão WPS

1 Ligando


Plugue o repetidor em uma tomada elétrica próximo ao seu roteador.

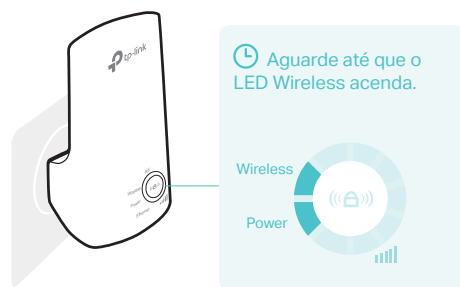

2 Conectando ao Repetidor

1 Pressione o botão WPS no seu roteador.


2 Pressione o botão (🔒) no seu repetidor dentro de 2 minutos.

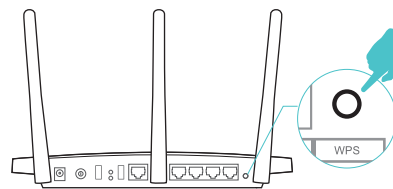

⚠️ Para mais informações sobre a utilização de WPS no seu roteador, favor consultar o guia do usuário do fabricante.

3 Relocando

- 1 Plugue o repetidor no meio do caminho entre o roteador e a zona de sombra. A localidade que escolher deve ser dentro do alcance da sua rede local existente.
- 2 Aguarde até que os LEDs 📶 fiquem acesos. Garanta que 3 ou mais LEDs fiquem acesos. Caso contrário, reposicione-os próximos ao roteador para alcançar melhor qualidade de sinal.

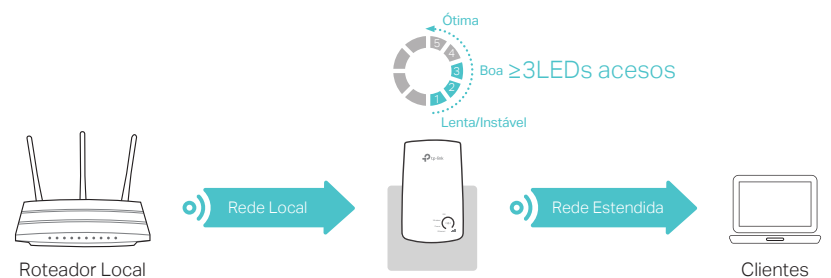

😊 Aproveite!

A rede estendida compartilha o **mesmo nome de rede wireless e senha** que a sua rede local.



Adaptador Multifuncional

O repetidor pode ser utilizado como adaptador wireless para conectar qualquer dispositivo somente Ethernet como Blu-ray playe, video game, DVR ou smart TV para sua rede Wi-Fi.


Primeiro, conecte o repetidor ao roteador, utilizando a Opção 1 ou Opção 2, então conecte seu dispositivo com entrada somente Ethernet ao repetidor via cabo Ethernet.

Conexão Ethernet



Aplicativo Tether TP-Link

O aplicativo Tether oferece uma forma simples e intuitiva de acessar e gerenciar seu repetidor utilizando dispositivos iOS ou Android.

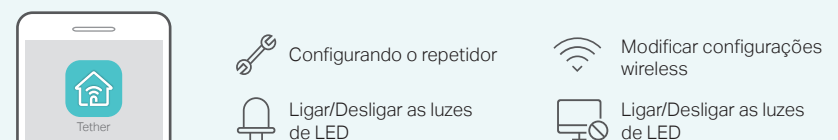

Como começar?

1. Baixe o app Tether da Apple App Store ou Google Play.
2. Garanta que seu dispositivo smart esteja conectado ao extensor ou ao roteador local.
3. Inicie o aplicativo e comece o gerenciamento da sua rede estendida.




Acesse para baixar

Opção 2 Configuração Rápida Utilizando Seu Navegador Web


1 Ligando

Plugue o repetidor em uma tomada elétrica próxima ao seu roteador.

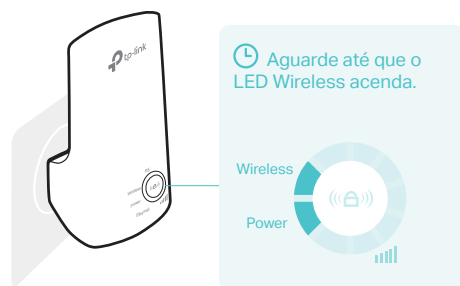


2 Conectando ao Repetidor

Conectando ao Repetidor

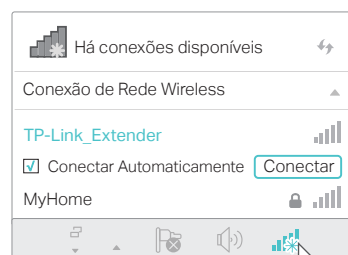

1. Desplugue o cabo Ethernet do seu computador (caso houver).
2. Clique no ícone Wi-Fi na barra de endereço e conecte-se à rede do repetidor TP-Link_Extender.

Para Usuários Mac OS X

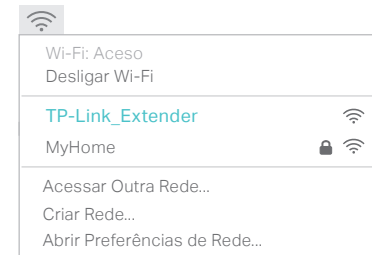

1. Desplugar cabo Ethernet do seu Mac (caso houver).
2. Clique no ícone no canto superior direito da tela e conecte-se à rede do repetidor TP-Link_Extender.

3 Configurar

1. Inicie um navegador web, insira <http://tplinkrepeater.net> ou <http://192.168.0.254> na barra de endereços. Crie uma senha para tentativas de login futuras e clique em **Início**.




! Caso a página de login não apareça, favor consultar FAQ > P1.

2. Selecione sua **Rede host de 2,4GHz** e insira sua senha wireless (NÃO a conta da senha que você acabou de criar para gerenciamento). Clique em **Avançar**.



3. Mantenha o SSID padrão ou customize para a rede estendida de 2,4GHz, e clique em **Avançar**.

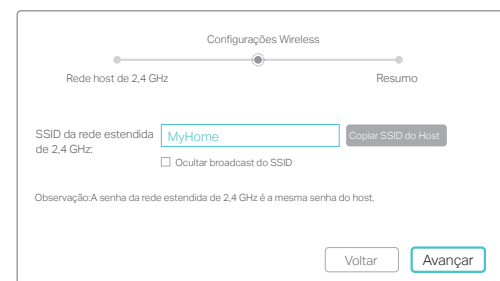

4. Verifique suas configurações wireless e clique em **Salvar**. Após, verifique o LED RE.

! O LED RE deve ligar e ficar aceso fixo. Caso contrário, verifique FAQ > P3.

4 Relocando



Vire este pedaço de papel e consulte o Passo 3 da Opção 1.

! Aproveite!

A rede estendida compartilha a **mesma senha Wi-Fi** que sua rede local, mas pode ter um **nome de rede wireless diferente** caso você tenha alterado durante a configuração.

FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. Por que eu não consigo visualizar a página de login depois de inserir <http://tplinkrepeater.net> no navegador?

- Garanta que seu computador esteja conectado à rede do repetidor.
- Certifique-se de que seu computador está configurado para obter um endereço IP e endereço de servidor DNS automaticamente.
- Utilize o endereço IP para acessar o repetidor. O IP padrão é 192.168.0.254. Caso o repetidor esteja conectado ao roteador, você deve verificar a lista cliente DHCP do roteador para obter o endereço IP atual do repetidor.
- Reinicie o repetidor e conecte-o à sua rede wireless. Insira <http://tplinkrepeater.net> ou <http://192.168.0.254> no navegador e pressione **Enter**.

P2. Como eu reinicio o repetidor?

- Com o repetidor ligado, utilize um objeto pontiagudo para pressionar e segurar o botão **RESET** até que todos os LEDs se desliguem. Solte o botão em seguida.

P3. Por que o LED RE não acende depois de concluída a opção dois?

- Você deve ter inserido a senha Wi-Fi incorreta da sua rede local durante a configuração. Faça login na página de gerenciamento do repetidor e verifique a senha e tente novamente.
- Reinicie o repetidor e faça a configuração novamente.

P4. Eu habilitei um filtro MAC wireless, controle de acesso wireless ou lista de controle de acesso (ACL) no meu roteador. O que devo fazer antes de configurar e utilizar o repetidor?

- Caso tenha habilitado estas características do seu roteador host, poderá ser necessário desativá-las primeiro, e depois seguir a opção 1 ou a opção 2 para completar a configuração.