


Manual de Instruções

Termo de Garantia

SUGGAR da SUGGAR

O depurador mais vendido do país.

Modelo Slim

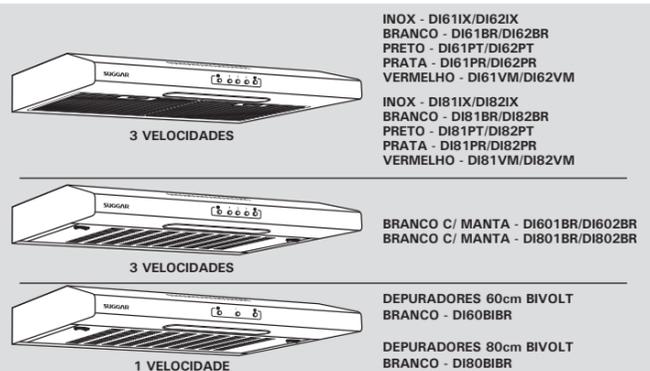

ELIMINA FUMAÇA, GORDURA E CHEIROS FORTES NA SUA COZINHA

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

- Antes de ligar o seu SUGGAR, verifique se a tensão da rede é a mesma do aparelho (127V ou 220V).

- Nunca utilize extensões ou benjamim.

- Certifique-se de que a tomada elétrica esteja em boas condições de uso.

- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;

- Deverá haver uma ventilação adequada do ambiente, quando o exaustor for utilizado ao mesmo tempo em que os fogões que consomem gás ou outros combustíveis.

- O ar aspirado pelo depurador não deverá ser descarregado em um duto utilizado na exaustão de vapores gerados por aparelhos que consomem gás ou outros combustíveis.

- Não flamar alimentos embaixo do depurador;

- Atenção: As partes acessíveis podem ficar quentes quando usado com os aparelhos de cozinhar.

DESCRIÇÃO

O aparelho pode ser instalado no modo depurador ou exaustor para os modelos DI61/62BR, DI61/62PT, DI61/62IX, DI61/62PR, DI61/62VM, DI81/82BR, DI81/82PT, DI81/82IX, DI81/82PR, DI81/82VM; e no modo depurador para os modelos DI60BIBR, DI80BIBR, DI601/602BR, DI801/802BR.


Modo Depurador (Fig. 1): o aparelho aspira o ar impregnado de fumaça e cheiros da cozinha, depurando-o através dos filtros anti-gordura e carvão ativado, e depois reintroduz o ar purificado no ambiente. Para que a sua eficiência seja constante, é necessário substituir o filtro de carvão periodicamente.

Modo Exaustor (Fig. 2): o aparelho aspira o ar impregnado de fumaça e cheiros da cozinha, fazendo-o passar através do filtro anti-gordura, e depois expelle-o para o exterior através de um duto de descarga. Nesta versão não é necessário utilizar o filtro de carvão.

Decidir, inicialmente, o tipo de instalação desejada: depurador ou exaustor, de acordo com o modelo adquirido.

INSTALAÇÃO

Antes de começar a instalação é conveniente retirar a tela metálica a fim de poder manusear melhor o exaustor. Para desmontar a tela metálica (Fig. 3), empurrar as duas travas de fixação da mesma em direção ao interior do produto e abrir a tela até ela sair.

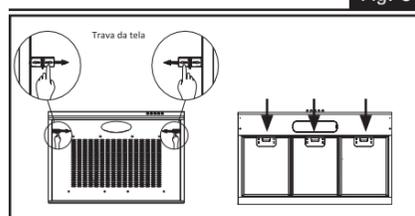

INSTALAÇÃO NA VERSÃO EXAUSTOR:

Para os depuradores de 3 velocidades, antes da fixação é necessário preparar o duto flexível (Fig. 4) para saída de ar para o exterior. Utilizar um duto de descarga que tenha: o comprimento mínimo indispensável; o menor número de curvas possível (ângulo máximo da curva: 90°); material aprovado pelos regulamentos locais; o lado de dentro o mais liso possível. Aconselha-se ainda evitar mudanças drásticas de seção de tubo (diâmetro aconselhado: Ø100mm).

- Decidir a posição do furo destinado à saída de ar: o furo pode ser feito na parede ou no teto, de acordo com as necessidades. Em ambos os casos o furo deve ser feito em linha vertical em relação ao depurador. (Fig. 6).

- Selecione o modo que melhor te atenda. Prosseguir montando o flange (A) (Fig. 5) na abertura de saída de ar. Coloque as 3 lingüetas no flange e o elemento de fixação coincidindo com os orifícios ovais existentes no exaustor; rodar o flange, ligeiramente, para a direita até fixar.

- Faça o furo na parede, para a saída de ar (diâmetro Ø105mm), tomando como referência a (Fig. 6) onde estão indicadas as medidas das várias possibilidades. Se a função escolhida foi o modo depurador, tampar a abertura de saída de ar com a tampa plástica fornecida com o aparelho.

- Prosseguir, fazendo agora a fixação do aparelho: o exaustor pode ser fixado na parede ou em um armário suspenso de cozinha, de acordo com suas necessidades. IMPORTANTE: respeitar a distância entre a borda inferior do exaustor e a placa do fogão, que deve ser igual ou superior a 650mm, e até no máximo 800mm.

- Fixação na parede: Verificar a posição da tomada e leve em consideração o percurso do cabo de alimentação. Trace na parede uma linha vertical em relação ao seu fogão. Marque o local onde devem ser feitos os dois furos, respeitando as distâncias indicadas no desenho (Fig. 7). Faça os 2 furos e encaixe as 2 buchas fornecidas com o aparelho. Insira os 2 parafusos fornecidos nas buchas e parafusos, entretanto, não os atarraxe completamente. Aproxime o exaustor a parede e o prenda aos 2 parafusos; operando pelo lado de dentro do exaustor, atarraxe os 2 parafusos completamente (Fig. 8).








- Conecte o duto flexível à flange do exaustor, utilizando uma braçadeira de metal. O tubo e as braçadeiras não são fornecidos com o aparelho. Fazer a ligação elétrica.

- Fixação em um armário suspenso de cozinha: O armário suspenso deve ser dimensionado de acordo com as medidas indicadas (Fig. 9). Fazer um furo de 105mm de diâmetro no armário suspenso de acordo com a mesma figura antes de fixar o exaustor ao móvel. Em todo o caso, verificar a posição da tomada e ter em consideração o percurso do cabo de alimentação (pode ser necessário fazer uma abertura para o cabo de alimentação no armário suspenso).

- Encostar o exaustor no armário suspenso e inserir os 4 parafusos operando pela parte interna do aparelho para perfuração do armário suspenso (Fig. 10).

- Conecte o duto flexível à flange do exaustor, utilizando uma braçadeira de metal. O tubo e as braçadeiras não são fornecidos com o aparelho. Fazer a ligação elétrica.


- Nesta altura está concluída a instalação.

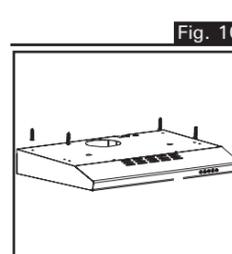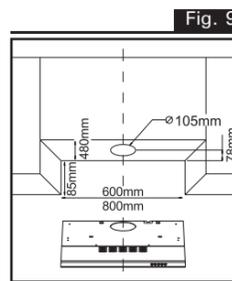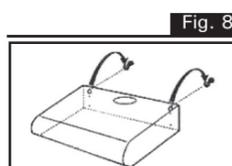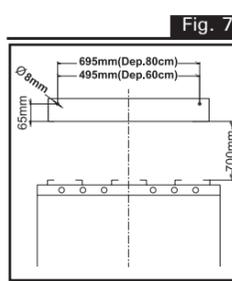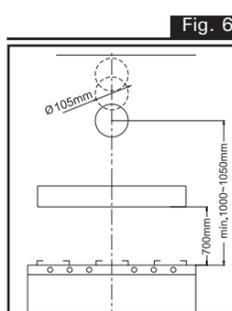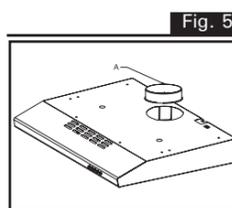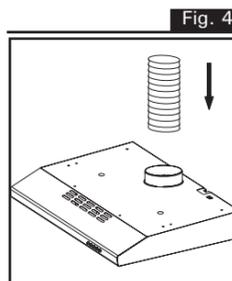

Aconselhamos:


1. Para os modelos no modo depurador ou exaustor, verificar se a alavanca Depurador/Exaustor está correta: a referida alavanca está situada no grupo motor e, em caso de instalação na versão exaustor, deverá ser colocada em cima do símbolo (E) (Fig. 11).

2. Lembrar-se também que, na versão Exaustor, não é necessário usar filtro de carvão. Neste caso siga a instrução de manutenção dos filtros da seção (LIMPEZA E MANUTENÇÃO - Fig.14).

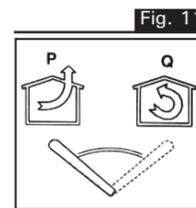


FUNCIONAMENTO

ATENÇÃO
ANTES DE LIGAR O SEU SUGGAR BIVOLT, VERIFIQUE SE A TENSÃO DA REDE É A MESMA DA SELECIONADA NA CHAVE (127V OU 220V - ESTA CHAVE SÓ EXISTE NOS MODELOS DE 1 VELOCIDADE). SE NÃO ESTIVER NA TENSÃO DA SUA REDE, FAÇA O AJUSTE NECESSÁRIO MUDANDO A CHAVE PARA A TENSÃO DA SUA REDE - 127V OU 220V (FIG. 12.1).

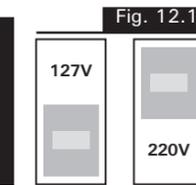


COMANDOS - MODELOS 3 VELOCIDADES (Fig. 12.2):

(A) = interruptor do motor: desligado.
(B) = interruptor do motor: ligado na primeira velocidade.
(C) = interruptor do motor: ligado na segunda velocidade.
(D) = interruptor do motor: ligado na terceira velocidade.
(E) = interruptor da luz.

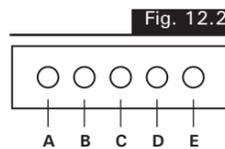

COMANDOS - MODELOS 1 VELOCIDADE (Fig. 12.3):

(A) = interruptor do motor: desligado.
(B) = interruptor do motor: ligado.
(C) = interruptor da luz.

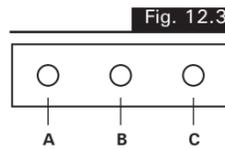

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de proceder com qualquer operação de manutenção e limpeza, desligue o aparelho da tomada elétrica.

- O aparelho deverá ser limpo por dentro e por fora a cada dois meses, aproximadamente, ou com maior frequência no caso de uso intenso.

ATENÇÃO: Existe um risco de incêndio se a limpeza não for realizada em conformidade com as instruções;

- Limpeza externa: utilize detergente ou sabão neutro e um pano macio para limpeza do gabinete, painel frontal e lente da luminária. Nunca utilize removedores ou outras substâncias químicas abrasivas, pois poderão riscar ou deformar o produto.


- Limpeza interna: antes de iniciar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o plugue da tomada de força. Na parte interna utilize, água quente, sabão ou detergente neutro e um pano macio para limpeza.

ATENÇÃO: não molhe os filtros, motor e partes elétricas. Nunca jogue água no aparelho. - A tela deve ser limpa a cada 2 meses ou com maior frequência em caso de uso intenso. Utilize uma solução morna de detergente para a limpeza.

- Os filtros de carvão não são laváveis e não podem ser recuperados. Sua substituição deve ser feita a cada 3 meses ou com maior frequência em caso de uso intenso.

- Para desmontar a tela metálica (Fig. 13), empurrar a trava de fixação conforme imagem e abrir a tela até ela sair.

Nota 1: Se a tela for de alumínio lavável, basta proceder com sua limpeza. Se for de poliéster, retire o suporte da manta para proceder com sua troca. Para troca do filtro de carvão ativado, basta desencaixá-lo do depurador e encaixar o filtro novo (Fig.14)
O filtro de alumínio lavável deve ser lavado a cada 3 meses ou quando necessário.

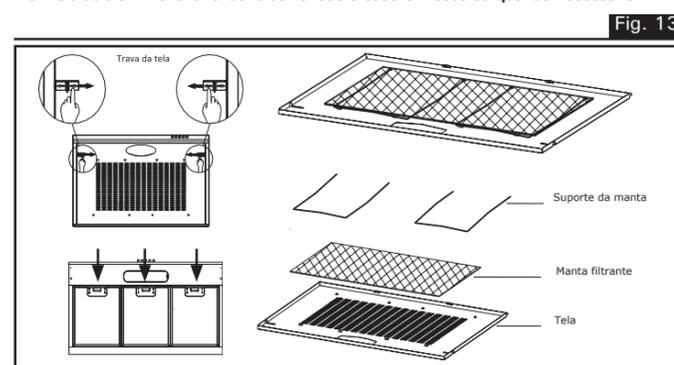

Recoloque a tela metálica em sua posição, empurrar as 2 travas ao mesmo tempo no sentido inverso para travar a tela metálica.



ILUMINAÇÃO


O depurador Slim funciona com 1 lâmpada incandescente soquete (rosca) E14 de 15W para os depuradores de 3 velocidades e 1 lâmpada incandescente soquete (rosca) E14 de 40W para depuradores de 1 velocidade.

ADVERTÊNCIA: Desligue sempre a alimentação elétrica, antes de realizar qualquer tipo de manutenção no aparelho. Cuidado ao manusear a lâmpada se ela estiver quente.

Para trocar as lâmpadas:

1. Retire os filtros e a tela metálica conforme instrução anterior.
2. Retire a lâmpada com as mãos.
3. Instale uma lâmpada nova do tipo E14 de 15W (modelos de 3 velocidades) ou do tipo E14 de 40W (modelo de 1 velocidade) de mesma tensão de sua residência. Não toque na lâmpada com as mãos desprotegidas!

CUIDADO
A SUPERFÍCIE DAS LÂMPADAS PODE ESTAR QUENTE. TENHA CUIDADO QUANDO FOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO.

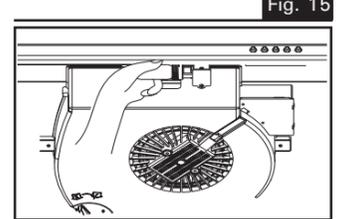

MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
	SLIM 3 VELOCIDADES		SLIM 1 VELOCIDADE	
TAMANHO	60cm	80cm	60cm	80cm
TENSÃO (V)	127	220	127	220
POTÊNCIA (W)	105	105	105	105
CONSUMO (kWh)	0,11	0,11	0,11	0,11
PESO S/ EMBALAGEM (kg)	4,6	5,1	4,6	5,1
FREQÜÊNCIA (Hz)	60	60	60	60
PRODUTO S/ EMBALAGEM (LargxAlt x Prof cm)	60,0x8,5x48,0	80,0x8,5x48,0	60,0x8,5x48,0	80,0x8,5x48,0

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor.

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S.), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

- 01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
 - 02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
 - 03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
 - 04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
 - 05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.
- Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.
- As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

IMPORTANTE

Durante a garantia, as visitas técnicas somente serão gratuitas nos perímetros urbanos onde estiverem localizados os Postos Autorizados SUGGAR (P.A.S.), conforme relação que acompanha o produto. Fora do perímetro urbano ou de atuação do Posto Autorizado SUGGAR, será cobrada, do consumidor, taxa de locomoção do técnico por km rodado, valor previamente combinado entre o consumidor e o Posto Autorizado SUGGAR. Se houver necessidade de mão-de-obra específica para reparação do local de instalação, bem como utilização de materiais que não acompanham produto, os custos serão de inteira responsabilidade do consumidor. Não serão incluídas, na garantia, as despesas com a remoção do produto para manutenção, a não ser que algum defeito de fabricação gere esta necessidade e a mesma seja constatada pelo técnico do Posto Autorizado SUGGAR.

Representantes e assistentes técnicos em todo o País.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

RAZÃO SOCIAL:
Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marquetti, 74
Bairro Olhos D'água
CEP: 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SUGGAR eletrodomésticos

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: <http://www.suggar.com.br/rede-credenciada>

ACRE - AC	
EPITACIOLÂNDIA - CEP 69934-000 - Tel.: (R8) 3546-3850	
RIO BRANCO - CEP 69911-114 - Tel.: (68) 3228-3166 / 3228-7645	
RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel.: (68) 3228-7650	
ALAGOAS - AL	
APARIPACÁ - CEP 57300-020 - Tel.: (82) 3521-4091 / 9959-7928	
APARIPACÁ - CEP 57304-510 - Tel.: (82) 3521-2264	
DELMIRO GOUVEIA - CEP 57480-000 - Tel.: (82) 3641-1687	
GIRAU DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel.: (82) 99844- 9020	
MACEIÓ - CEP 57017-030 - Tel.: (82) 3326-2627 / 3326-4981	
MACEIÓ - CEP 57051-550 - Tel.: (82) 3326-5422 / 3326-5563	
MACEIÓ - CEP 57055-690 - Tel.: (82) 3338-8748 / 3356-9080	
MATRIZ DE CAMARAGIBE - CEP 57910-000 - Tel.: (82) 3251-1529	
PENEDO - CEP 57200-000 - Tel.: (82) 9986-9635	
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57240-008 - Tel.: (82) 3271-2424 / (82) 3271-4952	
TEUTÔNIO VILELA - CEP 65213-000 - Tel.: (82)3543-3907	
AMAPÁ - AP	
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3241-1045 / 9128-6284	
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3242-8507	
AMAZONAS - AM	
MANAUS - CEP 69055-000 - Tel.: (92) 4141-6181 / 3648-1272	
BAHIA - BA	
ALAGOINHAS - CEP 48010-000 - Tel.: (75) 3422-1799	
ALAGOINHAS - CEP 48080-130 - Tel.: (75) 3421-9957	
AMARGOSA - CEP 45300-000 - Tel.: (75) 3634-3494	
BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel.: (77) 3450-1504	
BARROCAS - CEP 48700-000 - Tel.: (75) 3608-2323 / 3621-8400	
BRUMADOU - CEP 46100-000 - Tel.: (77) 3441-4100	
CAETITÉ - CEP 46400-000 - Tel.: (77) 3454-1736	
CAMAÇARI - CEP 42800-430 - Tel.: (71) 3644-1807	
CANDEIAS - CEP 43815-390 - Tel.: (71) 3601-7165 / 8756-0979	
CONCEIÇÃO DO COITÉ - CEP 48730-000 - Tel.: (75) 3262-3203 / 9989-6729	
CRUZ DAS ALMAS - CEP 44340-000 - Tel.: (75) 3621-5120	
ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel.: (75) 9953-1412 / 9944-8017	
EUCLIDES DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel.: (75) 3271-3185	
EUÁNOPIA - CEP 48820-340 - Tel.: (73) 3261-5250	
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel.: (75) 3623-8106 / 3623-8395	
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel.: (75) 3623-1873	
FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel.: (75) 3024-0588	
GANDUÍ - CEP 45450-000 - Tel.: (73) 3254-2688	
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791	
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791 / 9118-6055	
ILHÉUS - CEP 45650-450 - Tel.: (73) 98864-0396	
ILHÉUS - CEP 45653-270 - Tel.: (73) 3633-5066 / 98147-8399 / 98803-4319	
INHAMBUPE - CEP 48490-000 - Tel.: (75) 3431-3263 / 9971-8486 / 8110-2336	
IPAÚ - CEP 45570-000 - Tel.: (73) 3531-4047	
IRECÊ - CEP 44900-000 - Tel.: (74) 3641-7000	
ITABERABA - CEP 46880-000 - Tel.: (75) 3251-2403	
ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (73) 3212-1140 / 3041-0068	
ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (73) 3215-2328	
ITAMARAJU - CEP 45836-000 - Tel.: (73) 3294-4292	
JACOBINA - CEP 44700-000 - Tel.: (74) 3621-3787	
JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 3534-1654	
JEQUIÊ - CEP 45200-120 - Tel.: (73) 3046-2015 / 3525-8228	
JEQUIÊ - CEP 45205-010 - Tel.: (73) 3525-2760	
JITAINA - CEP 45225-000 - Tel.: (73) 3535-2854	
JUAZEIRO - CEP 48904-020 - Tel.: (74) 3612-5533	
LAURO DE FREITAS - CEP 42702-650 - Tel.: (71) 3287-0497	
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel.: (77) 3628-1130	
MARANTE - CEP 48800-000 - Tel.: (71) 9158-1769	
PAULO AFONSO - CEP 48600-000 - Tel.: (77) 3281-8666 / 3281-5866	
PLANALTO - CEP 45190-000 - Tel.: (77) 3434-2543	
PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel.: (73) 3268-3638	
PRADO - CEP 45980-00 - Tel.: (73) 3021-0090	
RIOCHÃO DO JACUIPE - CEP 44640-000 - Tel.: (75) 3264-3046	
RIBEIRA DO POMBALE - CEP 48400-000 - Tel.: (75) 3276-1866	
SALVADOR - CEP 40140-240 - Tel.: (71) 3264-4957	
SALVADOR - CEP 40302-120 - Tel.: (71) 3241-1955 / (71) 98531-3910	
SALVADOR - CEP 40323-200 - Tel.: (71) 3244-0647 / 3017-7544	
SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel.: (77) 3483-4717 / 9148-7384 / 9596-1191 / 9983-7856	
SANTALUZ - CEP 48880-000 - Tel.: (77) 9208-6318 / 8166-5159	
SANTO ANTONIO DE JESUS - CEP 44571-021 - Tel.: (75) 3632-4772	
SANTO ANTONIO DE JESUS - CEP 44572-000 - Tel.: (75) 3631-0364	
SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel.: (75) 3245-2668	
SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel.: (74) 3541-1287	
SERRINHA - CEP 48700-00 - Tel.: (75) 3261-3040 / 8159-9402	
TANQUE NOVO - CEP 46580-000 - Tel.: (77) 3695-1449	
TEIXEIRA DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel.: (73) 3291-8266 / 3013-9463	
UBAITABA - CEP 45545-000 - Tel.: (73) 98253-4140	
VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel.: (75) 3641-4187	
VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel.: (75) 3643-1391 / 3643-1749	
VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel.: (77) 3422-3243 / 3421-1500 / 8838-6053	
XIQUE XIQUE - CEP 47400-000 - Tel.: (74) 3661-1357	
CEARÁ - CE	
ACOPIANA - CEP 63560-000 - Tel.: (88) 3565-0258 / (88) 99685-6619	
ARACATI - CEP 62800-000 - Tel.: (88) 3421-3557 / 9743-0761	
CAUCAIA - CEP 61650-390 - Tel.: (85) 3237-0184	
CAUCAIA - CEP 61655-720 - Tel.: (85) 3475-3945 / 98739-7666	
CRATEUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 3691-1580 / 3691-0019	
CRATEUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 99670-1212	
FORTALEZA - CEP 60326-225 - Tel.: (85) 3243-7626	
FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel.: (85) 3284-6045 / 9 8896-5774	
GUARACABA DO NORTE - CEP 62380-000 - Tel.: (88) 3652-1759	
HORIZONTE - CEP 62880-000 - Tel.: (85) 3336-1161 / 3336-2191	
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-2032	
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-5346	
IGATUÍ - CEP 63500-000 - Tel.: (88) 3581-0853	
IGATUÍ - CEP 63500-119 - Tel.: (88) 3581-1354	
ITAREMA - CEP 62590-000 - Tel.: (88) 3667-1198	
JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63010-01 - Tel.: (88) 3512-2120	

MATO GROSSO - MT	
ALTA FLORESTA - CEP 78580-000 - Tel.: (66) 3521-9096	
ARENÓPOLIS - CEP 78420-000 - Tel.: (65) 3343-1538 / 9904-6683	
CAMPO VERDE - CEP 78840-000 - Tel.: (66) 3419-1382	
COLIDER - CEP 78500-000 - Tel.: (66) 3541-1775	
CUJABÁ - CEP 78005-600 - Tel.: (65) 3621-1019	
JACIARA - CEP 78820-000 - Tel.: (66) 34613334	
JUARÁ - CEP 78057-000 - Tel.: (66) 3556-1811	
MIRASSOL D'ESTE - CEP 78280-000 - Tel.: (65) 3241-1827	
PONTES E LACERDA - CEP 78250-000 - Tel.: (65) 3256-2269	
PRIMEIRA DO LESTE - CEP 78500-000 - Tel.: (66) 3498-1085 / 3498-8060	
RIBEIRÃO CASCAVELHA - CEP 78675-000 - Tel.: (66) 3489-1420 (66) 3489-1420	
ROSÁRIO OESTE - CEP 78470-000 - Tel.: (65) 99912-6580	
VÁRZEA GRANDE - CEP 78118-091 - Tel.: (65) 3685-0448	

MATO GROSSO DO SUL - MS	
AMAMBAI - CEP 79990-000 - Tel.: (67) 3481-1098	
BELA VISTA - CEP 79260-000 - Tel.: (67) 9904-0407 / 3439-3875	
BOCAIARA - CEP 79290-000 - Tel.: (67) 3255-2120	
CAARAPÓ - CEP 79400-000 - Tel.: (67) 3453-4305	
CAMPO GRANDE - CEP 79005-470 - Tel.: (67) 3321-0226	
CAMPO GRANDE - CEP 79117-020 - Tel.: (67) 3321-4608	
CORUMBÁ - CEP 79303-030 - Tel.: (67) 3231-7082 / Fax 3231-2217	
DOURADOS - CEP 79810-010 - Tel.: (67) 3421-0141 / Fax 3423-3116	
MARACAJU - CEP 79150-000 - Tel.: (67) 9601-9979 / 9619-9948	
NAVIRAÍ - CEP 79950-000 - Tel.: (67) 3461-2414	
NOVA ANDRADINA - CEP 79750-000 - Tel.: (67) 3441-5242	
PARANAÍBA - CEP 79500-000 - Tel.: (67) 3668-2213	
RIBAS DO RIO PARDO - CEP 79180-000 - Tel.: (67) 99693- 1076	
RIO BRILHANTE - CEP 79130-000 - Tel.: (67) 3452-2036	

MINAS GERAIS - MG	
ABATEÍTE - CEP 35620-000 - Tel.: (37) 3541-2221	
ARAGUAI - CEP 39600-000 - Tel.: (33) 3731-2432 / 9967-0903	
ARAGUARI - CEP 38440-286 - Tel.: (34) 3422-2529	
ARAXÁ - CEP 38180-064 - Tel.: (34) 3661-6226	
ARAXÁ - CEP 38183-388 - Tel.: (34) 3662-3575 / 3662-6019	
ARCS - CEP 37292-000 - Tel.: (37) 3351-2872	
BAMBUI - CEP 38900-000 - Tel.: (37) 3431-3003	
BARÃO DE COCAIS - CEP 35970-000 - Tel.: (31) 3837-1253	
BARBACENA - CEP 36202-342 - Tel.: (31) 3451-5452 / 3457-5848	
BELO HORIZONTE - CEP 30390-180 - Tel.: (31) 3282-0327 / 9935-5917 / 8302-0195 / 8424-5817	
BELO HORIZONTE - CEP 30575-470 - Tel.: (31) 3018-8840	
BELO HORIZONTE - CEP 30620-330 - Tel.: (31) 3381-3959 / 3383-6454	
BELO HORIZONTE - CEP 31580-000 - Tel.: (31) 3496-2820 / 3496-1557	
BELO HORIZONTE - CEP 31610-070 - Tel.: (31) 3451-2114	
BELO ORIENTE - CEP 35195-000 - Tel.: (33) 3253-2302	
BETIM - CEP 32604-165 - Tel.: (31) 3532-3315	
BOA ESPERANÇA - CEP 31710-000 - Tel.: (35) 3851-3843 / 3851-3477 / 8835-0694	
BOM DESPACHO - CEP 35600-000 - Tel.: (37) 3522-1305 / 9939-5955	
BOTELHOU - CEP 37720-000 - Tel.: (35) 98412-8089	
CAMPESITE - CEP 37730-000 - Tel.: (35) 3743-2066	
CAMPO BELÓ - CEP 37270-000 - Tel.: (35) 3832-6134	
CAPITÓLIO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 3373-1292 / 3373-1555	
CAPITÓLIO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 99834-2086	
CARANDÁ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2088	
CARANDÁ - CEP 36280-000 - Tel.: (31) 3496-2820 / 3496-1557	
CARANGOLA - CEP 36800-000 - Tel.: (32) 3741-6792	
CARATINGA - CEP 35300-009 - Tel.: (33) 3321-3101 / 99947-6442	
CARATINGA - CEP 35300-016 - Tel.: (33) 99967-0486 / 99193-3082	
CATAGUASES - CEP 36770-060 - Tel.: (32) 3421-4755	
CATANGUÁS - CEP 36415-000 - Tel.: (31) 3731-3913	
CONGONHAS - CEP 36415-000 - Tel.: (31) 99793-8511	
CONSELHEIRO LAFAIETE - CEP 36400-000 - Tel.: (31) 3762-3189	
CONTAGEM - CEP 32041-540 - Tel.: (31) 3395-8662	
CORAÇÃO DE JESUS - CEP 39340-000 - Tel.: (38) 3228-1598 / 9983-1017	
CORONEL FABRICIANO - CEP 35170-656 - Tel.: (31) 3841-3824	
CURVELO - CEP 35790-000 - Tel.: (38) 37121259	
DIAMANTINA - CEP 39100-000 - Tel.: (38) 8827-6690 / 3531-9712	
DIAMANTINA - CEP 35500-007 - Tel.: (37) 3221-5278	
DIVINÓPOLIS - CEP 35500-430 - Tel.: (37) 3213-2737	
DIVISA NOVA - CEP 37142-000 - Tel.: (35) 9900-0629	
ESMERALDAS - CEP 35740-000 - Tel.: (31) 3538-1415 / 9961-3080	
FERRAS FELIZ - CEP 36830-000 - Tel.: (32) 3746-3170	
ESPIROSA - CEP 35570-000 - Tel.: (38) 3812-1793	
FORMIGA - CEP 39510-000 - Tel.: (37) 3321-1031	
FRUTAL - CEP 38200-000 - Tel.: (35) 34421-9850	
GOVERNADOR VALADARES - CEP 39040-362 - Tel.: (33) 3084-3337	
9211-2949	
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - CEP 72900-872 - Tel.: (61) 9616-7771	
SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS - CEP 76100-000 - Tel.: (64) 3671-3151 / 3671-5166	
SÃO MIGUEL DO ARAGUAMA - CEP 76590-000 - Tel.: (62) 3364-3502 / 9688-4520(Whoney)	
URUAQUÊ - CEP 76400-000 - Tel.: (62) 3357-1328	
VILA PALMARES DO GOIÁS - CEP 72876-120 - Tel.: (61) 3627-1917 / 3629-5126	

PARÁ - PA	
ABATETUBA - CEP 68440-000 - Tel.: (91) 3751-4943	
ABATETUBA - CEP 68400-000 - Tel.: (91) 98198-5146	
ALENQUER - CEP 68220-000 - Tel.: (93) 3526-1615	
ALTAMIRA - CEP 68371-425 - Tel.: (93) 3615-5296	
ANANÍNDUA - CEP 67013-100 - Tel.: (91) 3214-1335 / 3214-1307	
BARCARENA - CEP 68447-000 - Tel.: (91) 3754-1096 / 3754-0419	
BELEM - CEP 66023-220 - Tel.: (91) 32254754	
BELÉM - CEP 66023-230 - Tel.: (91) 3199-7016	
BELÉM - CEP 66085-754 - Tel.: (91) 3233-8982 / 8885-2155 / 8171-8372	
BELÉM - CEP 66087-270 - Tel.: (91) 3244-5704 / 8708-3146	
BELÉM - CEP 66087-810 - Tel.: (91) 3276-4069 / 8874-7404	
BREU BRANCO - CEP 68488-000 - Tel.: (94) 3786-1541	
CANABRAVA - CEP 68700-265 - Tel.: (91) 3462-1402	
CASTANHAL - CEP 68740-060 - Tel.: (91) 3711-7588	
CASTANHAL - CEP 68747-000 - Tel.: (91) 3725-1292	
CONCEIÇÃO DO ARAGUAMA - CEP 68540-000 - Tel.: (94) 3421-3598	
ITATUBA - CEP 68180-190 - Tel.: (93) 3518-1238	
MARABÁ - CEP 68500-005 - Tel.: (94) 3321-1712 / 1935	
MARABÁ - CEP 68500-450 - Tel.: (94) 3321-2022 / 3321-2509	
MARITUBA - CEP 67200-000 - Tel.: (91) 3256-5493	
NOVO PROGRESSO - CEP 68193-000 - Tel.: (91) 98121-5708	
PARAGUANINGA - CEP 68625-210 - Tel.: (91) 3729-2388	
RENDENÇÃO - CEP 68551-000 - Tel.: (94) 3424-3424 / (94) 99170-1428	
SANTARÉM - CEP 68010-420 - Tel.: (93) 3523-5429 / 3523-2270	
SÃO MIGUEL DO GUAMA - CEP 68660-000 - Tel.: (91) 3446-1216	
SÃO MIGUEL DO GUAMA - CEP 68660-000 - Tel.: (91) 8153-8005	
TAILÂNDIA - CEP 68695-000 - Tel.: (91) 3752-2573	
TRACULATUBA - CEP 68647-000 - Tel.: (91) 99089543	
TUCURUÍ - CEP 68455-148 - Tel.: (94) 3787-1758	
XINGUBARA - CEP 68555-101 - Tel.: (94) 3426-1300	

PARAÍBA - PB	
CAJAZEIRAS - CEP 58900-000 - Tel.: (83) 3531-2499	
CAMPINA GRANDE - CEP 58400-002 - Tel.: (83) 3341-6100	
CAMPINA GRANDE - CEP 58400-052 - Tel.: (83) 3322-7046	
GUARABIRA - CEP 58200-000 - Tel.: (83) 3271-3035 / 99311-2380	
JOÃO PESSOA - CEP 58011-400 - Tel.: (83) 4141-4774 / (83) 98662-7912 / (83) 99107-2074	
JOÃO PESSOA - CEP 58013-420 - Tel.: (83) 3221-3857 / 3231-3447	
JOÃO PESSOA - CEP 58038-360 - Tel.: (83)3246-4148	
JOÃO PESSOA - CEP 58052-200 - Tel.: (83) 3235-4161 / 3235-1045	
PATOS - CEP 58700-060 - Tel.: (83) 3421-5256	
POMBAL - CEP 58840-000 - Tel.: (83) 3431-2054	
SÃO BENTO - CEP 58865-000 - Tel.: (83) 3444-2122	
SÃO JOÃO - CEP 58800-940 - Tel.: (83) 3521-1978	
SOZUA - CEP 58800-290 - Tel.: (83) 3522-2696	
URUAIUNA - CEP 58915-000 - Tel.: (83) 9357-3944	

PARANÁ - PR	
ALTONIA - CEP 87550-000 - Tel.: (44) 3659-1704	
ARAPONGAS - CEP 86701-474 - Tel.: (43) 3252-0479	
CAMPO MOURÃO - CEP 87301-050 - Tel.: (44) 3523-3092 / 3523-3292	
CASCAVEL - CEP 85811-100 - Tel.: (45) 3037-6804 / 3038-6804	
CIANORTE - CEP 87200-262 - Tel.: (44) 3629-5204 / 3629	