





**MULTILASER**  
TECNOLOGIA E TRANSFORMAÇÃO

Manual do usuário

RE504



## 1. SEU TELEFONE

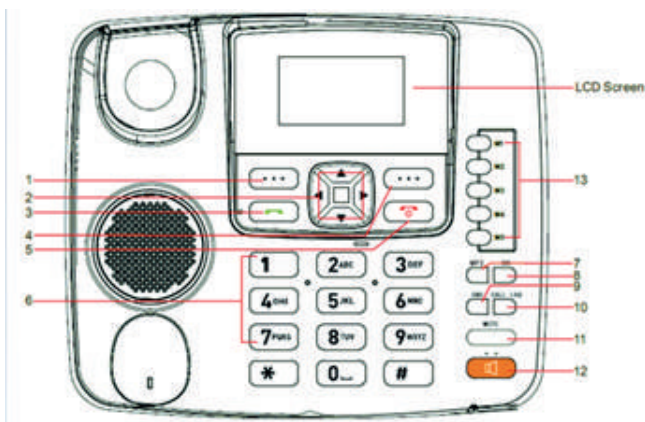


DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DAS TECLAS	
1. Menu principal	. Pressione para ir para o menu principal no modo standby . Pressione-o para acessar o sub-menu no modo não-standby ou execute a função indicada na parte inferior direita da tela.
2. ▲/▼/◀/▶	. No modo standby, ▲/▼ atalho para o calendário / alarme; ◀/▶ atalho para editar mensagens / perfil. . Na interface de edição, é o cursor que se move para cima, baixo, esquerda e direita
3. Tecla de discagem	. Em modo de espera, pressione esta tecla acessar a lista de Ligações Feitas
4. Voltar/deletar	. Pressione para inserir contatos no modo standby. . Pressione para executar a função indicada na parte inferior direita da tela no modo não-standby.
5. Ligar/ Desligar/ Encerrar	. Pressione continuamente a tecla POWER para Ligar/ Desligar. . Pressione para voltar ao modo standby em qualquer menu.
6 - 9 Teclas Numéricas	Para introduzir números e caracteres
7. MP3	No modo de espera, pressione esta tecla acessar o leitor de MP3 # é jogador, 0 é pausa, * é parar

8. OK	. No modo de espera, pressione para entrar no menu de contatos. No menu específico, pressione para executar a função escolhida, na maior parte dos casos, a mesma função que o botão OK na parte inferior esquerda. Em certos menus, apenas este botão OK funciona, detalhes abaixo: . 7.1 servidor de correio de voz, pressione OK para discar . 7.2 [mensagens de difusão geral] → [opção] → [Configurações] → [selecione o idioma], pressione OK para selecionar. . 7.3 [aplicação] → [alarme], pressione OK para definir o alarme ON/ OFF
9. SMS	. No modo standby, pressione este botão diretamente para o menu de mensagens
10. Registro de chamadas	. Atalho para [registro de chamadas] . No modo stand-by, pressione este botão para mostrar o menu de chamada.
11. Mudo	. Na estado de fala, pressione este botão para suspender a falar
12. Mãos livres	. Ativar a operação mãos livres. . No modo standby, pressionar este botão para fazer uma chamada ou atender uma chamada. . Pressione para terminar a conversa discada pelo botão mãos livres
13. *	. Pressione para alternar entre *, + no modo standby para discagem Não . Pressione para inserir símbolo na interface de edição.
14. #	. Pressione e segure para alternar para o modo silencioso no modo standby. . Pressione para alternar o modo de entrada.

### 1.1 ÍCONES DA INTERFACE


Ícone	. Explicação
	. Indicador de intensidade de sinal
	. Vida de bateria
	. Adaptador e conectado
	. SMS

## 2. INSTRUÇÕES ANTES DO USO

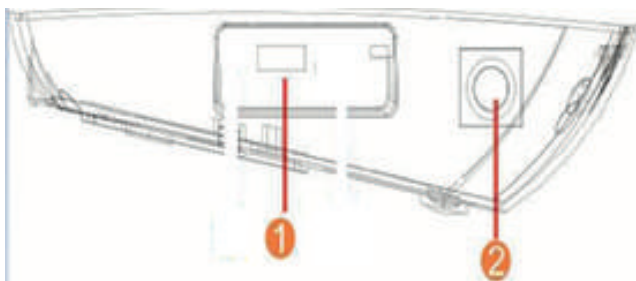

### 2.1 CONECTORES DO TELEFONE


1. Porta USB para conexão de cabo USB ao adaptador de energia ou o PC
2. Conector de Antena

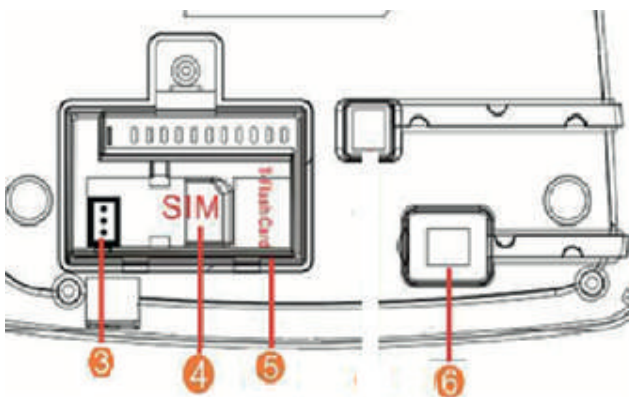

3. Plug da bateria
4. Entrada de cartão SIM
5. Entrada de cartão Flash
6. Plug RJ9 do cabo do telefone


06

## 2.2 MONTE A BATERIA

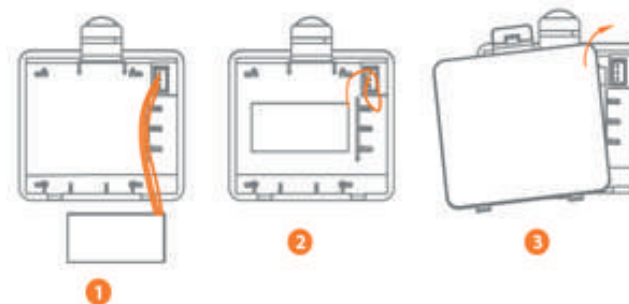

Atenção: o adaptador deve ser retirado e o telefone ser desligado antes da montagem da bateria, e atente aos lados positivo e negativo da bateria.

## 2.3 MONTE O CABO DE LINHA

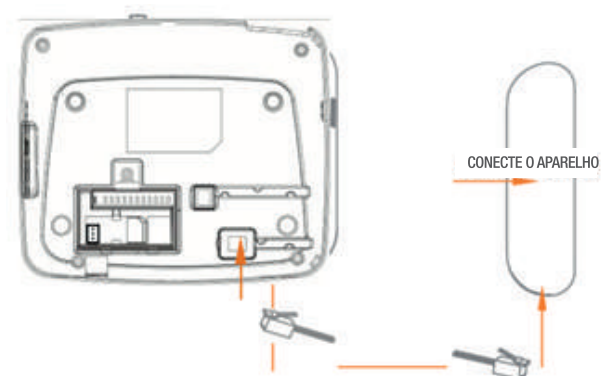

07

## 2.4 MONTE A ANTENA



## 3. CARREGAR A BATERIA ATRAVÉS DO ADAPTADOR

Quando a bateria é fixa para o telefone de acordo com 2.2, coloque uma extremidade do adaptador no plug do Adaptador-AC.

Durante o carregamento, a tela mostra o ícone de carregamento da bateria, quando a bateria estiver cheia, o ícone de carregamento irá parar de rodar.

## 4. INSTALAR O CARTÃO SIM

Sempre desligue o telefone antes de remover ou inserir o cartão SIM.

Abra a tampa da parte inferior da bateria. Remova a bateria; deslize o cartão SIM na entrada do cartão SIM. Certifique-se de que a área de contato do cartão está voltada para baixo e o canto recortado combina com a entrada do cartão SIM. Coloque a bateria e instale a tampa inferior.

## 5. INSTALAR O CARTÃO SD


Sempre desligue o telefone antes de remover ou inserir o cartão SD.

Abra a tampa da parte inferior da bateria. Remova a bateria; abra entrada para cartão SD e coloque o cartão SD na entrada, e depois cubra a entrada. Certifique-se de que a área de contato do cartão está voltada para baixo e o canto recortado combina com a entrada do cartão SIM. Coloque a bateria e instale a tampa inferior.


O cartão SD é principalmente para MP3. Por favor, armazene músicas somente no cartão SD. O disco do sistema "RE504" não tem espaço extra para música, apenas para arquivos para conexão à Internet.

## 6. OPERAÇÃO

### 6.1 FAZER CHAMADAS

Pegue o telefone, quando ouvir o tom de discagem, pressione o número de telefone, o número será exibido na tela. Pressione a tecla  para discar o número. Ou depois de 5 segundos, o número será discado automaticamente.


. Depois de ficar conectado, o LCD exibirá o tempo de conversa, quando terminar, coloque o aparelho de volta à base do telefone.

. Quando o assinante estiver ocupado, pressione a tecla direita  para cancelar, e pressione outro número ou pressione a tecla **[REDIAL]** para rediscar o número. Quando terminar a conversa, coloque o aparelho de volta à base do telefone, ou pressione a tecla .




### 6.2 RECEBER CHAMADAS

Quando alguém está recebendo chamadas, o identificador de chamadas será exibido na tela LCD com o apel, você pode pegar o aparelho, ou pressione a tecla mãos livres para falar. Quando terminar a conversa, coloque o aparelho de volta à base do telefone, ou pressione a tecla mãos livres.

### 6.3 REDIAL

Pressione a tecla **[REDIAL]**, o último número discado será exibido, em seguida, pressione a tecla mãos livres ou pegue o telefone, ou pressione a tecla  para discar o número.

### 6.4 FUNÇÃO FALANTE

Pressione a tecla , pode fazer ou receber uma chamada. Pegue o telefone para falar por telefone, quando terminar, devolva o aparelho para a base. Quando em uma chamada, o usuário desejar usar a tecla , pressione a tecla  e coloque o aparelho de volta à base do telefone.

### 6.5 ENVIAR

Pressione o número, pressione a tecla . Ao verificar o contato do livro do telefone, pressione a tecla  para discar o número.

### 6.6 AJUSTAR O VOLUME DA CONVERSA

Quando em uma chamada, pressione **[◀ ▶] (VOL-/VOL+)** para ajustar o volume da conversa, há um total de 7 níveis que podem ser ajustáveis.

## 7. MENU

- Pressione [menu principal] no modo standby
- Pressione ▲/▼/◀/▶ para escolher o menu
- Pressione [OK/tecla de função OK] para entrar no menu selecionado
- Pressione para entrar no sub-menu

Há duas soluções para entrar no sub-menu.

Solução um: pressione ▲/▼ para escolher sub-menu, pressione [OK / tecla de função OK] para entrar.

Solução dois: pressione a tecla de atalho para entrar.

- Pressione [voltar] para voltar ao último menu ou sair
- Pressione para [voltar] ou [power] para voltar ao modo standby

### 7.1 CONTATOS

Use a função contatos para criar, pesquisar, apagar contatos. No modo standby, pressione a tecla direita [\*\*\*] para iniciar a configuração.

#### 7.1.1 PESQUISA RÁPIDA

O usuário pode verificar os contatos da pesquisa rápida.

Quando encontrar o contato desejado (Pressione a tecla [#] para mudar o método de entrada), pressione a tecla esquerda [\*\*\*] para confirmar e entrar no sub-menu, você pode fazer a seguinte configuração:

- [Exibição]- verifica o contato
- Criar novos contatos
- Escrever mensagem
- [Chamar]-chama o contato
- [Excluir]- exclui o contato
- [Excluir tudo]-excluir múltiplos
- [Copiar]-Copie o contato para o telefone ou SIM
- [Outros]- Discagem rápida / Número próprio / Número de serviço / Estado da memória [Discagem Rápida]-Você pode atribuir os números de contato como discagem rápida de M1 a M5, de modo que no modo standby, ao pressionar esses botões (M1 a M5), podemos chamar esses números [Número próprio]-Mostrar telefone do cartão SIM. [Número de serviço]-Pode verificar a lista de números de serviço [Estado da memória]-Pesquisar cartão SIM e o telefone para a quantidade de cartão armazenado.

7.1.2 SUBMENU OPÇÕES : Pressione a tecla [\*\*\*] da esquerda, acesse o submenu de opções contatos.

7.1.2.1 SELECIONE: Adicionar novo contato para o SIM ou telefone

7.1.2.2 DEFINIÇÕES DA LISTA TELEFÔNICA: Armazenamento preferido / Discagem rápida / Estado da memória / Copiar contatos / Mover contatos / Excluir todas as configurações de contatos.

### 7.2 MENSAGENS

Use a função de mensagens para escrever, receber e apagar as mensagens. No modo standby, pressione a tecla [◀] para começar a escrever.

7.2.1 ESCREVER MENSAGEM: No modo standby, pressione a tecla [◀] para escrever o SMS, pressione [MENU/OK] para confirmar a introdução do conteúdo da mensagem.

- [Enviar para]-a mensagem será enviada para fora.
- [Inserir modelo]- selecione um modelo

3. [Salvar]-Salvar a mensagem como rascunho

4. Saída

7.2.2 CAIXA DE ENTRADA: Vá para o menu Mensagem, pressione a tecla [▲, ▼] para selecionar a caixa de entrada.

Pressione [MENU / OF], o LCD exibe a mensagem recebida.

Pressione [▲, ▼] para selecionar a mensagem.

Pressionar o [\*\*\*] esquerdo pode fazer seguinte configuração.

- [Exibição]: verifique a mensagem recebida
- [Responder]: responde a mensagem recebida
- [Excluir]- exclui a mensagem
- [Excluir tudo]: exclui todas as mensagens na caixa de entrada
- [Encaminhar]: encaminha a mensagem para outras pessoas.
- [Chamar]: fazer uma chamada para o emissor
- [Adicionar emissor para]: Adicionar a novo contato / Adicionar à existente para o contato existente
- [Excluir números repetidos]

#### 7.2.3 CAIXA DE SAÍDA:

Entre no menu de mensagens, pressione a tecla [▲, ▼] para selecionar a caixa de saída, pressione o [\*\*\*] da esquerda para confirmar. O LCD exibirá a mensagem de caixa de saída. Pressione [▲, ▼] para selecionar a mensagem desejada Pressione a tecla [\*\*\*] da esquerda para confirmar e ler esta mensagem. Pressionar [▲, ▼] pode fazer a seguinte configuração

- [Exibição]: lê a mensagem
- [Reenviar]: reenvia a mensagem
- [Editar]: edita a mensagem, pressionar o [\*\*\*] da esquerda pode enviá-la.
- [Excluir]- exclui a mensagem
- [Excluir tudo]: exclui todas as mensagens na caixa de saída.

*Nota: a mensagem que falhou ao enviar, e a mensagem que não foi enviada e salva, será mantida na caixa de saída.*

#### 7.2.4 RASCUNHOS:

A mensagem que não foi enviada, mas foi salva, será mantida na caixa de rascunhos.

Depois de ir para o menu de mensagens, pressione a tecla [▲, ▼] para selecionar os rascunhos, pressione o [\*\*\*] da esquerda para entrar. O telefone exibirá a mensagem de rascunho. Pressionar a tecla [▲, ▼] seleciona a mensagem desejada, pressione o [\*\*\*] da esquerda para ler a mensagem.

- [Exibição]: lê a mensagem
- [Excluir]- exclui a mensagem
- [Excluir tudo]: exclui todas as mensagens nos rascunhos.
- [Editar]: edita a mensagem, pressionar o [\*\*\*] da esquerda pode enviá-la.

#### 7.2.5 ENVIADOS:

A mensagem de êxito enviada deve ser mantida na opção de mensagens enviadas.

- [Exibição]: lê a mensagem
- [Excluir]- exclui a mensagem
- [Excluir tudo]: exclui todas as mensagens nos enviados.
- [Encaminhar]: encaminha a mensagem para outras pessoas.

7.2.6 MODELOS: Construir 10 tipos de modelo. Você pode editar, enviar.

7.2.7 SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: define o servidor de correio de voz

7.2.8 MENSAGEM DE DIFUSÃO GERAL: Recebe as mensagens de difusão geral.

7.2.9 DEFINIÇÕES DE SMS:

. Entre no sub-menu SMS, pressione [▲, ▼] para selecionar as definições de SMS, pressione [\*\*\*] da esquerda para confirmar e definir como segue:

- . [Centro de mensagem]: vá para o centro de mensagens para definir o número.
- . [Período de validade da mensagem]: é possível definir a validade da mensagem (pode selecionar a partir de uma hora, 6 horas, 12 horas, um dia, três dias, uma semana, a validade poderá não ser adequada, ela depende da rede)
- . Tipo de mensagem: é possível definir o tipo de mensagem (texto, fax, page, email)
- . [Relatório da situação]: liga ou desliga o relatório da situação
- . [Caminho de resposta]: liga ou desliga o caminho de resposta
- . [Gestão de codificação]: definindo a codificação.

#### 7.2.10 CAPACIDADE DE MENSAGEM

Ver a mensagem de entradas salvas e o número máximo de capacidade de entradas no telefone e no SIM.

### 7.3 REGISTROS DE CHAMADAS

No modo standby, pressione a tecla [Registro de chamadas], ou pressione a tecla [\*\*\*] da esquerda para selecionar o histórico de chamadas.

#### 7.3.1 CHAMADAS PERDIDAS

O telefone pode gravar 20 grupos de chamadas perdidas e registrar o tempo de chamada.

Quando o usuário tem uma chamada perdida, o visor LCD irá exibir uma chamada não atendida. Pressionar o [\*\*\*] esquerdo pode fazer a seguinte configuração.

- . [Visualizar detalhes]: verifica as mensagens perdidas
- . [Chamar]: retorna a ligação
- . Escrever mensagem

- . [Adicionar aos contatos]: salva o número aos contatos
- . [Excluir]: exclui o número da chamada perdida
- . [Excluir tudo]: exclui todas as mensagens perdidas

**7.3.2 CHAMADAS DISCADAS:** O telefone pode salvar 20 grupos de números discados. Entre no menu do histórico de chamadas, pressione [▲, ▼] para selecionar o número discado, pressione o [\*\*\*] da esquerda para confirmar.

**7.3.3 CHAMADA RECEBIDA:** O telefone pode salvar 20 grupos de números recebidos. Entre no menu do histórico de chamadas, pressione [▲, ▼] para selecionar o número recebido, pressione o [\*\*\*] da esquerda para confirmar.

**7.3.4 EXCLUIR TODAS:** pode excluir chamadas não atendidas, chamadas discadas, chamadas recebidas, e excluir todas.

#### 7.3.5 DURAÇÃO DAS CHAMADAS:

Acesse o menu de registro de chamadas, pressione [▲, ▼] para selecionar os registros de chamadas, pressione [MENU/OK] para confirmar, poderá fazer a seguinte configuração.

- . [Última chamada]: ver a hora da última chamada
- . [Chamadas recebidas]: ver a duração de todas as chamadas de números recebidos
- . [Chamadas efetuadas]: ver a duração de todas as chamadas de números recebidos
- . [Histórico de chamadas]: Pressione para verificar o histórico de chamadas

### 7.4 CONFIGURAÇÕES

Vá para o menu Configurações, pressione a tecla [▲, ▼] para selecionar [CONFIGURAÇÕES], pressione o [\*\*\*] da esquerda para confirmar a configuração do Modelo:

#### 7.4.1 CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA:

[Desvio de chamada]: quando você tem chamada perdida ou alguma chamada que não quer responder. Você pode transferir a chamada para outro número

Observação: A função requer o suporte do serviço de rede.

. [Reenvio de chamada]: transferir a chamada quando não há rede disponível ou não pode alcançar. Transferir a chamada para outro número

. [Encaminhamento de chamada de rede ocupada]: transfere a chamada quando o telefone está ocupado.

. [Encaminhamento de chamada na ausência de resposta]: transfere a chamada quando você estiver fora do alcance da chamada

. [Desviar se inacessível]: transferir a chamada quando não há rede disponível ou não pode alcançar. Transferir a chamada para outro número

. [Cancelar todos os desvios]: cancelar a definição de transferência

*Nota: alguns cartões SIM não suportam a função de transferência*

Chamada em espera: pode ativar ou cancelar a função de chamada em espera.

Com a função de chamada em espera ativa, quando o usuário está em uma conversa, no mesmo momento em que terceiro indivíduo entrar na chamada, a rede deve despertar e, em seguida, espera, até que se encerre a conversa atual, quando a chamada em espera deverá se conectar.

Nota: A função requer o suporte do serviço de rede.

Chamadas bloqueadas: Use o menu para definir o bloqueio de chamadas. Ele contém chamadas efetuadas, chamadas recebidas, Cancelar tudo, Alterar código de restrição. Esta função requer o suporte do serviço de rede. Entre em contato com sua operadora para mais detalhes.

Todas as chamadas recebidas

#### 7.4.2 CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE:

Hora e data: definir a cidade, hora e formato da hora.

[Configurações de idioma]: pressione a tecla [▲, ▼] seleccione Inglês ou outros idiomas que foram desenvolvidos no dispositivo, pressione o [\*\*\*] da esquerda para confirmar.

Atraso pós-discagem: Você pode configurar de / 1S / 2S / 3S / 4S / 5S / 6S / 7S / 8S

[Restaurar configurações de fábrica]: pressione o [\*\*\*] da esquerda e forneça 1234 (a senha original). Pressione o [\*\*\*] da esquerda novamente, o telefone deve restaurar a configuração de fábrica. Dessa forma, os contatos, registros de chamadas, alarme, número de discagem rápida, serão todos removidos.

#### 7.4.3 EXIBIÇÃO

[Contraste]: o contraste do LCD deve ser de 1-15 níveis. Pressione [◀, ▶] para alterar o contraste.

[Ajuste do tempo da luz de fundo do LCD (sec)]: ao falar, o tempo do LCD, luz de fundo apagada/ em 5 seg / 10 seg / 20secs.

#### 7.4.4 ASEGURANÇA:

PIN: O código PIN é usado para prevenir o uso ilegal do cartão SIM do usuário. Se o seu telefone permitiu a proteção do código PIN, não haverá solicitação para introduzir o código PIN. Se o código PIN errado for inserido por três vezes, o cartão SIM será bloqueado automaticamente. Você tem que digitar o código PUK, a fim de desbloqueá-lo. O código PIN está relacionado com cartão SIM ao invés do telefone e é fornecido pela operadora de serviço de rede.

[Ative a senha]: pressione o [\*\*\*] da esquerda e seleccione a ativação da entrada 1234 (a senha original). Se você quiser alterar a senha pode seleccionar Modificar.

Autobloqueio do teclado: Você pode configurar desligado / 5 seg / 15 seg / 30 seg / 1 min / 5 min.

**7.4.5 TIPO DE REDE:** Seleccione o GSM/GSM/WCDMA preferido/de preferência do WCDMA.

**7.4.6 VERSÃO:** Você pode verificar a versão SW e HW.

### 4.5 PERFIS

No modo standby, pressione a tecla [\*\*\*] da esquerda para ir para perfis. Aqui você pode personalizar os tons.

**7.5.1 DEFINIÇÕES DE TOQUE:** Defina o chamador e uma melodia de Mensagem

[Melodia de chamada]: 13 grupos de toques de chamada podem ser selecionados.

[Melodia de mensagem]: 6 grupos de toques de chamada podem ser selecionados.

**7.5.2 AJUSTO DE VOLUME:** você pode definir o volume dos toques do chamador, chamada, ligar / desligar, alarme, mensagem



**7.5.3 TIPO DE TOQUE:** Defina o toque e silêncio.

**7.5.4 OUTROS TOQUES DE ALERTA:** o toque do botão de configurar & toque do alerta de bateria fraca & toque de ligar/desligar.

## 7.6 MP3 PLAYER

Digite o leitor de MP3

Você também pode usar o botão de atalho  para entrar no menu do MP3.

Pressione o  da direita para retornar ao menu principal. E, pressione o  para entrar no menu de opções como abaixo:

[Reproduzir/Pausar]: ou pressione  para reproduzir, e  para pausar,  for interromper.

[Lista de músicas]: Exibe toda a lista de músicas, e você pode selecionar uma música para tocar / retornar para reproduzir / excluir permanentemente / ver detalhes

[Aleatório]: Definir ativar e desativar

[Repetir]: Você pode ajustar ou repetir todos ou repetir um.



[Configurações]: Defina o regular ou odeum ou jazz ou rock ou rock suave ou clássico.

[Sair]: saída MP3

Observações: guarde todas as músicas no cartão SD, insira o cartão SD antecipadamente para MP3.

## 7.7 APLICAÇÃO

No modo standby, pressione a tecla  para entrar menu do aplicativo. Aqui você pode usar a função de alarme.

[Alarme]: Acesse o menu, pressione a tecla  para selecionar alarme, pressione o  da esquerda para iniciar a configuração.

Calendário: Você pode checar o calendário.

Calculadora: Processe operações matemáticas básicas (pressione  para selecionar "x / + - x").

[Banda e Intensidade]: ver a banda & sinal

## 8. FAZER UMA CHAMADA

### FAÇA UMA CHAMADA DIRETAMENTE

a. Insira o número de telefone no modo de espera.

### PRESSIONE [CHAMADA]

c. Pressione a tecla [voltar / desligar] para terminar uma chamada ou cancelar uma chamada.

### CHAMADA DE EMERGÊNCIA

a. Insira o número de emergência e pressione chamar (pode executar sem o cartão SIM)

### ATRAVÉS DE REGISTOS DE CHAMADAS

a. Acesse o menu de registros de chamadas, selecione o registro e pressione chamar.

## 9. FAÇA UMA CHAMADA

a. Quando há uma chamada recebida, pressione [menu] ou o [mãos livres] ou pegue a haste de mão para atender a chamada.

b. No modo mãos livres, pressione a tecla [hardfree] para terminar a chamada.

c. Na conversa não hardfree, desligue para terminar a chamada.

d. Em qualquer situação, pressione o botão de energia para terminar a chamada.

## 10. KEYLOCK

A função Keylock pode ajudar a proteger o seu telefone de uso não autorizado.

Etapas da operação: menu principal → configuração → Segurança → bloqueio automático do teclado.

Etapas da operação: menu principal → ajuste → Segurança → bloqueio automático do teclado.

desbloquear: pressione # então \* para desbloquear.

## 11. DISCAGEM RÁPIDA

Você pode fazer uma chamada pressionando continuamente a tecla de discagem rápida M1-M5, a configuração de discagem rápida é a seguinte:

contato → opção → outros → discagem rápida, haverá M1-M5 vazia, selecione e -edit

## 12. CÓDIGO PIN & PUK

### CÓDIGO PIN

O código PIN é usado para prevenir o uso ilegal do cartão SIM do usuário. Se o seu telefone permitiu a proteção do código PIN, haverá solicitação para introduzir o código PIN. Se o código PIN errado for inserido por três vezes, o cartão SIM será bloqueado automaticamente. Você tem que digitar o código PUK a fim de desbloqueá-lo. O código PIN está relacionado com cartão SIM ao invés do telefone e é fornecido pela operadora de serviço de rede.

### CÓDIGO PUK

PUK, referindo-se ao código de desbloqueio pessoal, é usado para desbloquear um cartão SIM que está bloqueado por causa da entrada errada do código PIN. Se a entrada errada do código PUK exceder dez tentativas, o cartão SIM vai perder a eficácia. O código PUK é fornecido pelo operador de serviço de rede. Você pode pedir ao seu operador de serviços de rede para alterar o novo cartão SIM.




## 13. MUDAR O MODO DE ENTRADA

No modo de edição, a interface mostra marcas de entrada atual, pressione # para alternar.

Observações:

No modo de edição, pressione    para mover o cursor,  subir/descer a página, pressione Delete para apagar texto da direita para a esquerda, pressione continuamente para excluir todo o texto.

Pressione 0 para espaço

Pressione # para inserir o símbolo, pressione    para mover o cursor para selecionar o símbolo.

## 14. INGLÊS/ESPAÑHOL DE ENTRADA

Nos dois modos, pressione a tecla numérica para inserir letra, letras podem ser escritas a palavras de acordo com as letras introduzidas.

## 15. NÚMEROS DE ENTRADA (123)

Sob o modo de entrada "123", pressione os números diretamente.

## 16. SÍMBOLO DE ENTRADA

Pressione # para inserir o símbolo relacionado.