


## DÚVIDAS FREQUENTES

Falha	Causa	Solução
Falha ao ligar	O plugue não foi inserido na tomada ou foi inserido inapropriadamente. Equipamento descarregado.	Inserir o equipamento na tomada. Reconectar energia após carregar.
Sem som	Sem conexão apropriada ao alto-falante. Falha para inserir fonte de som. Falha ao conectar. Som com volume no mínimo.	Reconectar o alto-falante. Alterar o sinal. Reconectar. Ajustar o volume.
USB não funciona	Capacidade máxima suportada	O dispositivo USB deve ser de no máximo 16 GB
Apenas uma das bocas funciona	Conexão inapropriada do alto-falante. Conexão inapropriada do sinal. Sinal tem falhas. Linha de sinal está quebrada.	Reconectar o alto-falante. Reconectar o sinal. Alterar o sinal. Alterar a linha do sinal.

## Caso queira entrar em contato com nossa central de relacionamento, nossos canais de comunicação são:

- 1- Chat on line no site [www.amvox.com.br](http://www.amvox.com.br)
- 2- Telefones 0800 284 5032, de segunda a sexta, das 9 às 16h
- 3- Telefone (71)3649-8900, de segunda a sexta, das 9 às 16h
- 4- Email
- 5- Fale conosco no site
- 6- Caixa Postal (para deixar os recados fora do horário de atendimento. Exclusivo de nossa marca)

 **WhatsApp (71) 9267-0131.** Ratificamos que este número é apenas para recebimento de mensagens via whatsapp, sendo que, é bloqueado para receber e fazer ligações.

# Amvox

## MANUAL DE INSTRUÇÕES



ACA 292

Antes de utilizar seu equipamento, gentileza ler o manual com as instruções de segurança e operações. Sempre mantenha o Manual à disposição para consultas para operação e instruções de segurança.



#### 1. Proteção do cabo de eletricidade

Fique atento em relação à tomadas e fontes de energia. Sempre observe se o cabo de energia se está conectado ou não. Não faça extensões no cabo de energia, não os manuseie de forma abrupta, retirando ou colocando na tomada.

#### 2. Ventilação

A caixa acústica deve ser posta em local ventilado. Não a cubra com panos, tecidos ou qualquer outro objeto. A distância entre a parede e o aparelho deve ser no mínimo 10 cm. Não o coloque encima de sofás, carpetes, tapetes ou qualquer outra superfície similar.

#### 3. Desmontagem da caixa

Não desmonte a caixa. Em caso de defeito, entre em contato com nossa central de relacionamento, conforme contatos na última página deste manual

#### 4. Odores incômodos


Caso identifique algum odor incômodo ou sinal de fumaça, desligue o botão LIGA / DESLIGA, retire o aparelho imediatamente da tomada e contate o fornecedor do produto.

#### ATENÇÃO!

Esse produto funciona com corrente alternada e contínua, possui frequência de 50 / 60Hz. Utilize fonte de energia padrão.

## CARACTERÍSTICAS

- 1. Bluetooth
- 2. Mp3
- 3. Cartão SD
- 4. USB
- 5. Outros dispositivos de áudio externo
- 6. Rádio FM
- 7. Entrada para Microfone
- 8. Bateria recarregável interna

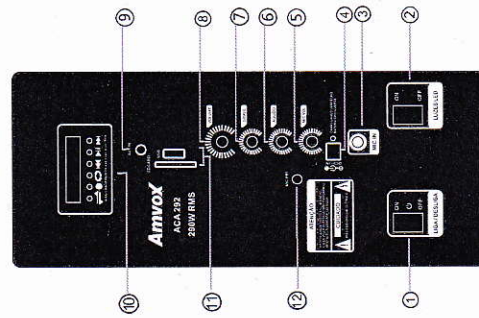

## PAINEL TRASEIRO

- 1. LIGA / DESLIGA
- 2. LUZES LED
- 3. ENTRADA PARA MICROFONE
- 4. ENTRADA DC9V
- 5. VOLUME MICROFONE
- 6. AJUSTE DO GUDO
- 7. AJUSTE DO BAIXO
- 8. CONTROLE VOLUME GERAL
- 9. ENTRADA AUXILIAR
- 10. DISPLAY
- GRAVAR
- REPETIR
- TOCAR E PAUSAR. BUSCA DE ESTAÇÃO RÁDIO FM
- MÚSICA OU ESTAÇÃO ANTERIOR
- MÚSICA OU ESTAÇÃO SEGUINTE
- MODO (FM/USB/BT)
- 11. ENTRADA USB / CARTÃO SD
- 12. PRIORIDADE MICROFONE

## INSTRUÇÕES PARA USO DO BLUETOOTH

Altere o modo para BLUE, o sinal de bluetooth irá piscar e o alto-falante irá emitir um som como "di". Ajuste o telefone para conectar o bluetooth, busque o aparelho para parear. A conexão apropriada do Bluetooth a luz fica acessa e a música inicia a reprodução.

## CONEXÃO

1. Esse aparelho funciona com corrente alternada AC 110V-240V, frequência 50 / 60Hz
2. Conexão AC: Bateria pode ser carregada quando conectada em corrente contínua. A luz vermelha acenderá indicando que a bateria está carregando. Luz verde acenderá quando a bateria estiver totalmente carregada.
3. A bateria irá carregar independente de o aparelho estar ligado ou não, basta estar conectado a tomada.
4. Ajuste as funções de acordo com sua preferência para escutar suas músicas.

## CARREGANDO A BATERIA

1. As unidades levam aproximadamente 4 horas para carregar completamente. A bateria será automaticamente carregada quando conectada á tomada.
2. Se a bateria estiver fraca, pode ocorrer distorção do som ou até mesmo parar a reprodução. Gentileza carregar a bateria a tempo para poder escutar suas músicas.
3. Para maximizar o tempo de vida de sua bateria, sempre a carregue imediatamente. Quando o alto-falante não estiver sendo usado por um longo período, a bateria perde gradualmente sua energia. É recomendado carregar a bateria completamente em no mínimo 30 dias. Para manter a bateria, por favor desligue assim que parar de usá-la.