

Guia de instalação

Antes de usar o projetor, certifique-se de ler as instruções de segurança no *Manual do usuário* online.


Observação: O seu produto pode diferir das ilustrações neste pôster, mas as instruções são as mesmas.

Conecte o projetor


Escolha entre as conexões a seguir. Consulte as seções a seguir ou o *Manual do usuário* online para mais detalhes.

Computador

PowerLite W39

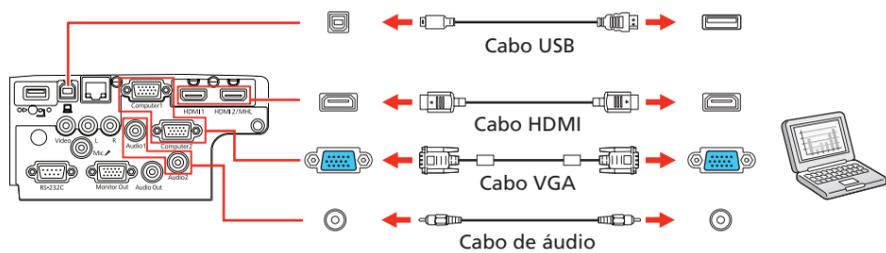

PowerLite S39/X39

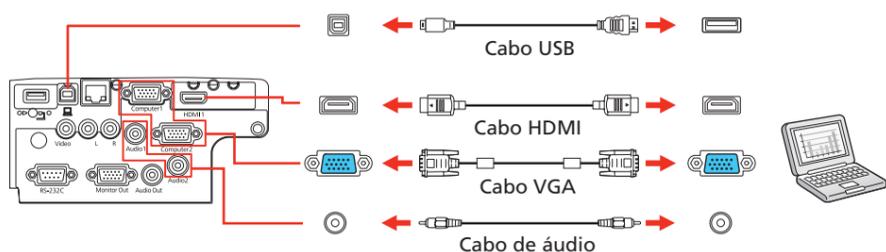

Porta HDMI

Conecte uma extremidade de um cabo HDMI em uma das portas HDMI do projetor e a outra extremidade em uma porta HDMI do seu computador.

Porta Computer

Conecte uma extremidade do cabo VGA na porta **Computer1** ou **Computer2** do projetor e a outra extremidade na porta  monitor do seu laptop ou computador. Certifique-se de colocar o seu laptop em modo de exibição externa (consulte a seção "Resolução de problemas" na parte traseira deste pôster). Você também pode conectar um cabo de áudio.

Porta USB

Conecte a extremidade quadrada de uma cabo USB na porta USB-B (quadrada) do projetor. Conecte a extremidade retangular do cabo em qualquer porta USB do seu computador.


Windows Vista® ou posterior: Depois de ligar o projetor, siga as instruções na tela para instalar o software Epson® USB Display (**EMP_UDSE.EXE**; somente durante a primeira conexão). Se a tela do software não for exibida automaticamente, abra **Meu Computador**, **Computador** ou **Este Computador** e depois clique duas vezes em **EPSON_PJ_UD**.

OS X 10.7.x ou superior: Depois de ligar o projetor, a pasta de instalação para o USB Display aparece no Finder. Clique duas vezes em **USB Display Installer** e siga as instruções na tela para instalar o Epson USB Display (você só precisa instalar o software a primeira vez que conectar o projetor ao computador).


Dispositivo de vídeo

Conecte múltiplos dispositivos de vídeo e use o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para trocar entre eles.

PowerLite W39

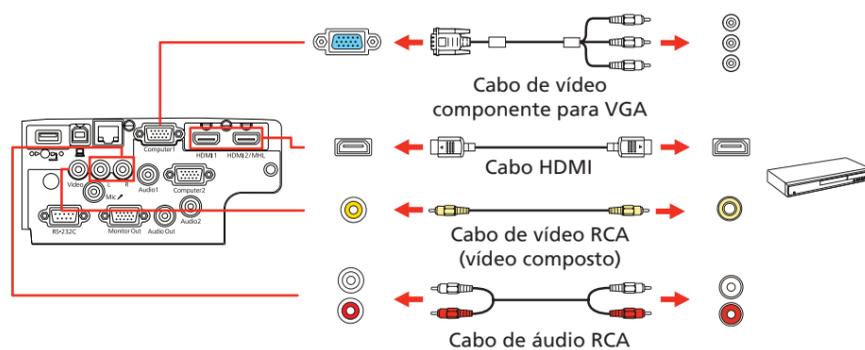


PowerLite S39/X39

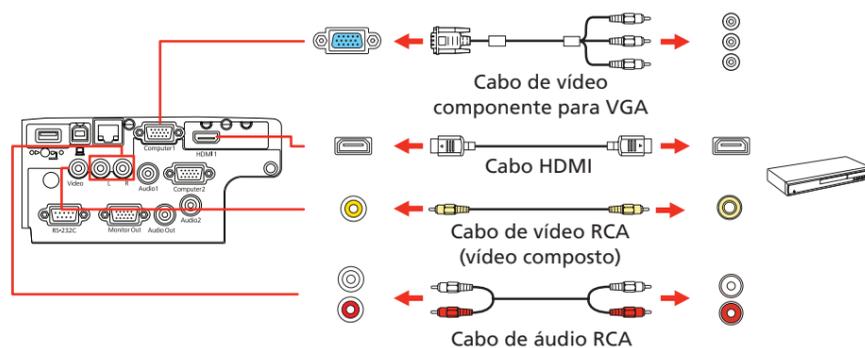


Dispositivo USB ou câmera de documentos Epson DC-07

Conecte uma câmera digital, pendrive, dispositivo de armazenamento USB ou câmera de documentos Epson DC-07 à porta USB-A (retangular) do projetor.

PowerLite W39

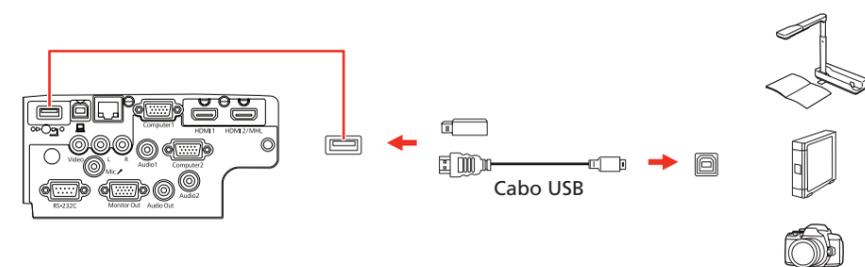


PowerLite S39/X39

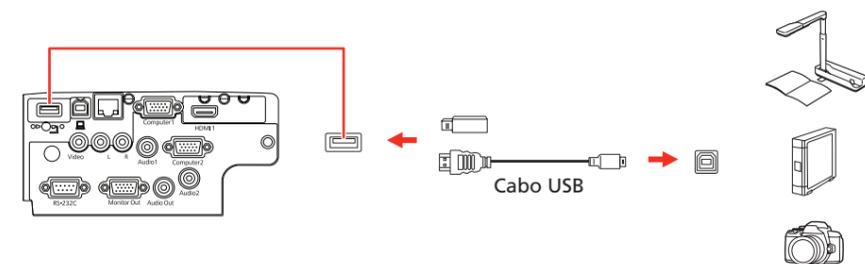


Se você conectou uma câmera digital, flash drive USB ou dispositivo de armazenamento USB, você pode usar a função PC Free do projetor. Veja o *Manual do usuário* online para detalhes.

Ligue o seu equipamento


- 1 Ligue o seu computador ou dispositivo de vídeo.
- 2 Conecte o projetor. A luz  de energia do projetor fica azul.

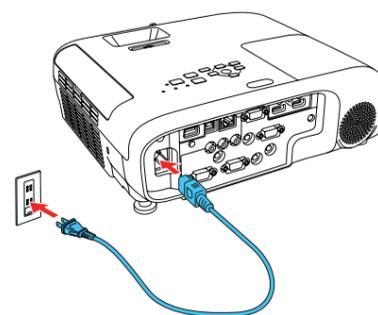

- 3** Abra a tampa deslizante A/V Mute completamente.

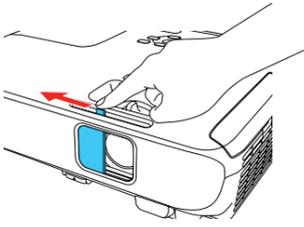


- 4** Aperte o botão  de energia no projetor ou no controle remoto. O projetor emite um bip, a luz Status pisca azul e depois fica acesa.

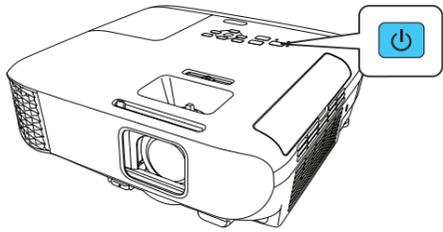

Observação: Para desligar o projetor, aperte o botão  de energia duas vezes.

- 5** Use os botões de seta no controle remoto para destacar qualquer uma das opções na tela inicial que aparecer, depois aperte  para fazer a seleção. Você pode trocar as fontes de projeção e acessar rapidamente várias opções de ajuste a partir dessa tela.

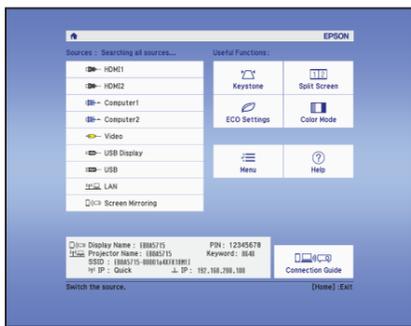


- 6** O idioma padrão do sistema de menus é o inglês. Para selecionar outro idioma, aperte o botão **Menu** no projetor ou no controle remoto. Selecione **Extended** e aperte . Selecione **Language** e aperte . Selecione o seu idioma e aperte . Aperte o botão **Menu** para sair do sistema de menus.

Ajuste a imagem


- 1** Caso você não veja uma imagem, aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para selecionar a fonte de imagem.

Observação: Caso ainda veja uma tela em branco ou tenha outros problemas de exibição, consulte as dicas de resolução de problemas no verso deste pôster.


- 2** Para elevar a imagem, aperte o botão de liberação do pé e suspenda a frente do projetor. Solte o botão para travar o pé no lugar.

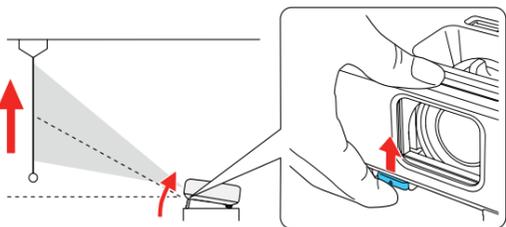


- 3** Para reduzir ou aumentar a imagem, gire o anel de zoom.

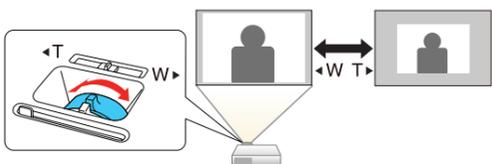

- 4** Para tornar a imagem mais nítida, gire o anel de foco.

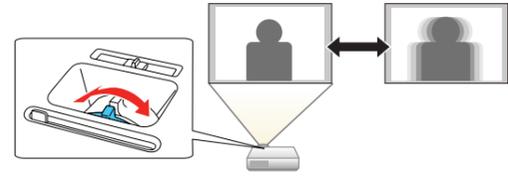



- 5** Se a sua imagem tiver uma aparência assim  ou assim , você pode ter colocado o projetor mais para um lado da tela, em ângulo. Coloque o projetor diretamente em frente à tela, de forma que fique diretamente de frente para ela. Se não puder mover o projetor, use o botão deslizante de correção de efeito trapézio no projetor para corrigir o formato da imagem.

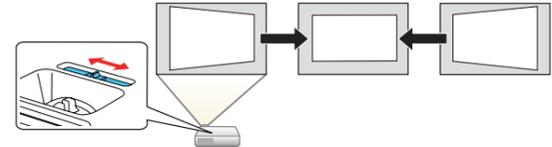

- 6** O seu projetor ajusta automaticamente imagens que tenham uma aparência assim  ou assim , mas, se necessário, você pode apertar o botão  ou  no projetor para corrigi-la.

Uso do controle remoto

Instale as pilhas conforme mostrado (duas pilhas AA).

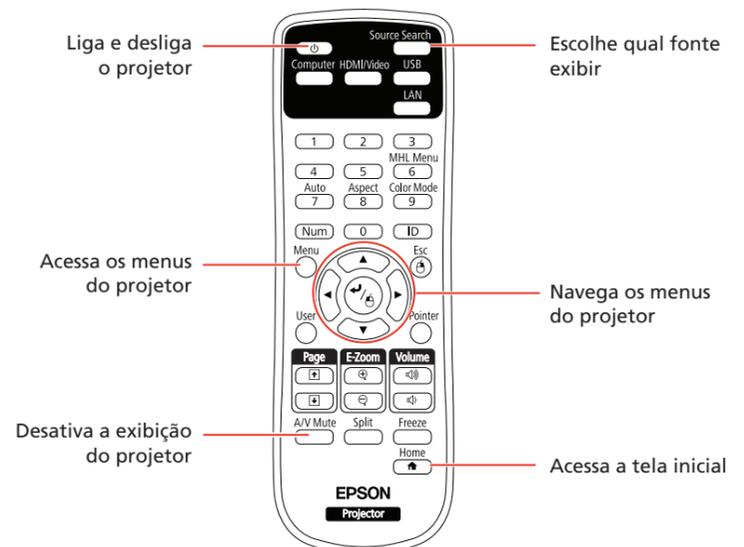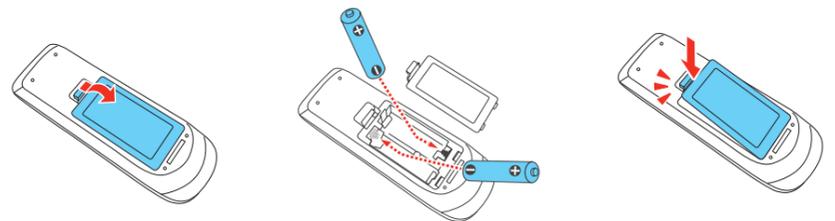

Para mais informação sobre o uso do controle remoto, consulte o *Manual do usuário* online.


Projeção em uma rede com fios

Siga estes passos para configurar o projetor para a sua rede com fios usando o sistema de menus do projetor (PowerLite X39/W39).

- 1 Conecte e ligue o projetor.
- 2 Aperte o botão **Menu** no controle remoto, selecione o menu **Rede** e aperte .



- 3 Selecione **Configuração de Rede** e aperte .
- 4 Selecione o menu **Básicas** e aperte .

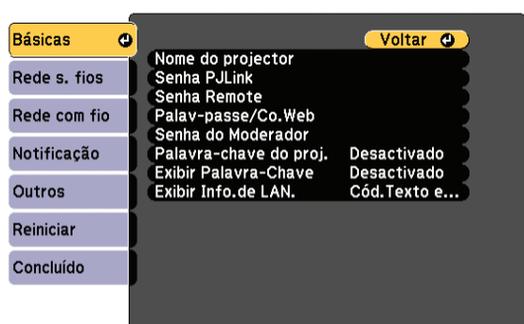


- 5 Selecione a configuração de **Nome do projector** e digite um nome (de até 16 caracteres) para identificar o seu projetor na rede.

Use o teclado exibido para digitar os caracteres. Aperte os botões de seta no controle remoto para destacar os caracteres e aperte  para selecioná-los.

Observação: Veja o Manual do usuário online para detalhes sobre como adicionar senhas.

- 6 Selecione o menu **Rede com fio** e aperte .

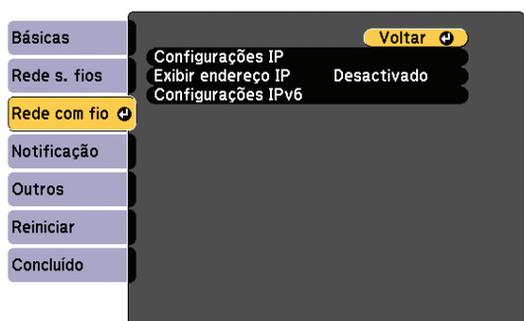


- 7 Selecione **Configurações IP** e aperte .
- 8 Se a sua rede designar endereços automaticamente, ative a configuração **DHCP**. Caso contrário, desative a configuração **DHCP** e digite o **Endereço IP**, **Máscara de subrede** e **Endereço de Gateway**, conforme necessário. Depois aperte **Esc**.
- 9 Para evitar que o endereço IP apareça na tela de espera da rede, defina a configuração **Exibir endereço IP** como **Desactivado**.
- 10 Quando terminar, selecione **Concluído** e aperte , depois aperte  novamente para salvar suas configurações.
- 11 Aperte o botão **Menu** para sair do sistema de menus.

Configuração de uma conexão sem fios


Siga estes passos para configurar o projetor para uma conexão sem fios. Você precisará de um módulo de LAN sem fios opcional (peça número V12H731P02).

Instale o módulo de LAN opcional


- 1 Remova o parafuso do módulo de LAN sem fios.

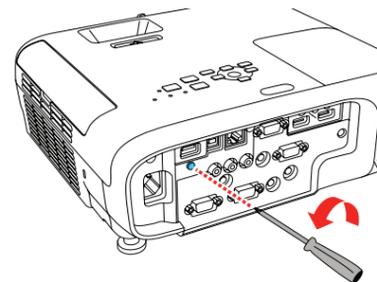

- 2 Insira o módulo opcional de LAN sem fios na porta USB-A.

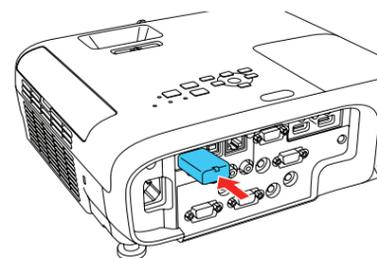


- 3 Recoloque a tampa do módulo de LAN sem fios e prenda-a usando o parafuso que removeu.

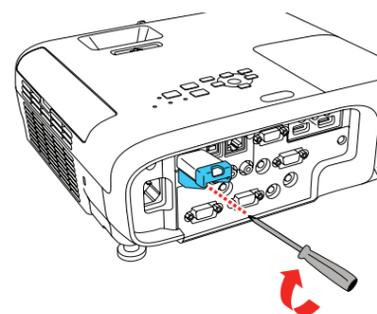


Observação: A luz no módulo de LAN sem fios fica acesa quando o módulo está instalado e operando. A luz pisca quando o módulo está se comunicando através da rede.

Selecione as configurações de rede sem fios

- 1 Aperte o botão **Menu** no controle remoto.
- 2 Selecione o menu **Rede** e aperte .

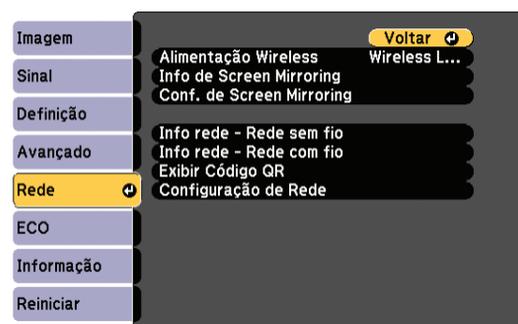

- 3 Selecione **Wireless LAN ON** como a configuração de **Alimentação Wireless**.
- 4 Selecione **Configuração de Rede** e aperte .
- 5 Selecione o menu **Rede s. fios** e aperte .

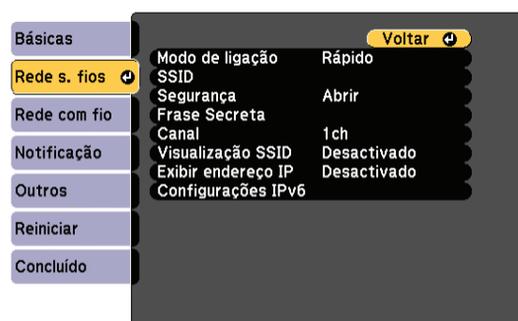

- 6 Selecione uma das seguintes opções como a configuração de **Modo de ligação**:
 - **Rápido** para uma conexão direta a um computador, tablet ou smartphone.
 - **Avançado** para conectar o seu projetor a um roteador ou ponto de acesso.
- 7 Selecione qualquer outra configuração no menu Rede s. fios conforme necessário. Consulte o *Manual do usuário* online para detalhes.
- 8 Quando terminar de selecionar as configurações, selecione **Concluído** e siga as instruções na tela para salvar suas configurações e sair dos menus.

Instalação do software opcional

Se conectou um computador ao projetor, você pode baixar e instalar software opcional para executar várias tarefas sem fios, como monitorar ou controlar o seu projetor e fazer a projeção de múltiplos computadores.

Você também pode baixar o software opcional e os manuais do site da Epson, conforme descrito em "Onde obter ajuda".

Projeção de um dispositivo móvel

Você pode projetar sem fios a partir de um dispositivo móvel (iOS, Android™ ou Chromebook™) usando o aplicativo Epson iProjection™ e um código QR. O aplicativo Epson iProjection está disponível apenas em inglês.

- 1 Baixe o Epson iProjection da App Store, Google Play™ ou Chrome Web Store.
- 2 Se você conectou o projetor a uma rede sem fios, certifique-se de conectar o seu dispositivo móvel à mesma rede.
- 3 Aperte o botão **LAN** no controle remoto para exibir um código QR em uma tela de projeção.
- 4 Inicie o Epson iProjection no seu dispositivo móvel.
- 5 Use a função de leitura de código QR para ler o código QR exibido.



- 6 Siga as instruções do aplicativo para conectar o seu dispositivo ao projetor.

Para mais informação sobre a configuração e o uso deste aplicativo, visite o site www.epson.com.br/iprojection.

Resolução de problemas

Se vir uma tela em branco ou a mensagem **Sem sinal** após ligar o computador ou dispositivo de vídeo, verifique o seguinte:

- Certifique-se de que a luz Status no projetor esteja azul e não piscando, e de que a tampa deslizante A/V Mute esteja aberta.
- Aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para mudar para a fonte de imagem correta, se necessário.
- Pressione o botão **Home** no projetor ou controle remoto para verificar a fonte de entrada e as configurações.
- On Windows® 7 ou posterior, segure a tecla do Windows e aperte **P** ao mesmo tempo, depois clique em **Duplicar**.
- Se estiver usando um laptop Windows, aperte a tecla de função no seu teclado que permite que exiba em um monitor externo. Ela pode estar marcada como **CRT/LCD** ou ter um ícone como . Talvez tenha que manter a tecla **Fn** pressionada enquanto pressiona a outra tecla (por exemplo, **Fn + F7**). Aguarde um momento até a imagem aparecer.
- Se estiver usando um laptop Mac, abra as **Preferências do Sistema** e selecione **Monitores**. Clique na guia **Organização** e marque a caixa de seleção **Espelhar Monitores**.

Onde obter ajuda

Manuais

Para mais informações sobre o uso do projetor, você pode ver ou baixar os manuais online no site da Epson, conforme descrito abaixo.

Suporte técnico pela internet

Visite o site www.epson.com.br/suporte e procure pelo seu produto para baixar software e utilitários, visualizar manuais, obter respostas para as perguntas mais frequentes e conselho para resolução de problemas, ou para entrar em contato com a Epson.

Serviços de suporte por telefone

No Brasil, você também pode falar com um representante de suporte técnico se ligar para um destes números:

Capitais e regiões metropolitanas: 3004-6627

Outras regiões: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR

Taxas ou tarifas de longa distância podem incidir sobre as chamadas

Registro

Registre-se hoje para receber atualizações para o produto e ofertas exclusivas para clientes. Visite a página do seu produto no site www.epson.com.br/suporte e clique na guia **Registro**.

Acessórios opcionais

Para uma lista de acessórios opcionais, consulte o *Manual do usuário* online.

Você pode comprar telas ou outros acessórios de um revendedor autorizado Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



EPSON e PowerLite são marcas registradas, Epson iProjection é uma marca comercial e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

Android, Chromebook e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.

Aviso Geral: Outros nomes de produtos são usados aqui somente com o propósito de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2017 Epson America, Inc., 7/17

CPD-54236