

ASPIRANDO LÍQUIDOS

ATENÇÃO!

Sempre remova o saco de poeira antes de começar a aspirar líquidos.

- 1) Ao aspirar pequenas quantidades de líquido, o filtro HEPA pode ser mantido.
- 2) Para grandes volumes de líquido, recomenda-se remover o filtro HEPA e instalar o filtro esponja (G). Se o filtro HEPA não for removido nesse caso, ele vai ficar encharcado, o que pode gerar névoa na saída do aparelho.
- 3) Quando o líquido aspirado alcançar um determinado nível no reservatório (aproximadamente 7,5 litros), o mecanismo flutuador irá subir automaticamente para bloquear o fluxo de ar. Quando isso acontecer, desligue o aspirador, desconecte-o da tomada e esvazie o reservatório.
- 4) Após utilizar o aparelho para aspirar líquidos, o filtro HEPA deve ser seco para reduzir o risco de mofo e danos ao filtro.

ASPIRANDO PÓ

ATENÇÃO!

Antes do uso, verifique se o filtro HEPA está instalado corretamente.

Nunca utilize o aspirador no modo pó sem o filtro.

O uso do saco coletor de papel é opcional para aspirar pó.

Ao aspirar pó sem o saco de papel, efetue a limpeza do reservatório periodicamente.

Cuidado ao abrir o

FUNÇÃO SOPRO

Para utilizar esta função, conecte a mangueira na saída do aspirador (Figura 5), e então encaixe o bocal (D).

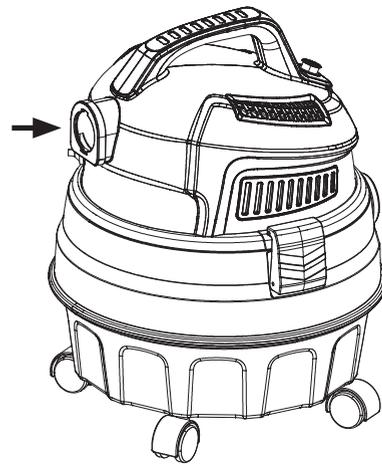


Figura 5

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- 1) Antes de guardar o aspirador, o saco de pó e o filtro devem ser esvaziados e limpos.
- 2) O cabo de energia deve ser enrolado ao redor do aparelho, conforme a Figura 6.
- 3) O aspirador deve ser guardado em ambiente interno.
- 4) Antes de limpar o reservatório, desligue o aspirador e desconecte o plugue da tomada.
- 5) Nunca exponha o aspirador aos efeitos do tempo (chuva, etc.).
- 6) Nenhum componente do equipamento pode ser lavado em lava-louças.
- 7) O reservatório, a câmara de coleta de pó e as câmaras de filtros podem ser limpos com um pano macio e seco, se necessário. Nenhum líquido pode entrar no aspirador nesse processo. Não utilize produtos químicos (água sanitária, tiner), uma vez que estes irão corroer a superfície plástica.
- 8) Apenas conecte o plugue de volta na tomada quando tiver certeza que todas as partes estão perfeitamente secas.
- 9) Com o tempo, cabelo e poeira podem se acumular nas rodas e na escova para piso/assoalho. Remova estes a fim de garantir que a locomoção do aspirador seja simples.
- 10) Lubrificar ou aplicar óleo nas rodas não é recomendado, uma vez que isso fará com que a sujeira se acumule nestas com mais facilidade.

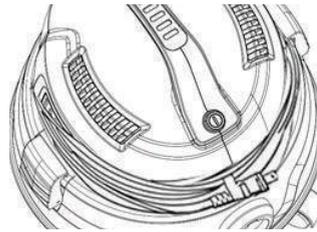


Figura 6

DESCARTE CORRETO DO PRODUTO



ATENÇÃO

Não descarte o Aspirador BDAP10 como lixo doméstico comum ao final de sua vida útil. Leve-o até um posto de coleta de reciclagem. Fazendo isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIOS DE EXTENSÃO DOS PRODUTOS BLACK&DECKER	TIPO DE FIO	ATÉ 5 m	DE 5 A 10 m
	Paralelo	2 x 1,0 mm ²	2 x 1,5 mm ²

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

- 1) Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
- 2) A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
- 3) A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas Black&Decker.
- 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black&Decker e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black&Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black&Decker.
- 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black&Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
- 4) O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado Black&Decker terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black&Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
- 5) A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
- 6) Produto exclusivo para uso doméstico.
- 7) Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black&Decker.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

- 1) Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black&Decker.
- 2) Mau uso.
- 3) Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela Black&Decker.
- 4) Peças com desgaste natural.
- 5) Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker.
- 6) A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
- 7) Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black&Decker.
- 8) Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
- 9) A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue 0800 7034644 ou consulte nosso site: www.blackdecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda.
ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750
Uberaba-MG
Inscrição sob o nº do CNPJ:
53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98
Fabricado na China

Conheça toda a linha de produtos
da BLACK & DECKER

Visite nosso site:



BLACK+DECKER

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BDAP10 - ASPIRADOR PÓ E ÁGUA

Leia as instruções antes de usar o produto



1 ano de
garantia

Modelo **BDAP10**
ASPIRADOR PÓ E ÁGUA

ASPIRADOR PÓ E ÁGUA BDAP10

Limpe os ambientes com o **BDAP10**, o aspirador compacto com 1200W de potência e alto poder de sucção! Possui grande raio de alcance, com três extensores, perfeito para ser utilizado tanto em ambientes externos quanto internos. Quando utilizado para aspirar água, ele para de funcionar automaticamente ao atingir o volume máximo, oferecendo mais segurança para você e seu produto. **BLACK+DECKER** trazendo mais praticidade para o seu dia-a-dia!


PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Segue abaixo medidas básicas de segurança para a utilização de aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais.


- 1) Leia atentamente todas as instruções de uso.
- 2) Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
- 3) Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
- 4) Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.
- 5) Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de possíveis danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento ideal do aparelho.
- 6) Não utilize o aparelho em hipótese alguma se houver alguma peça danificada. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- 7) Antes de ligar o produto à rede elétrica, certifique-se de que a tensão elétrica seja compatível com as especificações do produto.
- 8) Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance das crianças.
- 9) Utilizar o aparelho apenas conforme descrito neste manual. Utilizar apenas os acessórios que o acompanham, e caso necessária substituição entrar em contato com a Assistência Técnica Black&Decker.
- 10) Mantenha o produto desconectado da rede elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- 11) Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periodicamente em uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker.
- 12) Ao desligar o produto da tomada, segure o plugue e puxe; nunca puxe pelo cabo elétrico. Não carregue o aparelho pelo cabo elétrico.
- 13) Não deixe o aspirador ligado sem supervisão.
- 14) Tenha cuidado para que o cabo elétrico ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
- 15) Para evitar sobrecarga na instalação elétrica, não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito (tomada).
- 16) Nunca mergulhe o aparelho em água ou outro líquido.
- 17) Não utilizar o cabo como alça. Não fechar portas sobre o cabo. Não forçar o cabo em quinas.

- 18) Não passar com o aspirador por cima do cabo de energia. Manter o cabo longe de superfícies aquecidas.
- 19) Não manusear o aspirador ou o plugue com as mãos molhadas.
- 20) Não colocar qualquer tipo de objeto nas aberturas ou bocais. Não utilizar o produto com qualquer uma das aberturas obstruídas.
- 21) Manter cabelos, roupas folgadas, dedos e qualquer parte do corpo longe das aberturas e das partes móveis do aspirador.
- 22) Desligar todos os controles antes de desconectar o equipamento da rede elétrica.
- 23) Não utilize para aspirar líquidos inflamáveis e/ou combustíveis, como gasolina, nem em áreas nas quais estes possam estar presentes.
- 24) Para evitar combustão espontânea, esvaziar o reservatório após cada uso.
- 25) Não aspirar nada que esteja queimando ou soltando fumaça, como cigarros, fósforos ou cinzas.
- 26) Não utilizar sem o filtro devidamente colocado.
- 27) Não sobrecarregue o aparelho. Este produto é voltado exclusivamente para o uso doméstico e não para o uso industrial ou profissional. Use-o de acordo com as instruções para obter melhor desempenho. O uso indevido implica na perda da garantia.
- 28) Para se desfazer de um aparelho fora de uso, jamais o incinere ou queime. Isso pode causar acidentes graves (incêndio, estouro ou liberação de gases).
- 29) Guarde estas instruções para consultas futuras.

CONHECENDO O ASPIRADOR PÓ E ÁGUA BDAP10

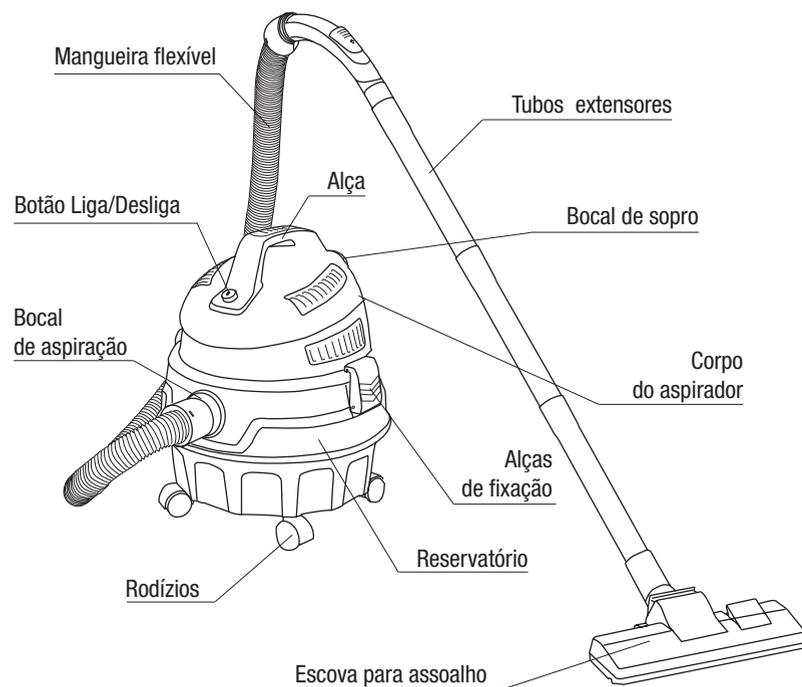

DETALHE: ACESSÓRIOS

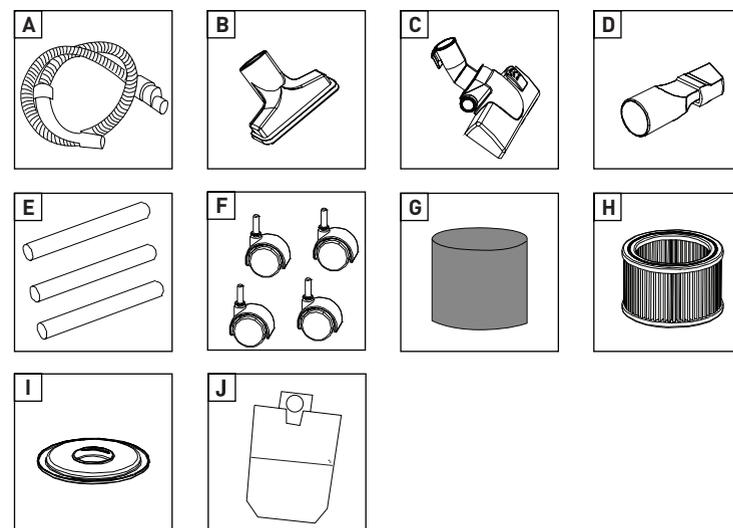

- A** - Mangueira flexível
B - Escova para estofados
C - Escova para assoalho/piso
D - Bocal para fendas
E - Tubos extensores
- F** - Rodízios
G - Filtro esponja
H - Filtro HEPA
I - Tampa do filtro HEPA
J - Saco coletor de pó (opcional)

MONTAGEM DO APARELHO

ATENÇÃO! Se algum dos itens estiver faltando ou danificado, não monte o equipamento até ter todas as peças em perfeito estado.

INSTALAÇÃO DOS RODÍZIOS

- 1) Coloque o corpo do aspirador de cabeça para baixo.
- 2) Insira os quatro rodízios nos encaixes localizados na base do aspirador (Figura 1). Assegure-se de que estão rodando livremente.

INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE FILTRAGEM

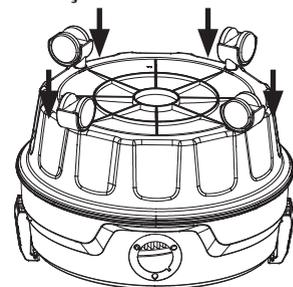


Figura 1

- 1) Coloque o filtro HEPA (H) no local adequado, encaixe a tampa do filtro (I) e feche girando no sentido horário. Para remover, gire no sentido anti-horário (Figura 2).
NOTA: Ao aspirar pequenas quantidades de líquido, o filtro HEPA pode ser mantido. Para grandes volumes de líquido, recomenda-se remover o filtro HEPA e instalar o filtro esponja (G). Se o filtro HEPA não for removido nesse caso, ele vai ficar encharcado, o que pode gerar névoa na saída do aparelho.
- 2) Encaixar a parte superior do aspirador

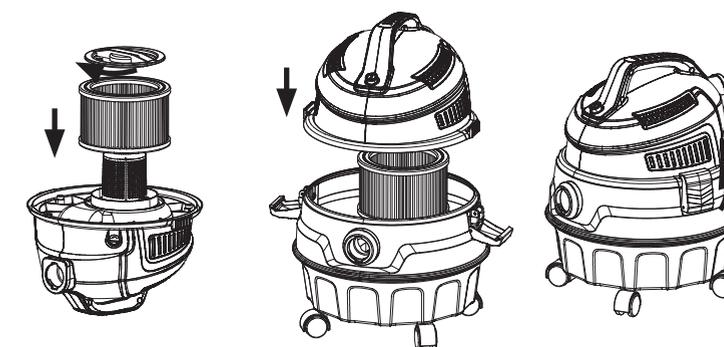


Figura 2

Figura 3

Figura 4

- no corpo do aspirador (Figura 3).
- 3) Gire os dois fechos para cima e pressione até ouvir o clique nas laterais do aspirador (Figura 4).
 - 4) Insira a mangueira flexível no bocal localizado na base do aspirador, e então gire no sentido horário para travá-la.

UTILIZANDO O BDAP10

INSTRUÇÃO PARA USO DOS ACESSÓRIOS

O aspirador possui três bocais para três aplicações diferentes. Cada um dos bocais pode ser encaixado no tubo extensor ou diretamente na mangueira flexível.

ESCOVA PARA ESTOFADOS (B)

Você pode utilizar essa escova para retirar poeira de livros ou objetos frágeis, como molduras, porta-retratos, etc. Além disso, é adequado para a limpeza de estofados, colchões, almofadas, cortinas, entre outros.

ESCOVA PARA ASSOALHO/PISO (C)

Esse acessório é adequado para limpar área amplas. A escova possui uma prática conexão 360°, que permite alcançar cantos com facilidade.

BOCAL PARA FENDAS (D)

Esse acessório é indicado para aspirar e limpar cantos ou nichos que não podem ser alcançados com a escova para assoalho. Além disso, pode ser utilizado na função sopra.

ATENÇÃO!

- 1) Garanta que toda a montagem tenha sido feita de acordo com as instruções deste manual.
- 2) Conectar a mangueira no aspirador, e então encaixar o acessório específico para o tipo de limpeza desejado.
- 3) Conectar o plugue na tomada.
- 4) Pressionar o botão LIGA/ DESLIGA e começar o uso.
- 5) Após o uso, apertar novamente o botão LIGA/ DESLIGA para interromper o funcionamento.
- 6) Desconectar o plugue da tomada.
- 7) Ao final do uso, enrole o cabo de energia ao redor do aparelho (Figura 6).