


2. O filtro HEPA deve ser lavado em água fria e com detergente neutro. Deixar secar por 24 horas antes de voltar a utilizá-lo. Para removê-lo, segure o corpo principal e gire o filtro no sentido anti-horário (figura 2).

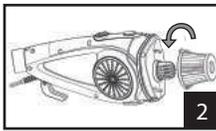

3. Para limpar o corpo do aparelho, utilizar somente um pano macio e seco.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

1. Nunca exponha o aspirador de pó para os efeitos do clima (chuva, vento, sol abundante).

2. Durante o processo, nenhum líquido pode entrar no aspirador de pó.

3. Nunca use produtos de limpeza abrasivos, pois podem corroer a superfície de plástico.

4. Quando precisar parar de operar o aparelho para limpar, desligue-o da tomada. Apenas coloque o plugue na tomada com as mãos secas.

5. Desligue o aspirador imediatamente se as entradas de ar, as escovas de chão ou o tubo prolongador estiverem obstruídos. Antes de ligar o aspirador novamente, remova todos os objetos que estiverem obstruindo as entradas e saídas de ar. Não obstrua os orifícios de entrada ou saída de ar.

6. Quando o aparelho estiver em uso, evite aspirar partículas de terra pastosas ou descascados de parede. Esses poderão resultar em obstrução no reservatório de pó ou do filtro de ar causando danos ao motor. Se por acaso essas partículas forem aspiradas, limpe imediatamente o reservatório de pó. Faça a limpeza imediata do filtro de ar.

IMPORTANTE! Remova objetos cortantes do chão antes de usar o aspirador de pó para evitar quaisquer possíveis danos ao aparelho.

ATENÇÃO!

1. Não use o aparelho para aspirar água e outros líquidos.

2. Não use o aparelho para aspirar agulhas, pregos ou objetos cortantes.

3. Só ligue o aspirador na tomada quando tiver certeza de que todas as peças estão devidamente enxutas e encaixadas em seus respectivos lugares.

GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIOS E EXTENSÃO DOS PRODUTOS BLACK+DECKER

TIPO DE FIO	ATÉ 5m	DE 5 A 10m
Paralelo	2x 1,0 mm ²	2x 1,5 mm ²



PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE: DESCARTE

Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, reciclá-lo de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem segura ambiental.



GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black & Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
- A Black & Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
- A Black & Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas Black & Decker.
 - Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black & Decker e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 4644). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black & Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black & Decker.
 - Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black & Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black & Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black & Decker terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito (0800 703 4644) para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black & Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
- A Black & Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
- Produto exclusivo para uso doméstico.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black & Decker.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

- Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black & Decker.
- Mau uso.
- Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela Black & Decker.
- Peças com desgaste natural.
- Reparos efetuados por postos não autorizados da Black & Decker.
- A Black & Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black & Decker.
- Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
- A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). **O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.**

SERVIÇOS OU REPAROS

Quando necessário, o serviço deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker.

A Black & Decker possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue 0800 7034644 ou consulte nosso site www.blackedecker.com.br para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda.
ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750 - Uberaba - MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711-00-98
Fabricado na China

Conheça toda a linha de produtos da Black & Decker! Visite nosso site:



www.blackedecker.com.br
0800 703 46 44

BLACK+DECKER™

Manual de Instruções

AV700 - ASPIRADOR VERTICAL

Leia as instruções antes de usar o produto



Modelo **AV700**
Aspirador Vertical

ASPIRADOR DE PÓ VERTICAL

O AV700 proporciona maior comodidade ao usuário, pois além de aspirador vertical é, também, aspirador portátil. Mais eficiência e praticidade para a limpeza doméstica de móveis, acolchoados e até interior de automóveis.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Antes de usar o aspirador AV700 da Black & Decker leia atentamente a todas as instruções. Mantenha este manual guardado para referências futuras.

⚠ ATENÇÃO Não deixar esse produto ao alcance de crianças!

1. Tire cuidadosamente o produto da embalagem.
2. Antes de utilizar o produto, verifique a existência de danos ou defeitos no produto. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento do aparelho.
3. Caso haja alguma parte defeituosa ou danificada, não utilizar o aparelho. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Black & Decker.
4. Não remova nem troque peças por outras que não estejam especificadas nesse manual.
5. Evite o manuseio desse produto por pessoas que não tenham lido esse manual e que não tenham orientação de como utilizá-lo.
6. Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica de sua tomada corresponde a tensão indicada na etiqueta do aparelho.
7. Certifique-se de que a instalação elétrica e as tomadas de sua residência estejam em perfeito estado e em tensão adequada para que os aparelhos não sofram danos elétricos.
8. Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
9. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
10. Mantenha o aparelho sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
11. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho podem causar acidentes.
12. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela Black & Decker.
13. Nunca desmonte o aparelho. Consertos devem ser realizados exclusivamente por uma assistência técnica autorizada Black & Decker.
14. Não guarde o produto em locais úmidos ou sobre superfícies quentes.
15. Não sobrecarregue o aparelho. Este produto é voltado exclusivamente para o uso doméstico e não para o uso industrial ou profissional. Use-o de acordo com as instruções para obter melhor desempenho. O uso indevido implica na perda da garantia.
16. Não use aparelhos elétricos próximos a líquidos inflamáveis ou em ambientes em que tenham gases explosivos.
17. Não utilize o aparelho se o mesmo aparentar partes danificadas como fios descascados ou conectados em tomada que não apresente condições

adequadas de funcionamento. Caso o fio de alimentação esteja danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada para tal, a fim de evitar riscos.

18. Nunca puxe o fio para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe-o.

19. Não permita que o fio elétrico entre em contato com superfícies quentes e nem deixe-o pendurado sobre a borda da mesa ou balcão.

20. Tome cuidado para que o fio conectado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.

21. Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela Black & Decker.

22. Para evitar o risco de choques elétricos, não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outra substância líquida e nem o manuseie com as mãos molhadas.

23. O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou controle remoto separado.


24. Quando o aparelho não estiver em uso, guarde-o em local seco e seguro.

25. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em uma Assistência Técnica Autorizada Black & Decker.

26. Para se desfazer de um aparelho fora de uso jamais o incinere ou queime. Isso pode causar acidentes graves (incêndio, explosão ou liberação de gases).


27. Caso o aparelho apresente algum problema, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Black & Decker para revisão, conserto ou ajustes.

CONHECENDO O ASPIRADOR VERTICAL AV700

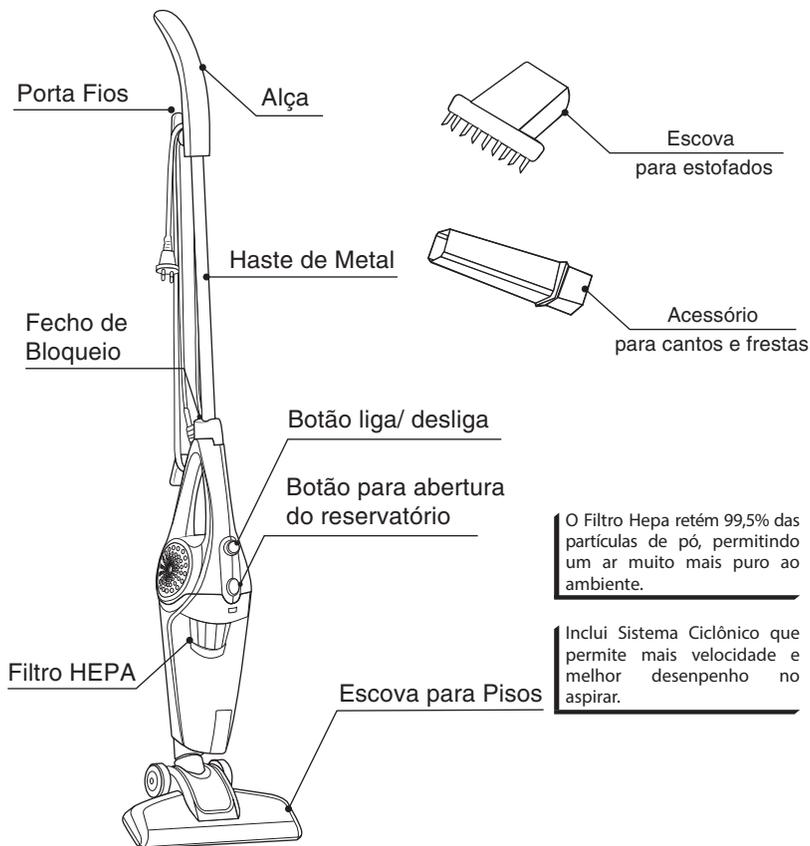


MODO ASPIRADOR VERTICAL

1. Mantenha o aspirador desligado durante a montagem e encaixe dos acessórios em seus respectivos locais.

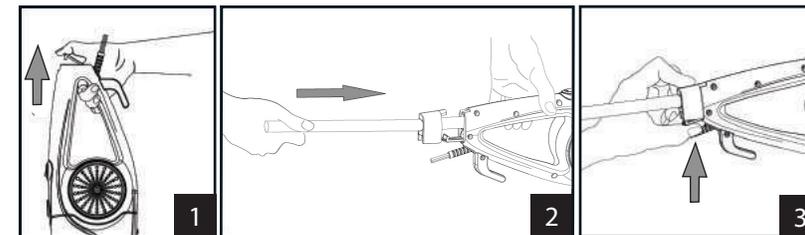


2. Abra o fecho de bloqueio na parte de trás da alça (Figura 1), em seguida, insira a haste de metal no orifício (Figura 2), empurre até ouvir um clique (Figura 3), indicando que a haste foi encaixada.

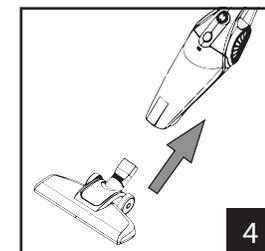


3. Encaixe a escova para pisos na parte inferior do depósito (Figura 4), e o aspirador estará pronto para uso. A escova para pisos garante maior comodidade e alcance para aspiração em carpetes, tapetes, pisos frios e de madeira também.

MODO ASPIRADOR PORTÁTIL

Para utilizar o Aspirador Vertical AV700 no modo Portátil basta retirar a haste e a escova para pisos do corpo principal e encaixar um dos dois acessórios que acompanham o produto, e o aparelho estará pronto para uso.

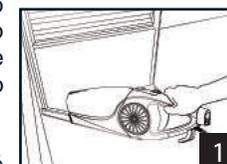

1. O **acessório para cantos e frestas** (imagem 1) é adequado para aspirar dobras em tecidos espessos como cortinas, também de fendas e cantos ou frestas que não podem ser alcançados com a escova de chão.

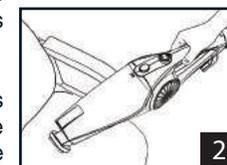

2. O **acessório escova** (imagem 2) serve para limpezas mais cuidadosas como móveis estofados, colchões e almofadas. Pode usá-lo também para limpar o pó de livros ou objetos sensíveis, como molduras, etc.

LIMPEZA DO PRODUTO

Para que seu aspirador tenha sempre um bom desempenho esse reservatório de poeira deve ser esvaziado após cada utilização

1. Para remover o reservatório de poeira, segurar o mesmo com uma das mãos e, com a outra, abertar o botão de liberação do reservatório (figura 1, ao lado).

