

Conhecendo o dispositivo



- 01. Entrada de fone de ouvido
- 02. Alto falante
- 03. Porta Micro USB
- 04. Câmera frontal
- 05. Sensor de proximidade
- 06. Tecla de volume
- 07. Tecla Liga/Desliga
- 08. Abertura da tampa
- 09. Aplicativos recentes
- 10. Botão Início
- 11. Botão voltar
- 12. Câmera traseira
- 13. Flash traseiro
- 14. Microfone

1

Acessórios


Certifique-se de que os seguintes itens estão contidos na embalagem do produto:

- . 1 Smartphone MS50L
- . 1 Capa protetora de silicone
- . 1 Película protetora de tela
- . 1 Guia rápido
- . 1 Carregador CCS051
- . 1 Cabo Micro USB
- . 1 Bateria BCS051

2


Instalação

Para inserir os cartões SIM, desencaixe a tampa do dispositivo fazendo força na abertura da tampa. Remova a bateria do compartimento.

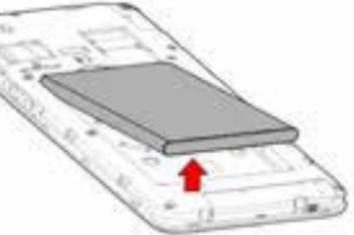


3

Insira um cartão Mini-SIM no slot 1 com o contato elétrico voltado para baixo, conforme a figura a seguir.

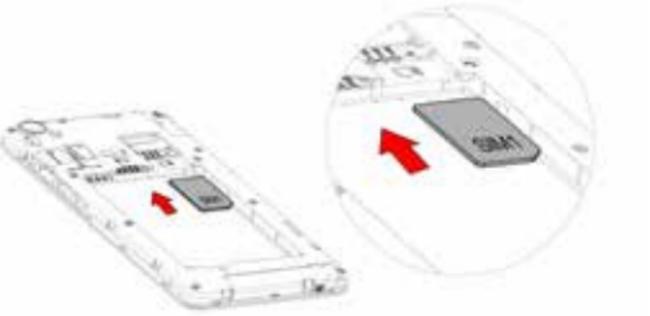


4

Insira um cartão Micro-SIM no slot 2 com o contato elétrico voltado para baixo, conforme a figura a seguir.

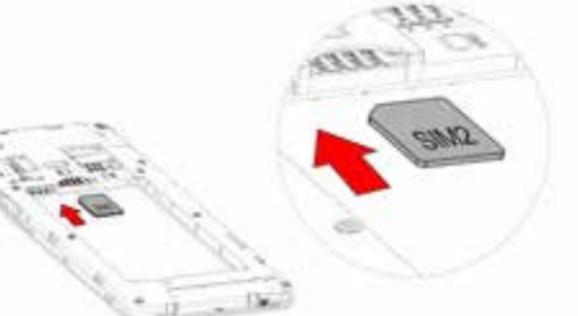

5

Insira o cartão Micro SD no slot localizado na lateral do dispositivo, com o contato elétrico voltado para baixo.

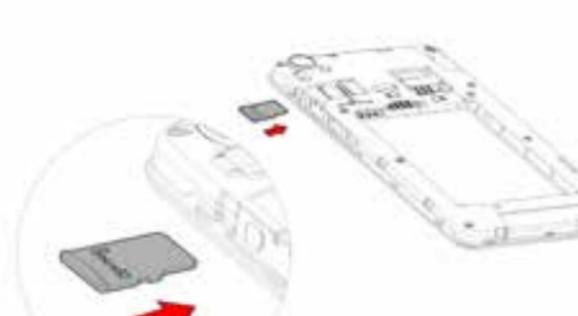

Recoloque a bateria com os contatos elétricos voltados para cima e para o lado esquerdo. Feche o dispositivo com a tampa e certifique que ela foi bem encaixada em todos os pontos de fixação.

6

Utilização

Ligar e desligar

Para ligar o dispositivo, segure o botão 'Ligar/Desligar' por aproximadamente 2 segundos. Para desligar, com a tela ligada segure o botão 'Ligar/Desligar' até que um menu apareça na tela, pressione 'Desligar'.

Ajustar o volume

Pressione a tecla volume para cima ou para baixo para aumentar ou reduzir o volume do perfil de áudio em uso.

Teclas de navegação

- Início: retorna para a tela inicial do sistema. Ao segurar, inicia o assistente de busca do Google™.
- Voltar: retorna para a última atividade.
- Aplicativos recentes: abre a tela de visão geral para alternar entre os últimos aplicativos utilizados. Ao segurar, inicia o modo de janela dividida. Ao apertar rapidamente duas vezes, retorna ao último aplicativo utilizado.

7

Uso geral

O Multilaser MS50L funciona com o sistema operacional Android™ e é operado através de uma interface de tela sensível ao toque. A partir da tela inicial (acessível através da tecla Início), toque no ícone do aplicativo (como Telefone ou Mensagens, por exemplo) para iniciar a atividade desejada. Aplicativos adicionais podem ser encontrados na lista de aplicativos. É possível instalar mais aplicativos através da Play Store - uma conta do Google é necessária.

8

MULTILASER

Alô Alô
temalgum? **11 3198.0004**
Queremos muito ouvir você!
SAC (cobertura para todo o Brasil)

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br





Barra de estado

Horário, nível de carga da bateria, sinal de rede celular, outras funções ativas do dispositivo. Deslize para baixo para visualizar as notificações.

Segure em uma área vazia para alterar o plano de fundo, adicionar widgets. Segure um ícone para alterar o seu local ou removê-lo da tela inicial. Arraste um ícone da lista de aplicativo para adicioná-lo à tela inicial.

Lista de aplicativos

Toque para visualizar a lista completa de aplicativos instalados.

9

Câmera

Para tirar fotos ou gravar vídeos, toque no ícone do aplicativo de Câmera.



Gravar vídeo

Tirar foto

Visualizar última foto/vídeo

Considerando o dispositivo na posição horizontal:

- Deslize para esquerda ou para direita (para cima ou para baixo na posição vertical) para alternar entre a câmera traseira e a câmera frontal;
- Deslize para cima (para direita na posição vertical) para ajustar as configurações de câmera;
- Deslize para baixo (para esquerda na posição vertical) para alternar entre os modos de imagem.

10

Configurações

Para ajustar as configurações do aparelho – como conectar à uma rede Wi-Fi, parear dispositivos Bluetooth, alterar o toque de chamadas e notificações, realizar atualizações de sistema, entre outros ajustes – abra a lista de aplicativos e toque em Configurar.

Responsabilidade ambiental

A Multilaser acredita que agir de maneira sustentável é assumir responsabilidade pelas gerações futuras e pensar no ciclo completo dos produtos, desde sua produção até o final de sua vida útil.

Logística Reversa Multilaser

Após o término da vida útil, descarte seu aparelho, bateria e acessório de forma responsável. Não descarte em lixo comum. O descarte em lixo comum pode provocar danos ao meio ambiente e à saúde. Não jogue as baterias no fogo, elas podem explodir.

11

A Multilaser oferece opções para facilitar e viabilizar o descarte de forma responsável. Através do programa de logística reversa, a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país. Consulte o SAC para mais informações.

ATENÇÃO

Ao depositar o dispositivo móvel, bateria ou acessório em um coletor, deve haver ciência de que os objetos descartados estão sendo doados – em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação – ao gestor do sistema de logística reversa. Os dados armazenados no dispositivo e/ou acessórios serão destruídos no processo de reciclagem, de modo que não será possível atender solicitações de recuperação desses dados, estando o fabricante isento de qualquer tipo de responsabilidade ou dever de indenização.

Antes de descartar, lembre-se de:

- Remover o cartão SIM e o cartão de memória (SD Card);
- Apagar os dados pessoais do dispositivo;
- Desligar o dispositivo.

12

Termos de garantia

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

13

Os casos abaixo não são cobertos pela garantia:

- Vazamento ou oxidação da bateria;
- Desgaste natural do equipamento;
- Danos causados por qualquer tipo de líquido, temperaturas extremas (frio ou calor);
- Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade;
- Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por uma pessoa não autorizada;
- Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade;
- Utilização em desacordo com este guia rápido;
- Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este guia, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.

Este produto possui 1 ano de garantia a partir da data de venda, e os acessórios que acompanham esse produto estão garantidos pelo período de 3 meses a partir da data de sua aquisição.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____ Data da Compra ____/____/____

14

ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e Ato nº 955/2018.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br



15

Mantenha o aparelho a uma distância mínima de 1,5 cm do corpo.

Atualizações de software podem alterar o funcionamento do dispositivo. A Multilaser reserva-se no direito de atualizar este material sem aviso prévio.

Google, Google Play e Android são marcas registradas da Google LLC. Todas as outras marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos donos e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas com efeito ilustrativo.

Configure agora seu aparelho!



Baixe grátis o QRCode Reader na sua loja de aplicativos!

16

MS50L

guia rápido