

**TCL**

The Creative Life



MANUAL  
RECICLÁVEL  
BIODEGRADÁVEL

LED TV

## MANUAL DE OPERAÇÃO

PARA USO COM MODELOS:

50P6US

55P6US

65P6US

# DEIXE O SEU MUNDO MAIS COLORIDO

As figuras e ilustrações apresentadas neste guia são fornecidas somente para referência e a aparência física pode ser diferente do produto real. As especificações e o design do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

## PARABÉNS!

Agora você dispõe de um Televisor da mais alta tecnologia e qualidade. Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados. Agora é reclinar-se na poltrona, ligar o seu Televisor com o manual nas mãos e proporcionar a você e sua família horas de lazer e entretenimento.

**MEIO AMBIENTE:** A SEMP TCL preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda sua embalagem (calços de isopor, papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são recicláveis. Descarte adequadamente produtos e/ou acessórios adquiridos: A SEMP TCL disponibiliza mediante solicitação, um serviço de logística reversa para retorno dos produtos e/ou acessórios por ela comercializados, ao final de sua vida útil, conforme a legislação em vigor no Brasil. Tal serviço permite o tratamento dos mesmos visando um descarte ambientalmente apropriado, ou mesmo, sua recuperação e/ou reciclagem, de forma a assegurar uma adequada destinação final. Empenhada em estimular e apoiar ações voltadas à preservação ambiental, a SEMP TCL recomenda não descartar produtos eletroeletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua, em terrenos baldios, aterros sanitários e tampouco em córregos ou riachos. A SEMP TCL mantém mais de 100 pontos de coleta em todo o país, devidamente treinados para atividades relacionadas à logística reversa. Agradecemos seu contato através da Central de Atendimento ao Consumidor - CAC pelo telefone (11) 3232-2000, ou acessando o site [www.sempctl.com.br](http://www.sempctl.com.br) para conhecer os serviços disponibilizados e endereços para devolução, contribuindo dessa forma para assegurar a destinação correta de descartes, em respeito ao meio ambiente.

---

## ATENÇÃO:

**O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em exposição à radiação perigosa.**

---



O símbolo composto por um raio com uma seta na ponta dentro de um triângulo equilátero, tem a função de alertar o usuário sobre a presença de "Tensão Perigosa" sem isolamento no interior do produto, podendo ser forte o suficiente para representar risco de choque elétrico.

---



O ponto de exclamação dentro do triângulo equilátero avisa o usuário para a presença de importantes instruções de utilização e manutenção (assistência) neste manual, que acompanha o aparelho.

---



**ATENÇÃO**  
NÃO ABRA RISCO  
DE CHOQUE ELÉTRICO



**ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU A TRASEIRA) DO APARELHO. NÃO HÁ PEÇAS REPARÁVEIS PELO USUÁRIO. CASO HAJA QUALQUER PROBLEMA, ENTRE EM CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.**

---

**AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU UMIDADE.**

---

## Notas importantes sobre seu TV

A tecnologia empregada na fabricação do televisor, com tela de cristal líquido e iluminação LED, é de altíssimo nível de precisão. No entanto, alguns "dots" (pontos de luz ativos da tela) podem permanecer constantemente apagados, ou acesos nas cores vermelha, verde e azul, efeitos estes inerentes à própria configuração da tecnologia e, portanto, não se constituindo em vício ou defeito de acordo com os padrões normais da indústria.

*Nota: Vídeo games interativos que tenham joysticks com tiros de armas e com alvos na tela, podem não funcionar.*

*"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário".*



**Meio Ambiente:**

Este produto pode conter chumbo e mercúrio e não deve ser descartado com o lixo doméstico comum, pois faz parte de um ciclo de reciclagem que ajuda a preservar os recursos naturais, proteger a saúde humana e o meio ambiente. A SEMP TCL reitera seu compromisso com o meio ambiente e sugere a seus consumidores que: Para receber mais informações sobre o descarte apropriado deste produto entrem em contato com a nossa Central de Atendimento ao Consumidor - CAC (11) 3232-2000.

# Índice

Notas importantes sobre seu TV .....	2
<b>Capítulo 1</b> .....	<b>5</b>
<b>Montagem do Aparelho</b> .....	<b>5</b>
Instalando o pedestal do televisor de LED: .....	5
Instalando o televisor de LED em um suporte de montagem na parede: .....	5
<b>Instruções de Segurança e Precauções</b> .....	<b>6</b>
Alimentação e plugue .....	6
Cabo de alimentação e cabo coaxial .....	6
Ambiente de utilização .....	6
Limpeza .....	6
Informação importante .....	6
<b>Entradas</b> .....	<b>8</b>
<b>Funções do seu controle remoto Padrão</b> .....	<b>9</b>
<b>Botões do seu Televisor</b> .....	<b>10</b>
<b>Licenças</b> .....	<b>10</b>
Ligando seu Televisor.....	10
Desligando seu Televisor.....	11
<b>Configuração inicial</b> .....	<b>11</b>
Passo 1: Idioma.....	11
Passo 2: Ambiente .....	11
Passo 3: Onde você está? .....	11
Passo 4: Termos e Condições.....	12
Passo 5: Rede.....	12
Passo 6: Nome da TV .....	12
Passo 7: A Instalação de Canal.....	12
Passo 8: Parabéns .....	12
<b>Capítulo 2</b> .....	<b>13</b>
<b>Principais Menus</b> .....	<b>13</b>
<b>1. Menu de Configurações</b> .....	<b>13</b>
Imagem.....	13
Som .....	13
Canal .....	14
Configurações de Rede.....	15
Sistema.....	16
Suporte.....	17
<b>2. Menu da Smart:</b> .....	<b>18</b>

2.1 Destaques .....	18
2.2 Vídeos .....	18
2.3 TV .....	18
2.4 Aplicativos.....	18
<b>3. Menu de Mídia.....</b>	<b>19</b>
<b>Informações Extra .....</b>	<b>20</b>
PVR e Lembrete .....	20
Timeshift .....	20
Ultra HD - 4K .....	20
Perguntas Frequentes: .....	21
Solução de Problemas .....	21
<b>Declaração Legal .....</b>	<b>22</b>
<b>Capítulo 3 .....</b>	<b>23</b>
<b>Especificações Técnicas .....</b>	<b>23</b>
Informações sobre o PVR. ....	23
Informações sobre a NETFLIX. ....	23
<b>CERTIFICADO DE GARANTIA.....</b>	<b>24</b>
<b>Assistência técnica e uso da Garantia .....</b>	<b>24</b>

# Capítulo 1


## Montagem do Aparelho

### Instalando o pedestal do televisor de LED:

Siga o procedimento abaixo para montar o pedestal do seu Televisor:

**IMPORTANTE:** Ao transportar o Televisor, o mesmo deverá ser realizado na posição vertical. Evite qualquer contato ou pressão sobre a tela durante o manuseio do televisor.


Antes de iniciar a montagem do pedestal, apoie cuidadosamente o TV LED, com a frente voltada para baixo, em uma superfície plana e macia (pode ser coberta com uma toalha ou um cobertor). Para montagem dos pedestais, posicione a parte de baixo do aparelho alinhado com a borda do apoio, como indicado na figura abaixo.

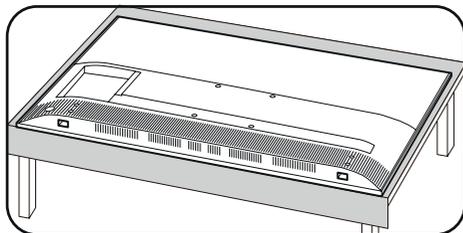

#### NOTA:

- Você deve ter muito cuidado ao acoplar o pedestal para evitar danos ao painel LED.
- Utilize apenas os parafusos fornecidos com o aparelho.

Parafuse o pedestal no TV corretamente, de acordo com a ilustração:

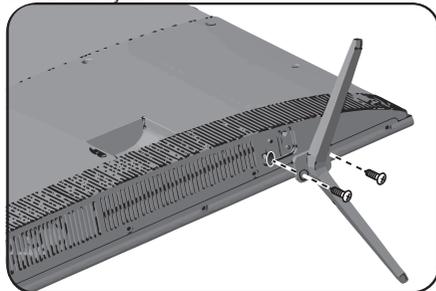

- Você receberá com o televisor, um par de pedestais.
- Atente-se às indicações de posicionamento correto do pedestal, alinhando os furos para encaixe dos parafusos e o lado correto dos pedestais (Lado Direito

- R e Lado Esquerdo - L).

### Instalando o televisor de LED em um suporte de montagem na parede:


Para instalar o televisor de LED em um suporte de montagem de parede (não fornecido), siga as instruções abaixo:

1. Caso tenha instalado os pedestais, retire-os removendo os parafusos que os prendem ao TV e guarde os juntamente com os pedestais para reutilizá-los quando desejar o TV com os pedestais.

*Obs.: Faça este procedimento posicionando cuidadosamente o TV LED com a frente voltada para baixo, sobre uma superfície plana e nivelada, coberta com um pano macio ou material similar.*

2. Utilize os orifícios indicados nas ilustrações a seguir para fixação do suporte de montagem de parede. Verifique as medidas e o tipo de parafuso.


#### 50P6US / 55P6US

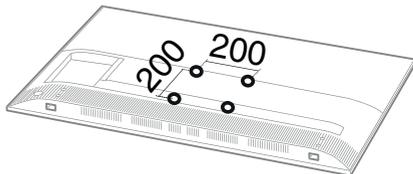

#### 50P6US / 55P6US:

4 Parafusos com rosca M6 (Não fornecidos).  
**IMPORTANTE:** Não devem penetrar mais do que 12mm.

#### 65P6US

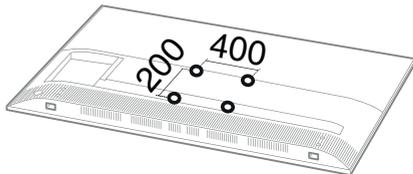

#### 65P6US:

4 Parafusos com rosca M6 (Não fornecidos).  
**IMPORTANTE:** Não devem penetrar mais do que 12mm.

#### Notas:

- Faça a instalação do Suporte de montagem na parede em uma superfície estável e nivelada.

# Capítulo 1

- Para fazer sua instalação com segurança, siga as instruções do fabricante do suporte de montagem na parede.
- Se o suporte de montagem de parede não estiver instalado corretamente, o televisor de LED poderá cair e causar acidentes.
- A SempTCL não se responsabiliza por danos causados por qualquer manuseio incorreto.

## Instruções de Segurança e Precauções

Leia atentamente as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho de televisão. Guarde este manual de instruções para futuras consultas.

- Para evitar acidentes e ferimentos indesejáveis, não obstrua, nem cubra as aberturas de ventilação na parte de trás do aparelho.
- Não coloque objetos de quaisquer tipos através das aberturas de ventilação, pois podem entrar em contato com peças condutoras de corrente elétrica e causar graves ferimentos ao usuário, além de curto-circuito, resultando em incêndios, eletrocorrosão ou mesmo danos ao aparelho.
- Não tente abrir o gabinete, pois isso poderá causar danos ao aparelho. Não existem peças dentro do aparelho que possam ser consertadas pelo usuário. Para consertos e manutenção, entre em contato com a assistência técnica autorizada.
- Evite toques e não pressione a tela do Televisor com os dedos, isso poderá causar riscos, manchas ou graves danos ao aparelho.

## Alimentação e plugue

- Nos seguintes casos, desconecte o aparelho da rede elétrica, puxando-o pelo plugue:
  - Durante tempestades ou quando for ficar um longo período de tempo sem utilizá-lo.
  - Se o cabo de alimentação ou a tomada estiverem danificados.
  - Se o aparelho sofrer um forte impacto, quedas ou se o gabinete for danificado.
- Siga as instruções deste manual para instalar e configurar o produto. Configure os comandos como mencionado neste manual de instruções. Uma instalação inadequada pode resultar em danos ao aparelho ou em mal funcionamento. Se isso acontecer, desconecte o aparelho da rede elétrica e leve-o a um técnico autorizado.
- Para maior segurança, mantenha seu televisor e tomadas utilizadas para alimentação da rede elétrica em local de fácil acesso.

## Cabo de alimentação e cabo coaxial

- Não permita que qualquer peso seja colocado em

cima do cabo de alimentação e do cabo coaxial (antena/cabo).

- Proteja o cabo de alimentação e cabo coaxial para evitar danos ou acidentes indesejados.
- Não sobrecarregue o cabo de alimentação, nem a tomada ; utilize somente um aparelho por tomada.
- Não exponha o cabo de alimentação e o cabo coaxial à umidade inferior a 20% e superior a 80%.

## Ambiente de utilização

- Posicione seu aparelho em uma superfície estável, acessível e segura.
- É aconselhável que o aparelho fique em local com boa ventilação.
- Temperatura de utilização recomendada: 5°C a 35°C. Umidade de utilização recomendada: 20% a 80%. Temperatura de armazenamento recomendado: -15°C a 45°C. Umidade de armazenamento recomendada: 10% a 90%, sem condensação.
- Evite a utilização o aparelho perto de áreas úmidas, frias ou muito quentes (condições fora do especificado no manual do usuário).
- Proteja seu televisor para que não sofra superaquecimento, mantendo-o longe de fontes de calor tais como: aquecedores, fogões, fornos e etc.
- Mantenha o aparelho longe da exposição direta da luz solar.
- Não deixe o aparelho exposto à goteiras, respingos ou próximo a recipientes que contenham líquidos, tais como vasos de plantas, banheiras, pias e tanques.
- Evite a utilização do aparelho em locais empoeirados.

## Limpeza

- Para limpar o gabinete, desligue seu televisor da tomada e utilize um pano seco e macio. Para remover manchas mais difíceis, utilize um pano úmido.
- Nunca use benzina, thinner, álcool ou outros solventes químicos, pois poderão remover palavras impressas e danificar seu aparelho. Proteja o gabinete de inseticidas ou outras substâncias que possam manchá-lo.

## Informação importante

O posicionamento do televisor em uma localização insuficientemente estável pode ser perigoso, pois poderá causar a queda do aparelho. Evite acidentes adotando prevenções simples, como:

- Instálá-lo em móveis que suportem o peso do televisor.
- Certificar-se que o televisor não esteja localizado muito próximo da beirada da estrutura de suporte.
- Não colocar o televisor em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes de livros) sem antes fixá-los de modo adequado.
- Não colocar o televisor sobre tecidos ou outros

# Capítulo 1

materiais que estejam entre o aparelho e o móvel de suporte.

- Ensinar as crianças sobre os perigos de subir em móveis para alcançar o televisor ou seus controles.

*Notas:*

- *As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.*
- **ATENÇÃO:** *Remova as pilhas de seu controle remoto, caso fique sem uso por um longo período de tempo.*
- **ATENÇÃO:** *As pilhas não devem ser expostas a fontes excessivas de calor tais como: luz solar, fogo, etc.*
- **ATENÇÃO:** *Por motivo de segurança a fonte de alimentação do TV possui isolamento duplo e o pino terra do plug (cabo de alimentação) esta desconectado internamente.*

## **FORMATO DE TELA:**

Este TV possui tela WideScreen 16:9 (formato retangular, semelhante ao formato das telas de cinema) para uso com os aparelhos de DVD e BLURAY no qual a maioria dos filmes são gravados em WideScreen 16:9, e para uso em transmissões de emissoras de TV a cabo, satélite e da TV digital, que são transmitidas imagens no formato WideScreen 16:9. Para uso em transmissões de TV convencional, na qual a relação de imagem é 4:3 (quadrada), este TV também tem a possibilidade de ajustes que adequam a imagem 4:3 (quadrada) ao formato retangular.

## **IMPORTANTE:**



PARA OBTER MÁXIMA QUALIDADE DE IMAGEM SEM DISTORÇÕES EM HD / FULL HD, É NECESSÁRIO TRANSMISSÃO DE SINAL DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO OU UMA FONTE DE SINAL EXTERNA COMPATÍVEL COM SINAL RESOLUÇÃO HD / FULL HD. PARA UHD - ULTRA DEFINIÇÃO, É NECESSÁRIO UMA FONTE DE SINAL EXTERNA COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO 4K (UHD).

# Capítulo 1

## Entradas

Nota: A localização e o nome indicado das entradas podem variar de acordo com o modelo de TV.


Nota: Alguns modelos podem não possuir algumas portas de acesso.

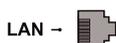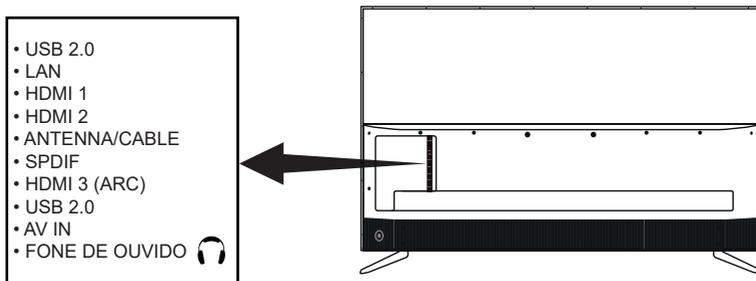

LAN →

### • LAN

Essa porta pode ser utilizada para conectar o TV a um modem externo ou um equipamento de acesso de rede Via cabo.

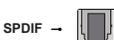

SPDIF →

### • SPDIF

Saída de áudio digital para se conectar a um receptor compatível.



HDMI1 - 4K →

HDMI2 - 4K →


HDMI3

### • Entradas HDMI1/HDMI2/HDMI3

A entrada HDMI permite conectar a televisão a um aparelho de mesma compatibilidade, a fim de obter uma melhor qualidade de imagem.

Notas: A função ARC (canal de retorno de áudio) encontra-se disponível na entrada HDMI 3


A função ARC permite à TV receber e enviar sinais de áudio através do cabo HDMI sem ter que fazer outra conexão de áudio, quando conectado a um equipamento compatível com HDMI ARC.

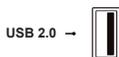

USB 2.0 →

### • USB 2.0

Conectar-se com dispositivos USB.

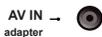

AV IN →

adapter

### • Entrada AV IN (Áudio e Vídeo)

Você pode conectar um DVD Player, Receptor de satélite, filmadoras ou outros equipamentos através das entradas de Áudio e Vídeo Composto.

Para utilizar a entrada AV IN, conecte o cabo adaptador P2/RCA



→

### • Saída para Fone de Ouvido

Utilizar fone de ouvido com conector P2.



ANTENNA/CABLE →

### • Entrada de Antena e de Cabo (Antenna/Cable)

Utilizada para conectar antena externa ou de TV a cabo.

# Capítulo 1

## Funções do seu controle remoto Padrão

Grande parte das funções de seu televisor está disponível nos menus exibidos na tela. O controle remoto fornecido pode ser utilizado para navegar entre os menus e efetuar ajustes.



(Botão ligar/desliga) Pressione para ligar/desligar o televisor.

Pressione para acessar as opções de Entrada.

**0-9** Botões numéricos: acessam os canais.

- Utilizado para inserir um canal digital com um sub canal. Para isto, insira o canal principal, pressione o ponto, o sub canal e então pressione **OK**.

**GUIDE** Ativa ou desativa o guia eletrônico da programação.

(MUDO) Reduz o nível do volume para o valor mínimo. Pressione novamente para restaurar o volume normal.

**VOL +/-** (VOLUME +/-) Aumenta ou diminui o volume do televisor.

**P ^/∨** (CANAL ^/∨) Escaneia a lista de canais disponíveis.

Pressione para acessar o menu Smart do aparelho.

Abre a página inicial do Netflix.



Abre a página inicial do Globo PLAY.



(teclas de navegação) Navega entre os diferentes itens no sistema de menu e efetuam ajustes nos controles do menu.

Pressione para acessar o menu de configurações.

**OK** Confirma a seleção.

Retorna ao canal anterior ou, se estiver em um modo de configuração, retorna ao menu anterior.

**EXIT** Fecha a tela do menu ou de qualquer configuração.

Exibe as informações de status do programa atual ou fonte.

Oferece atalhos de configuração.

**LIST** Exibe uma lista com todos os canais sintonizados.

**TECLAS COLORIDAS** Oferecem opções variadas dependendo da função selecionada, siga as instruções da tela de acordo com cada situação.

**CC** Liga ou desliga a opção de closed caption.

Inicia, o conteúdo transmitido ou uma gravação (nos modos PVR, timeshift ou futebol).

Pausa o conteúdo transmitido ou uma gravação (nos modos PVR, timeshift ou futebol).

Para o conteúdo transmitido.

Avança/Retrocede rapidamente dentro da cena.

**MTS** Exibe as opções de MTS (multichannel television sound).

Nota: esta opção só está presente no modo TV, e os ajustes disponíveis podem variar dependendo do canal escolhido.


**ZOOM** Alterna entre as opções de formato de tela disponíveis.

# Capítulo 1

## Botões do seu Televisor

Os desenhos neste manual são apenas ilustrações gráficas, podendo existir diferenças entre modelos, verifique em seu Televisor a posição correta dos

botões.

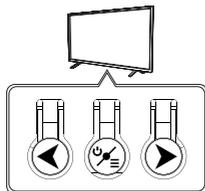

### 1. (Ligar/Desligar)

Esta tecla possui três funções:

- Com o TV desligado: pressione uma vez para ligar o TV.
- Com o TV ligado: pressione uma vez para acessar o menu Funções e selecionar: Entradas, Canal e Volume.
- Com o TV ligado: mantenha a tecla pressionada para desligar o TV.

### 2. (Teclas de ajuste e seleção)

Estas teclas possuem três funções:

- Aumentar e diminuir o volume do televisor.
- Na função Entrada, as teclas funcionam para seleção da porta desejada.
- Na função canal, alteram para baixo ou para cima o canal sintonizado.

## Licenças

 **DOLBY AUDIO**™ Produzida sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.


 **HDMI**® Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

## Ligando seu Televisor

Leia atentamente as instruções e procedimentos de configurações abaixo antes de ligar seu novo Televisor e manuseio dos controles remotos.

## Indicador LED

### Painel Frontal

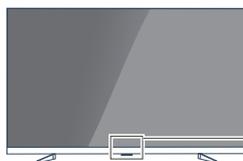


#### LED Stand by

O LED indica que o TV está no modo de espera (Stand by).

## Controle Padrão

1. Abra o compartimento das pilhas na parte traseira do controle remoto Padrão, deslizando a tampa traseira do controle para baixo.

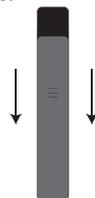


1.2. Instale duas pilhas, correspondendo os sinais + e – das pilhas com os sinais do compartimento das pilhas no controle.

## Precauções na utilização das pilhas:

- Utilize apenas as pilhas do tipo especificado.
- Certifique-se de usar a polaridade correta
- Não misture pilhas novas e usadas.
- Não utilize pilhas recarregáveis.
- Não exponha as pilhas ao calor excessivo como: luz solar, fogo, etc.
- Não tente recarregá-las ou abri-las pois poderá causar vazamento ou explosão.
- Retire as pilhas do controle remoto se não for utilizá-lo por um longo período de tempo.

## DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS

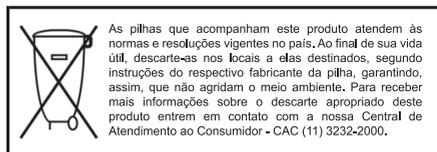

As pilhas que acompanham este produto atendem às normas e resoluções vigentes no país. Ao final de sua vida útil, descarte-as nos locais a elas destinados, segundo instruções do respectivo fabricante da pilha, garantindo, assim, que não agridam o meio ambiente. Para receber mais informações sobre o descarte apropriado deste produto entrem em contato com a nossa Central de Atendimento ao Consumidor - CAC (11) 3232-2000.

3. Seu aparelho deve ser conectado a uma fonte AC e não poderá ser ligado a uma fonte DC. Caso o plug esteja rompido do cabo, você NUNCA deve conectá-lo à tomada principal ou qualquer fonte de energia elétrica, pois há risco de choque elétrico e ferimentos graves.

4. Conecte um cabo de antena na entrada ANTENNA

# Capítulo 1

na parte de trás do televisor. A localização desta entrada pode variar de acordo com o modelo de seu televisor. *Nota: Para sintonizar emissoras de TV a cabo, conecte o cabo coaxial na entrada CABLE localizada na parte traseira do TV.*

5. Quando estiver conectado na tomada, o aparelho poderá ser ligado automaticamente ou entrar no modo standby. Caso esteja em modo standby, o led indicador estará aceso. Pressione a tecla  no controle remoto para ligar o aparelho.

## Desligando seu Televisor

- Para colocar o televisor no modo standby pressione a tecla  no controle remoto. O televisor permanecerá ligado, mas com baixo consumo de energia.
- Para desligar o televisor completamente, desconecte o cabo de alimentação da tomada.

## Configuração inicial

A configuração inicial deve ser realizada para que seja feita a sintonização dos canais analógicos, digitais e a conexão com a rede, caso desejado.

*Nota: Caso a sintonização identifique apenas canais analógicos, pode ser que o sinal digital não seja forte o suficiente, nesse caso, o fabricante não pode ser responsabilizado pela cobertura deficiente do sinal na área onde foi feita a instalação.*

Quando seu aparelho for ligado pela primeira vez, o menu de Configuração Inicial será aberto automaticamente, então, bastará seguir as instruções indicadas na tela para realizar a configuração inicial.


### Passo 1: Idioma

Pressione / para selecionar o idioma desejado e, então, pressione  para seguir para o próximo passo.



### Passo 2: Ambiente

Permite configurar seu TV entre: Casa, Loja e Loja com Demo. Selecione através do navegador /, pressione  para seguir para o próximo passo.

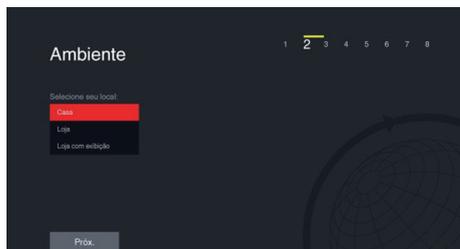

### Passo 3: Onde você está?

Selecionar o País que o aparelho se encontra através do navegador /, pressione  para seguir para o próximo passo.

# Capítulo 1



## Passo 4: Termos e Condições

1. Para dar continuidade as Configurações Iniciais, é preciso ler o Termo e Condições, bem como Política de Privacidade então optar em **Concordar**.



## Passo 5: Rede

Permite conectar a rede sem fio ou com Cabo.



## Passo 6: Nome da TV

Permite redefinir o nome de seu TV, ou selecionar um dos ambientes sugeridos.




## Passo 7: A Instalação de Canal

Permite selecionar o modo e o Tipo de Sintonia.



## Passo 8: Parabéns

Agora, basta pressionar **OK** para Concluir suas configurações iniciais e aproveitar.

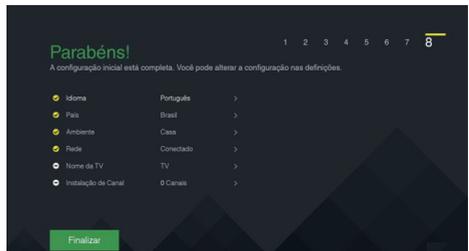

# Capítulo 2

## Principais Menus

1. Configurações:

Pressione a tecla  para abrir o Menu de Configurações do Televisor.

2. Smart

Pressione a tecla  para abrir o menu Smart, com acesso a Apps em destaques, Vídeos, TV e Aplicações.

## 1. Menu de Configurações


Onde serão disponibilizados ajustes e opções de imagem, som, canal e sistema.

Esta seção explora o menu de configurações do televisor. O menu foi descrito e detalhado para ajudá-lo a extrair o máximo de seu novo aparelho.

### Imagem

As configurações para ajustar a imagem servem para obter a melhor definição de imagem de acordo com a sua preferência, o tipo de programa que você está assistindo e a iluminação do ambiente.

1. Pressione a tecla  do controle remoto para exibir o menu principal, então, navegue através / e selecione a opção **IMAGEM**, pressionando  ou .

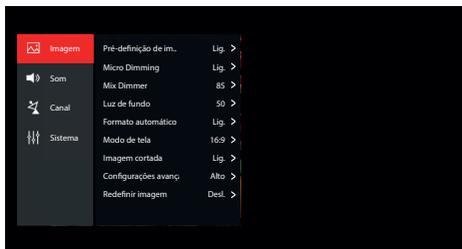

2. Navegue através / para selecionar a opção de ajuste desejada.

3. Você pode controlar os ajustes selecionados através da navegação /.

4. Para voltar ao passo anterior, pressione  em seu controle remoto.

Nota: algumas opções podem não estar disponíveis para determinadas fontes de sinal.

### Pré-definição de Imagens

Modo de imagens disponíveis em seu Televisor: Padrão, Dinâmico, Natural, Estádio e Filme.

### Micro Dimming

Realça o contraste de acordo com que está assistindo.

### Mix Dimmer

Ajusta a luz de fundo precisamente para uma visualização mais confortável.

### Luz de fundo

Ajusta o brilho da luz de fundo em relação à iluminação ambiente.

### Formato automático

Ajusta automaticamente a resolução da tela.

### Modo de Tela

Ajusta as configurações do modo de imagem: auto, 16:9, 4:3 Zoom Amplo, Zoom 2, Zoom Amplo 2 e Zoom Alongado.

Nota: algumas opções podem estar indisponíveis para determinadas fontes de sinal.

### Imagem cortada

Ajuste entre ligado ou desligado.

### Configurações Avançadas

Possibilita ajustar as configurações de Contraste, Nitidez, Cor, Brilho, Matiz, Luz de Fundo Dinâmica, Esticar Imagem, Contraste Dinâmico, Gama, Temperatura de cor, Balanço de Branco 10P, Espaço de cor, Modo RGB, Resolução de Ruídos MPEG, Resolução de Ruídos e Aplicar a todos os modos de Imagem.

### Redefinir Imagem

Redefinir todas as configurações pessoais.

### Som

As configurações para ajustar o som servem para obter a melhor combinação de frequências dos alto-falantes de acordo com a sua preferência e o que está assistindo.



1. Pressione a tecla  do controle remoto para exibir o menu principal, então, navegue através / e selecione a opção **SOM**, pressionando  ou .

## Capítulo 2

2. Navegue através ▲/▼ para selecionar a opção de ajuste desejada.
3. Para voltar ao passo anterior, pressione ↶ em seu controle remoto.

### Predefinir Som

Ajuste do efeito sonoro desejado entre as opções: Padrão, Filme, Música, Voz Jogo Estádio e Pessoal. Gráfico EQ.  
Redefinir o Som Pré-definido.

### Modo Noturno

Ajuste entre ligado ou desligado.

### Colocação da TV

Ajustar o equilíbrio de som nos alto-falantes quando a Televisão for instalada na Mesa ou na Parede.

### Atraso de Áudio

Esta opção é usada para sincronizar o som com a imagem reproduzida. Se o som estiver mais lento ou mais rápido do que a ação da imagem, pressione a tecla  para ter acesso à ferramenta e navegue através de ◀/▶ para ajustar a sincronia.

Ajuste entre 0 a 1000.


### Configurações Avançadas

Possibilita ajustar as configurações de Balanço, Autocontrole de Volume, Tipo de SPDIF, Idioma de Áudio e Descrição de Audio.

### Canal

As configurações para ajustar os canais servem para sintonizar, editar, ver programação e habilitar outros recursos do aparelho relacionados aos canais sintonizados.

1. Pressione a tecla  do controle remoto para exibir o menu principal, então, navegue através ▲/▼ e selecione a opção **CANAL**, pressionando  ou ▶.
2. Navegue através ▲/▼ para selecionar a opção de ajuste desejada.
3. Você pode controlar os ajustes selecionados através da navegação ◀/▶.
4. Para voltar ao passo anterior, pressione ↶ em seu controle remoto.

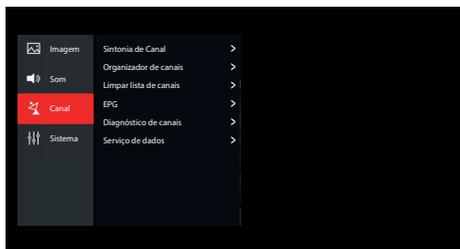

### Sintonia de Canal

Dentro da opção de sintonia de canal, aparecerão os seguintes ajustes:

#### *País*

Para definir uma localização de pesquisa.

#### *Pesquisa Automática*

Para sintonizar uma lista de canais Analógicos e Digitais disponíveis em sua Região. Para interromper a sintonia Automática, basta pressionar .

#### *Nota:*

*Depois da pesquisa automática os canais serão arranjados em uma ordem pré-determinada e poderão ser rearranjados na opção "Editar Canais".*

#### *Pesquisa Manual DTV ou ATV*

Para sintonia manual DTV ou ATV, insira as informações do canal específico que deseja buscar.

### Organizador de canais

Nesta opção você pode organizar os canais, renomeando-os, adicionando-os a uma lista de favoritos ou por modo de Sintonizador.

### Limpar lista de canais

Esta função limpa a lista de canais estabelecidas pela Pesquisa Automática ou Manual.

### EPG

O Acesso à função EPG (*Eletronic Program Guide*) acontece via **Guide**.

O EPG permite que o usuário visualize todo o guia de programação dos canais digitais.

Além de ver a programação, o usuário também poderá agendar e gravar os programas que desejar.

#### *Nota:*

- *Esta função está disponível somente para o sinal Digital.*
- *Para gravar programas através do EPG é necessário a conexão de um dispositivo de armazenamento movel com espaço livre o suficiente para que a gravação seja efetivada na porta USB de seu Smart TV.*
- *Não é garantido que todos os dispositivos possam trabalhar como HDD USB para PVR.*
- *Não é possível utilizar hub USB para conexão de dispositivos USB no produto.*
- *Se o tamanho do dispositivo de armazenamento for muito pequeno, existe o risco do conteúdo não ser salvo.*

## Capítulo 2

- Não é possível gravar sinais de entrada de vídeo através da função PVR.
- Nem todos os tipos de transmissões podem ser gravados.
- No caso de falhar a gravação de áudio ou vídeo devido ao mau funcionamento da recepção do TV, nenhuma compensação será paga pelo fabricante.

Vermelha : Para a função Gravar / Lembrar uma Programação Personalizada.

Verde : Informação sobre a Programação através de Datas.

Amarela : Exibe a Lista de Programação agendada para gravar ou lembrar.

*Nota: Informação disponível somente quando fornecida pela emissora.*

### Diagnósticos de Canais

Esta função exibe um diagnóstico do canal, informando qualidade do sinal e descrições.

### Serviço de Dados

Liga ou desliga o Auto-serviço de dados para habilitar informações do Ginga.

### Configurações de Rede

Pressione a tecla  do controle remoto para exibir o menu principal, então, navegue através / e selecione a opção Rede, pressionando  ou .



### Configurações Wifi

Conectando-se a uma rede sem fio (Wifi)

Para conectar uma rede sem fio, você vai precisar de um roteador ou um modem Wi-Fi.



1. Pressione no controle remoto  → **Rede** → **Configurações Wifi** → **Ligado**.

2. Pressione em Todas as Redes WiFi o TV fará uma busca das redes disponíveis e mostrará uma lista com as opções. Pressione OK para selecionar a rede desejada e, então, insira a senha utilizando o teclado virtual no televisor e selecione a opção conectar. Manual: caso prefira inserir os dados da conexão, escolha Manual, então preencha o SSID da rede e o tipo de segurança, insira a senha utilizando o teclado virtual do seu televisor e selecione a opção conectar. Se estiver tudo correto, uma mensagem aparecerá indicando que a conexão foi bem sucedida. Automático: Se o AP (Access Point) for compatível com WPS (Wi-Fi Protected Setup), você poderá conectar-se através do PIN (Personal Identification Number) ou do PBC (Push Button Configuration). O WPS irá configurar automaticamente o SSID e o WPA nos dois modos.
- PIN: Selecione um PIN e pressione OK para confirmar. Tenha certeza de que o PIN está instalado no AP (caso tenha dúvidas consulte o manual do roteador).
  - PBC: escolha essa opção caso seu roteador tenha um botão de PBC. Pressione o botão para ativá-lo e em seguida, pressione OK em seu TV. O aparelho irá automaticamente iniciar as configurações de conexão.

*Nota:*


- Muitos problemas de conexão são resolvidos somente com o ato de Desligar/Ligar seu serviço de rede. Quando acontecerem problemas de conexão, desligue o roteador da tomada, aguarde alguns minutos e torne a ligá-lo novamente. Se o problema persistir contate seu provedor de serviço.
- Em alguns casos, posicionar o ponto de acesso ou roteador sem fio em local alto (longe do chão) pode melhorar a recepção do sinal.
- Para conectar sua TV a Internet será necessário uma conexão Base 10-T ou 100 Base-TX via porta LAN. Se o provedor não permitir estas conexões não será possível conectar a TV.
- Uma rede sem fio opera a 2,4GHz de frequência e é a mesma de outros aparelhos domésticos, tais como telefone sem fio, dispositivos Bluetooth® e forno micro-ondas. Por trabalharem na mesma faixa de frequência, eles poderão ser afetados por interferências de sinal. Dispositivos com frequências de rádio acima de 5GHz, poderão interromper a conexão de rede sem fio.
- Para obter melhores resultados de velocidade em sua conexão de Internet, consulte a especificação técnica do seu roteador, ponto de acesso e sistema operacional, e efetue corretamente a conexão nestes equipamentos antes de iniciar a configuração de rede na TV.
- Quando o roteador ou ponto de acesso estiver definido para usar a banda 802.11n e criptografia WEP (64/128 bit) ou WPA (TKIP/AES), a conexão pode não funcionar corretamente. Antes de conectar consulte toda a especificação do roteador para evitar problemas de conexão.

## Capítulo 2

### Configuração com cabo

Para conectar-se a uma rede via cabo, siga os passos a seguir.

Conecte o cabo de internet (vindo do Modem ou Roteador) no LAN do seu TV como mostra a ilustração abaixo.

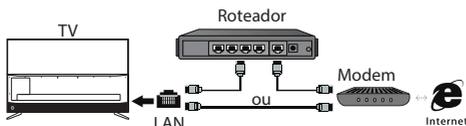

Pressione no controle remoto → Rede, → Configuração com Cabo.

Ao selecionar configurações com Cabo o TV vai conectar automaticamente a rede.

Manual: caso prefira inserir os dados da conexão, escolha Configurações de IP, então preencha: Endereço de IP, máscara de sub-rede, gateway, DNS primário e DNS secundário e pressione OK. Se estiver tudo correto, uma mensagem aparecerá indicando que a conexão foi bem sucedida.

### Standby em rede

Utilize essa opção para Ligar ou Desligar o modo Standby em rede.

### Teste de conexão

Utilize essa opção para testar o funcionamento e resposta de sua conexão com a internet.

### Sistema

1. Pressione a tecla do controle remoto para exibir o menu principal, então, navegue através / e selecione a opção Sistema, pressionando ou .



2. Navegue através / e selecione o ajuste desejado.  
3. Você pode continuar a navegação com /// e controlar os ajustes desejados.  
4. Para voltar ao passo anterior, pressione em seu controle remoto.

### Menu de idioma

Utilize essa opção de configuração para alterar o idioma de sua TV entre: Português, Inglês ou Espanhol.

### Closed Caption

Habilitar CC:

Navegue através do /, Pressione para acessar, então pressione as teclas / para navegar entre: CC Desligado, CC Ligado ou CC Ligado quando estiver em mudo.

- CC Desligado: nenhuma legenda visível na tela.
- CC Ligado: legenda sempre aparecerá quando disponível.
- CC Ligado em Mudo: exibe legenda se disponível apenas quando o som do TV estiver mudo ao ser pressionada a tecla . Nenhuma legenda será exibida se o som não estiver em mudo.

### OPÇÃO CC ANALÓGICO:

Muitos programas são disponibilizados com informações de legenda codificada, o que permite exibir em forma de texto o áudio do programa. A disponibilidade da informação closed caption está sujeita a transmissão da emissora e pode não encontrar-se disponível em todos os canais. A função CC ATV estará disponível somente em canais analógicos.

### OPÇÃO CC DIGITAL:

Selecione esta opção para canais digitais, e escolha entre os modos disponíveis.

### Nome da TV

Utilize essa opção de configuração para nomear sua TV.

### Relógio

Esta opção permite que você configure o fuso horário do seu televisor, o desligamento automático.

### Fuso horário:

Possibilita alterar o fuso horário do TV com o padrão GMT ou no modo automático com a emissora.

### Relógio:

- Auto Sincronização: Caso seu aparelho esteja conectado à internet, você poderá optar pela auto sincronização automática, fazendo com que a data e a hora sejam automaticamente ajustadas. Para isso, basta escolher "Ligado" nessa opção, e confirmar com OK.
- Data: Insira a data manualmente (permitido se a auto sincronização estiver desligada).
- Formato 24H:  
Lig: Possibilita ativar o formato de 24 Horas.  
Desl: Desabilita o formato de 24 horas e passa usar o formato AM/PM.
- Hora: Insira a hora manualmente (permitido se a auto sincronização estiver desligada).

## Capítulo 2

### Sleep Time:

O televisor desligará ao término do tempo programado, escolha Desligado ou até 120 min.

### Modo de Standby Auto:

O televisor entrará em modo de espera após o tempo especificado, escolha Desligado ou até 8 horas.

### Bloquear

Utilize essa opção de configuração para bloquear programas ou canais transmitidos.

*Nota: você deverá inserir sua senha para ter acesso ao menu "Bloquear".*

1. Pressione a tecla  do seu controle remoto para exibir o menu principal, então, navegue através de  e  e selecione Sistema , pressionando .
2. Navegue através  /  e selecione a função "Bloquear". Uma senha será solicitada, insira a senha padrão de fábrica, que é 1234, para avançar para as seguintes opções:

Bloquear Canal; Classificação parental; Bloqueio de Entrada; Bloqueio do Painel Frontal; Bloqueio de instalação; Alterar Senha; Volume Maximo e Apagar Tudo.

Essas funções permitirão ao usuários responsável, fazer bloqueios e restringir acessos, bem como alterar senhas e redefinir configurações pessoais.

*Nota: 0423 é a senha mestra, caso você esqueça sua senha, digite 0423 para substituir todas as já existentes.*

### T-Link

Utilize essa função para procurar por dispositivos de Controle Eletrônico de Consumo (CEC) conectados às entradas HDMI da sua TV e controlar ações com mais eficiência. Para utilizar esta função, acesse T-link e escolha LIGADO. Ao habilitar este recurso, repita o mesmo para Ligar Auto e Standby Auto.

Ligar Auto: ao pressionar o botão PLAY do controle remoto do seu DVD, por exemplo, o televisor irá automaticamente identificar o aparelho de DVD e alterar para a entrada correta, mostrando o conteúdo do DVD.

Standby Auto: ao pressionar o botão de DESLIGAR do controle remoto da sua TV, todos os aparelhos conectados à ela pelo T-link também entrarão em modo standby.

*Nota: a função de CEC depende dos dispositivos conectados e pode ser que alguns deles não funcionem da maneira correta nessa programação*

### Configurações de Netflix

Utilize essa opção para desativar o Netflix, consultar o ESN.

### Modo esporte

Pressione OK para alternar entre Lig e Desl. O modo esporte inicia automaticamente ao selecionar

"Lig" no menu e permite que o usuário acesse os seguintes recursos:

-  Pausar: Pause o que está sendo assistido.
-  Play: Retorna a reprodução "gravada".
-  Parar: Parar a reprodução e retorna a reproduzir o programa em tempo real.
-  Voltar: Retrocede a reprodução da imagem.
-  Avanço: Avança a reprodução da imagem.
-  Lento: Reproduzir em câmera lentamente.

 Zoom: Possibilita selecionar parte da imagem e

aumentar o zoom.

Para que isso aconteça é necessário que a TV esteja com algum tipo de dispositivo (USB ou HD externo) conectado.

*Nota: Diferentemente do PVR, a gravação do modo esporte é TEMPORÁRIA e, quando qualquer outra ação for feita no aparelho, uma mensagem dizendo "Você tem certeza que deseja sair" aparecerá, indicando que caso você prossiga com a operação, o que foi gravado será perdido.*

### Ambiente

Pressione  para alternar entre Modo Casa, Loja ou Loja demo.

### Modo loja automático

Utilize essa opção para ativar ou desativar o modo loja automático.

### Configurações avançadas

A função permite alternar as configurações do indicador de LED da TV quando em modo Standby. Alterne entre: Normal, Intermitente ou Desligado.

### Ligar Instantaneamente

Utilize essa opção para ativar ou desativar a função de Ligar Instantaneamente.

### Suporte

Pressione a tecla  do controle remoto para exibir o menu principal, então, navegue através  /  e selecione a opção Suporte, pressionando  ou .



No acesso ao suporte de seu televisor, você terá acesso as seguintes informações:

## Capítulo 2


- E-Manual
- Diagnóstico remoto
- Termos / Condições
- Contate-nos
- Atualização de software
- Reiniciar o TV

## 2. Menu da Smart:

Utilize a tecla  do seu controle remoto para acessar o menu SMART, onde estão disponíveis todos os recursos Smart do seu aparelho, além do menu das entradas.


### 2.1 Destaques

Fique antenado nas novidades do mundo dos aplicativos, vídeos, games e muito mais dentro da página de DESTAQUES. Utilize / para navegar no conteúdo exibido e aproveite o atalho para o Internet Browser e para o Netflix na coluna esquerda da seção.

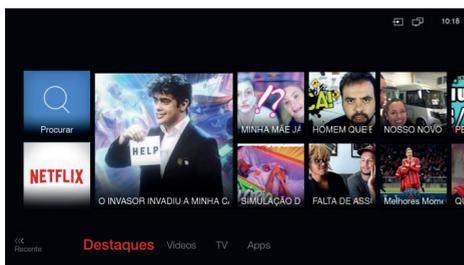

### 2.2 Vídeos


Assista a diversos vídeos de diferente categorias já pré-selecionadas para você dentro do menu de vídeos. Utilize / para navegar no conteúdo exibido, ao pressionar OK no vídeo desejado, você será automaticamente redirecionado ao YouTube.

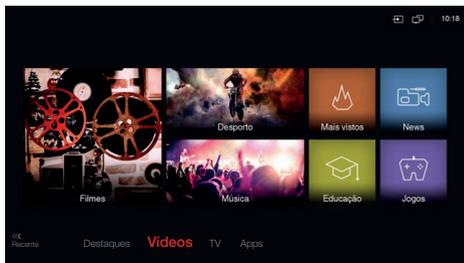

### 2.3 TV


Utilize essa aba para selecionar a entrada que deseja

utilizar no seu aparelho. Escolha entre: TV, AV, MÍDIA, HDMI 1, 2 ou 3.

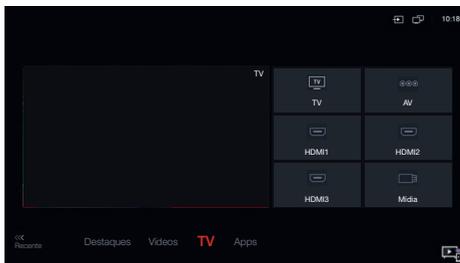

### 2.4 Aplicativos

A tela de aplicativos mostra os Apps mais populares podendo variar de acordo com a versão do software.

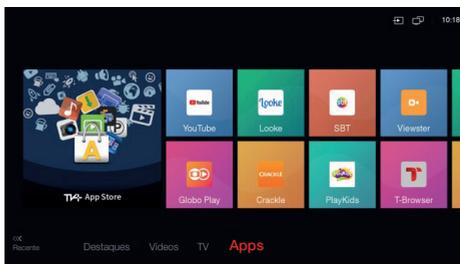

(Imagem meramente Ilustrativa)

#### Youtube

Acessa o portal de vídeos do YouTube

Notas:

- Os conteúdos disponíveis em seu TV estão sujeitos a alterações, suspensão, remoção ou atualização sem prévio aviso.
- Os conteúdos disponíveis / exibidos nos portais são de responsabilidade de seus produtores.
- Alguns conteúdos podem não ser indicados para menores, neste caso é necessário o acompanhamento dos pais. Os acessos e pesquisas efetuadas no portal podem ser diferentes dos resultados quando acessados de um computador.

#### Globo Play

Acessa o Portal de conteúdo do Globo Play.

Nota. Requer assinatura do serviço Globo Play, para mais informações acesse <https://globoplay.globo.com/>

#### Looke

Acessa o portal de vídeo do Looke.

Nota. Requer assinatura do serviço Looke, para mais informações acesse:

HYPERLINK "<http://www.looke.com.br>"

## Capítulo 2

### SBT

Acessa o Portal de conteúdo do SBT

### Play Kids

Acessa o Portal de vídeos Infantil

Nota. Requer assinatura do serviço Play Kids, para mais informações acesse:

<https://playkids.com/>

### T-Browser

Navegador de internet.

Nota. O navegador do TV pode funcionar de forma diferente dos navegadores de PC.

O navegador não realiza download.

### T-Cast

O T-cast é um aplicativo que pode ser utilizado em Smartphone (Android e Iphone) e Tablet.

Como funciona:

1. Baixe o Aplicativo T-Cast no Smartphone (Pelo App Store ou Google Play Store).

2. Conecte o TV e o Smartphone na mesma rede.

3. Abra o App do T-Cast no Smartphone faça o pareamento com o TV.

4. Acesse os recursos de:

- Visualizar vídeos da web e transmitir para o TV.
- Utilizar o Smartphone como controle remoto do TV.
- Abrir os apps instalados no TV pelo Smartphone.
- Transmitir Vídeos Musicas e imagens do Smartphone para o TV.
- Transmitir a Imagem e som do TV para a tela do Smartphone

Nota:


- Alguns conteúdos poderão não ser compatíveis, para detalhes entre em contato com o produtor dos conteúdos.
- Algumas opções podem estar indisponíveis devido a certas restrições do seu provedor de internet, para informações contate o seu provedor de internet.
- Poderão haver restrições quanto aos números de dispositivos conectados, para informações contate o seu provedor de internet.
- Problemas relacionados a conexão de internet são de responsabilidade do provedor.
- Os conteúdos disponíveis em seu TV estão sujeitos a alterações, suspensão, remoção ou atualização sem prévio aviso.
- Os conteúdos disponíveis / exibidos nos portais são de responsabilidade de seus produtores.
- Alguns conteúdos podem não ser indicados para menores, neste caso é necessário o acompanhamento dos pais. Os acessos e pesquisas efetuadas no

portal podem ser diferentes dos resultados quando acessados de um computador.

- Alguns conteúdos não apresentam instruções em português.
- A TV pode não suportar funções desenvolvidas após a aquisição.

## 3. Menu de Mídia

Utilize a tecla  → TV → Mídia em seu controle remoto para ter acesso a todos os arquivos de mídia armazenados em um dispositivos de memória externa como um USB ou HD externo, incluindo programas gravados e arquivos de DLNA. O menu de mídia mostrará todo a conteúdo de mídia do seu USB separado por pastas já pré existentes. Atenção: Todo o conteúdo gravado em PVR (caso haja) também estará disponível para visualização no menu de mídia.

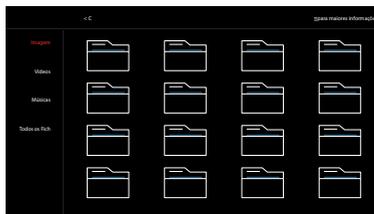

Notas:

1. Há muitas variáveis envolvidas nas especificações dos dispositivos digitais, de forma que não é garantida a compatibilidade (total ou parcial) de todos os dispositivos USB e/ou dos softwares de gravação e codificação com este aparelho.."
2. A reprodução de vídeo pode não ser satisfatória ao utilizar um dispositivo USB1.1. Sugerimos a utilização de dispositivos USB2.0.
3. Devido aos arquivos de vídeo baixados da internet possuírem inúmeros padrões de compressão e formatos diferentes, não é garantido o suporte a todos os formatos existentes.
4. O tempo de leitura do dispositivo USB pode variar de acordo com a quantidade de arquivos contidos no mesmo.
5. Arquivos suportados:

Dados	Formatos
Imagem	JPG, JPEG, PNG, BMP
Música	MP3
Vídeo	MPG, MPEG, MP4, MKV

**Todos**

## Capítulo 2

A pasta “todos” contém todos os arquivos presentes no dispositivo de memória externa sem nenhuma separação por conteúdo.

1. Pressione ▲/▼ para selecione a opção TODOS e pressione OK para entrar na pasta.
2. Utilize ▲/▼/◀/▶ para navegar entre os arquivos disponíveis e pressione OK para selecionar um deles.
3. Para retornar, pressione ↵.

### Imagem

Utilize essa função para visualizar imagens (caso disponível).

1. Pressione ▲/▼ para selecione a opção IMAGEM e pressione OK para entrar na pasta.
2. Utilize ▲/▼/◀/▶ para navegar entre os arquivos disponíveis e pressione OK para selecionar um deles. Uma apresentação de slide iniciará automaticamente.
3. Utilize ◀/▶ para exibir as próximas fotos. Pressione ▲/▼ para exibir a playlist.
4. Para retornar, pressione ↵.

### Vídeo

Utilize essa função para visualizar vídeos (caso disponível).

1. Pressione ▲/▼ para selecionar a opção Vídeo e pressione OK para entrar na pasta.
2. Utilize ▲/▼/◀/▶ para navegar entre os arquivos disponíveis e pressione OK para selecionar um deles. A reprodução se iniciará automaticamente.
3. Utilize ◀/▶ para selecionar os diferentes controles de exibição que aparecerão na parte de é baixo da tela do seu televisor. Pressione OK para pausar ou retomar a reprodução.

### Música

Utilize essa função para visualizar as músicas (caso disponível).

1. Pressione ▲/▼ para selecionar a opção Música e pressione OK para entrar na pasta.
2. Utilize ▲/▼/◀/▶ para navegar entre os arquivos disponíveis e pressione OK para selecionar um deles. A reprodução se iniciará automaticamente.
3. Utilize ◀/▶ para selecionar os diferentes controles de reprodução que aparecerão na parte de é baixo da tela do seu televisor. Pressione OK para pausar ou retomar o áudio.

## Informações Extra

### PVR e Lembrete

Existem duas formas de gravar um programa, a primeira inicia uma gravação imediatamente e, a segunda permite que o usuário agenda sua gravação:

- 1) Pressione o botão do seu controle remoto e escolha a opção de PVR, pressione OK ou ▶ e o conteúdo do canal exibido começará a ser gravado imediatamente.
- 2) Pressione a tecla GUIDE do seu controle remoto para acessar o EPG, e então pressione o

botão VERMELHO do controle para programação personalizada. Uma tela de pop-up irá surgir com as opções Gravação da Programação e Lembrete de Programação.

Gravação da Programação: Insira as seguintes informações: Número do canal (utilize ◀/▶ para inserir), Data (pressione ok e utilize ▲/▼/◀/▶ para inserir), Hora de início de gravação (pressione ok e utilize ▲/▼/◀/▶ para inserir), Duração (pressione ok e utilize ▲/▼/◀/▶ para inserir), tipo de repetição (utilize ◀/▶ para inserir), selecione Salvar e pressione Ok.

Lembrete de Programação: Insira as seguintes informações: Número do canal (pressione Ok e utilize ▲/▼ para inserir), Data (pressione ok e utilize ▲/▼/◀/▶), Hora do lembrete (pressione ok e utilize ▲/▼/◀/▶ para inserir), Tipo de repetição (pressione ok e utilize ◀/▶ para inserir), selecione Salvar e pressione Ok.

Para visualizar a lista de programação, pressione o botão AMARELO  do controle remoto.

Para visualizar as gravações realizadas, pressione o botão  → PVR, então, utilize as ▲/▼/◀/▶ para selecionar o vídeo desejado e pressione  para reproduzir.

### Timeshift

Entre no menu de atalho ≡ e selecione Timeshift. O Timeshift inicia automaticamente quando pressionado ok e permite que o usuário pause o que esta sendo transmitido, e retome a programação pressionando play novamente, que será retomada do momento em que foi pausada. Para que isso aconteça é necessário que a TV esteja com algum tipo de dispositivo (USB ou HD externo) conectado.

Para utilizar o timeshift basta utilizar os comando do controle remoto:

- || Pausar: Pause o que está sendo assistindo.
- ▶ Play: Retorna a reprodução “gravada”.
- Parar: Parar a reprodução e retorna a reproduzir o programa em tempo real.
- ◀◀ Voltar: Retrocede a reprodução da imagem.
- ▶▶ Avanço: Avança a reprodução da imagem.

Uma tela aparecerá indicando que a gravação está sendo feita.

*Nota: Diferentemente do PVR, a gravação do timeshift é TEMPORÁRIA e, quando qualquer outra ação for feita no aparelho, uma mensagem dizendo “Você tem certeza que deseja sair” aparecerá, indicando que caso você prossiga com a operação, o que foi gravado será perdido.*

### Ultra HD - 4K

Seu novo aparelho possui uma resolução de alta definição, 4K ultra HD de 3840 x 2160 pixels. São mais de 8 milhões de pixels, equivalente a 4 vezes mais que a FHD, que juntos garantem uma imagem surpreendentemente clara e real. O incremento na qualidade de imagem representa uma gama completa de melhorias, incluindo resolução superior, gama de

## Capítulo 2

cores, contraste e tecnologia de iluminação de fundo.

### Perguntas Frequentes:

- *O que devo fazer quando há falha ao conectar a rede?*
  - Verifique se seu TV está conectado à rede.
  - Reinicie seu TV.
  - Consulte seu provedor de serviço de internet para confirmar se o roteador utilizado é compatível. Consulte o manual de operação do seu roteador para ativar a função DHCP, após conectar a rede ao seu aparelho.
  - Certifique-se que seu TV está conectado ao roteador. Caso a conexão esteja feita, e o roteador esteja ligado, tente conectar a rede a outro dispositivo para verificar se está funcionando normalmente. Caso o problema persista, entre em contato com a central de atendimento ao consumidor.
- *Como utilizar a internet sem fio?*

Consultar página 15.
- *O vídeo apresenta problemas na execução, qual pode ser o problema?*
  - Os vídeos do seu dispositivo USB podem conter formatos não suportados pelo TV, resultando em falhas na transmissão.
  - Para vídeos carregados diretamente da internet:
    - A. Verifique a velocidade da sua banda larga, esta deve ser maior que 1Mbps para vídeos online, e maior que 5Mbps para vídeos em alta definição ou programas de vídeo. É recomendado uma velocidade de 5Mbps para otimizar as funções de rede.
    - B. Nos horários de pico a internet poderá ser afetada.
    - C. Verifique se não há muitos dispositivos conectados na mesma rede, utilizando também o mesmo sinal.
    - D. O vídeo pode estar sendo censurada por apresentar conteúdo inadequado para a visualização de crianças ou menores de 18 anos. Violência, imagens de conflitos ou agressões também são limitadas, pois podem incluir violência física ou psicológica. Outros conteúdos censurados podem incluir profanidade ou linguagem inapropriada, além de cenas de nudez.
- *Por que dois dispositivos USB não são reconhecidos quando ligados ao mesmo tempo?*
  - Os dispositivos USB consomem muita energia, o que pode causar um déficit no aparelho. É recomendado inserir apenas um disco rígido por vez.
- *Os vídeos dos dispositivos USB estão sem som, o que posso fazer?*
  - O formato de áudio do vídeo do dispositivo USB pode não ser suportado pelo TV.
- *Alguns vídeos não conseguem ser reproduzidos.- O formato de vídeo pode não ser suportado pelo TV. Certos tipos de câmeras gravam em formatos exclusivos e não são compatíveis com o TV.*
- *Alguns vídeos param de ser reproduzidos na metade, e agora?*
  - Os vídeos podem apresentar erros ao serem copiados ou comprimidos. Tente esperar o processo

de compressão finalizar para que o vídeo não seja interrompido na metade.

- *No que devo prestar atenção ao atualizar o software?*
  - Certifique-se de que não haverá cortes de energia durante a atualização. Evite qualquer operação no controle remoto durante a atualização. Seja paciente, pois o processo de atualização do software pode demorar um pouco.
- *Não há nenhuma mudança distinta na interface do TV após a atualização do software, pode ter havido um erro?*
  - A atualização do software serve não apenas para adicionar novas funções, mas também para melhorar o desempenho do TV. Alterações na interface do aparelho não são obrigatórias.
- *O que devo fazer quando o processo de atualização do software para repentinamente?*
  - Caso esteja fazendo a atualização do software através de um dispositivo USB, não remove o dispositivo do seu televisor, e, reinicie o aparelho para continuar a atualização. Caso esteja utilizando a rede para a atualização, apenas reinicie o TV, e verifique se está normalizado.
- *O TV mostra uma mensagem de que "não há dispositivo detectado" mesmo com um dispositivo conectado, o que posso fazer?*
  - Pode haver algo errado com seu dispositivo USB, ele pode estar danificado ou pode haver energia elétrica insuficiente. Tente aumentar o fornecimento de energia inserindo dois plugues.

### Solução de Problemas

Para solucionar a maioria dos problemas que possam ser encontrados no seu TV consulte a seguinte lista:

#### • Sem Imagem, Sem Som

1. Ligue qualquer outro dispositivo elétrico na tomada, para certificar-se de que a energia está funcionando corretamente.
2. O plugue pode estar com mal contato na tomada.
3. Verifique a fonte de sinal.

#### • Sem Cor

1. Altere o sistema de cores.
2. Ajuste a saturação da imagem.
3. Tente outro canal, pois o programa pode ser preto e branco.

#### • O controle remoto não funciona

1. Tente trocar as baterias.
2. As baterias não estão instaladas corretamente.
3. O aparelho principal não está ligado ou conectado na tomada.

#### • Sem imagem, som normal

1. Ajuste o brilho e o contraste.
  2. Pode ter ocorrido falha de radiodifusão.
- Imagem normal, nenhum som
    1. Pressione o botão de volume para aumentar o som.
    2. Volume está em modo mudo, pressione o botão  para restaurar o som.

3. Altere o sistema de som.
4. Pode ter ocorrido falha de radiodifusão.

#### **• Ondulações desordenadas na imagem**

Geralmente são causadas por interferência local tais como: carros, lâmpadas de luz, secadores de cabelo, entre outros. Ajuste antena para minimizá-las.

#### **• Interferências e pontos falhos**

Caso antena esteja localizada em uma área onde o sinal é fraco, a imagem pode ser prejudicada. Se o sinal estiver muito fraco, pode ser necessário instalar uma antena especial para melhorar a recepção.

1. Ajuste a posição e a orientação da antena externa ou interna.
2. Verifique a conexão da antena.
3. Abra  → [Canal](#) → [Pesquisa de canal](#) → [Pesquisa Manual](#).
4. Pode ter ocorrido falha de radiodifusão, tente outro canal.

#### **• Ignição**

Caso pontos pretos ou listras horizontais apareçam na imagem, pode haver algo interferindo no sinal. Aparelhos elétricos como: furadeiras e lâmpadas podem estar causando essa interferência.

#### **• Fantasma**

Os fantasmas são causados por dois sinais de televisão conjuntos. Um deles é o caminho direto, o outro é refletido de edifícios altos, colinas ou outros objetos. Tente mudar a posição da antena para melhorar a recepção.

#### **• Interferência de Rádio Frequência**

Problemas com a imagem tais como ondulações, listras, distorções, pontos pretos, etc., podem ser resultado de uma interferência no sinal. Carros, lâmpadas de luz, secadores de cabelo, entre outros podem causar esse problema. Ajuste antena para minimizá-lo.

#### **Erro ao tentar navegar no You tube:**

Verifique as informações de Data hora e fuso horário  
Entre no menu Android -> Data e Hora -> defina a data  
-> Defina o Horário -> Defina o Fuso Horário.

## **Declaração Legal**

[Declaração Legal] do Fabricante deste aparelho televisor.

O seu aparelho de TV ("Smart TV") possui diversos recursos apresentados por meio de aplicativos e/ou conteúdos ("Serviços"), porém, alguns dos mencionados serviços podem não estar disponíveis em todos os modelos de Smart TVs ou em todos os países. Alguns destes Serviços podem exigir contratação mediante o pagamento de taxas de adesão, de responsabilidade exclusiva dos proprietários e provedores dos Serviços.

Favor acessar o nosso site para mais informações sobre o modelo de seu aparelho Smart TV e seus respectivos serviços. Os mencionados Serviços e a disponibilidade de seus conteúdos através do seu Smart TV estarão sujeitos a alterações periódicas sem aviso prévio, estabelecidas por seus proprietários.

Todos os serviços acessíveis através do seu Smart TV pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos autorais, patentes, marcas e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais serviços devem ser utilizados somente para uso pessoal ou doméstico, sendo vedada a utilização comercial. É vedado também o uso de quaisquer Serviços e seus conteúdos de forma não autorizada pelo proprietário ou provedor do mesmo. Sem limitar as disposições acima, salvo com a expressa autorização, o usuário não poderá modificar, copiar, publicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, ou fazer o uso indevido ou distribuir quaisquer dos Serviços e seus conteúdos fornecidos no seu Smart TV.

O usuário reconhece e concorda expressamente que os Serviços poderão ser alterados, suspensos, removidos, encerrados, interrompidos, ou desativados a qualquer momento, sem aviso prévio, e a fabricante não oferece qualquer garantia de que permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Os Serviços e seus conteúdos são transmitidos por terceiros através de redes e meios de transmissão, os quais a fabricante não gerencia. Sem prejuízo da generalidade deste termo de responsabilidade, a fabricante isenta-se expressamente de qualquer obrigação ou responsabilidade relacionada a alteração, interrupção, desativação, remoção ou suspensão de qualquer conteúdo ou Serviço disponibilizado no seu Smart TV. A fabricante poderá ainda impor limites à utilização ou ao acesso de determinados conteúdos ou serviços, em qualquer circunstância e sem aviso prévio ou responsabilidade. A fabricante deste aparelho Smart TV não se responsabiliza pelo atendimento ao cliente relacionado aos Serviços. Quaisquer dúvidas ou solicitação de assistência nestes casos deverão ser solicitadas diretamente ao respectivo proprietário ou provedor dos Serviços.

O usuário reconhece e concorda que a fabricante e os proprietários e provedores dos Serviços disponibilizados podem recolher e utilizar dados técnicos e informações relacionadas, incluindo, mas não se limitando, às informações técnicas sobre este Smart TV, sistema, software, aplicativos e periféricos, para facilitar o fornecimento de atualizações de software, suporte ao produto e outros serviços. A fabricante e os proprietários dos conteúdos e Serviços podem utilizar tais informações desde que elas estejam em um formato que não identifiquem o usuário pessoalmente e apenas com o objetivo de melhorar seus produtos, tecnologias e serviços.

# Capítulo 3

## Especificações Técnicas

Sistema de Televisão:	PAL-M/PAL-N/NTSC/DTV (ISDB-T)	
Canais de Recepção:	VHF: 2 a 13; UHF: 14 a 69;	
TV a Cabo:	Mid Band (A-8 a A-1, A a I); Super Band (J a W); Hyper Band	
	(AA a ZZ, AAA, BBB); Ultra Band (65 a 94, 100 a 125)	
Tamanho de Tela		
.....	50P6US:	50" (127 cm) Diagonal Visual: 126 cm
.....	55P6US:	55" (140 cm) Diagonal Visual: 139 cm
.....	65P6US:	65" (165 cm) Diagonal Visual: 164 cm
Resolução máxima		
.....	50P6US / 55P6US / 65P6US:	Ultra HD 3840 x 2160 pixels
Tensão de Alimentação:	127-220 V ~ 50/60 Hz Automático	
Potência:	Verificar etiqueta na tampa traseira do TV	
Consumo Stand by:	< 0,5W	
Potência de Áudio:	alto falantes:	50"/55"/65": 2x8W RMS
Dimensões (L x A x P) mm:		
.....	50P6US:	1113 x 696 x 269 mm (c/ pedestal)
.....		1113 x 647 x 73 mm (s/ pedestal)
.....	55P6US:	1228 x 763 x 269 mm (c/ pedestal)
.....		1228 x 710 x 77 mm (s/ pedestal)
.....	65P6US:	1453 x 887 x 269 mm (c/ pedestal)
.....		1453 x 840 x 73 mm (s/ pedestal)
Peso:		
.....	50P6US:	12,7 Kg (c/ pedestal)
.....	55P6US:	14,9 Kg (c/ pedestal)
.....	65P6US:	21,9 Kg (c/ pedestal)

Itens inclusos:

### 50P6US / 55P6US / 65P6US

- Controle Remoto GP RC802N
- 1 Cabo de Alimentação
- 2 Pilhas AAA
- 4 Parafusos M5x20mm (para fixar base do pedestal)
- 1 Cabo Adaptador P2/RCA
- 2 Bases Pedestal Metálico

O avanço de nossas pesquisas tecnológicas pode alterar as especificações deste aparelho sem prévio aviso. Estes aparelhos de TV são passivos de atualização de software, para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Consumidor - CAC (11) 3232-2000.

## Informações sobre o PVR.

A legislação brasileira de direitos autorais não inclui PVR-TV (como recurso), entre outros motivos, porque é mais antiga do que outras tecnologias da mesma espécie. Na verdade, nossa opinião é baseada em decisões anteriores que foram emitidas pelos Tribunais Brasileiros ao longo dos últimos 15 anos.

Sob a lei, se a cópia privada de conteúdos protegidos for feita para uso privado pela copiadora então não será considerada uma violação do direito. Isso pode ser entendido e identificado literalmente no artigo 46, item D, II da Lei de Direitos Autorais brasileira (Lei 9610/98). "Atualmente temos mais de 5 contas em trilha no Parlamento brasileiro para cobrir tais situações tornando-as situações claramente legais."

## Informações sobre a NETFLIX.

A Netflix está disponível em alguns países e requer assinatura de transmissão ilimitada.

A disponibilidade de conteúdos em alta definição (HD) e ultra alta definição (Ultra HD) está sujeita ao plano contratado com a Netflix, a seu serviço de Internet e à funcionalidade do aparelho usado. Nem todo conteúdo está disponível em HD ou Ultra HD e nem todos os planos permitem o recebimento de conteúdo em HD ou Ultra HD. Para maiores informações, acessar [www.netflix.com/TermsOfUse](http://www.netflix.com/TermsOfUse).

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A SEMP TCL assegura ao consumidor que adquire ou utiliza este **TELEVISOR**, como destinatário final, garantia contra defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **365 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO)** dias contados a partir da data de aquisição, incluindo nesse prazo **90 (NOVENTA)** dias de garantia legal.

A SEMP TCL restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso.

A SEMP TCL declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou, ainda, no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEMP TCL.

Também será considerada nula a garantia se este Certificado apresentar rasuras ou modificações.

A SEMP TCL obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços especificamente autorizadas para atender o **TELEVISOR**. O consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho até a oficina autorizada pela SEMP TCL mais próxima (ida e volta).

Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra deste aparelho.

## Assistência técnica e uso da Garantia

Para maiores informações sobre assistência técnica ou fazer uso da garantia, visite o nosso site [www.semptcl.com.br](http://www.semptcl.com.br) ou ligue para nossa Central de Atendimento ao Consumidor - CAC (11) 3232-2000.



03546-16-06714  
Módulo: W2CM2510

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

“ CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.291/06,  
INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER DANOS  
AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO A POTÊNCIA  
SUPERIOR A 85 DECIBÉIS ”.

**PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

Administração Geral:  
Avenida Arnaldo Rojek, 1 CEP 07786-900 - Cajamar (SP)

**SEMP TCL**

NE: 694221