



**QUICK GUIDE** . **SP245** | **SP246** | **SP253** | **SP254**

## ÍNDICE

ENTRADAS DA SUA CAIXA DE SOM .....	3
PAINEL DE CONTROLE.....	4
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO.....	5
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	9
ESPECIFICAÇÕES .....	10
CONTEÚDO DA EMBALAGEM .....	10

Prezado cliente,


Obrigado por adquirir nosso produto. Para garantir o funcionamento correto, leia atentamente este manual de usuário.

### Importantes instruções de segurança

. Mantenha sua caixa de som longe de qualquer fonte de calor.


. Certifique-se de carregar a bateria do produto pelo menos uma vez ao mês a fim de prolongar sua duração.

### 1. ENTRADAS DA SUA CAIXA DE SOM

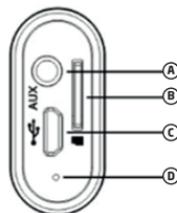

- A. Entrada auxiliar
- B. Cartão de memória
- C. Porta de energia micro USB
- D. Botão de reset

## 2. PAINEL DE CONTROLE



1) Pressione e segure o botão 1 para ligar ou desligar a unidade.

Pressione rapidamente o botão 1 para alternar entre os modos de música

2) Pressione rapidamente o botão 2 para atender ou desligar chamadas telefônicas.

Pressão e segure o botão 2 para desconectar o bluetooth atual ou rejeitar uma chamada telefônica.

Pressione duas vezes rapidamente para re-discar uma chamada telefônica.

3) Tocar / Pausar

4) Pressione o botão (4) rapidamente para selecionar a próxima música

Pressione e segure o botão (4) para aumentar o volume

Pressione duas vezes o botão (4) para alternar entre as pastas de músicas automaticamente.

5) Pressione o botão (5) rapidamente para selecionar a música anterior

Pressione e segure o botão (5) para diminuir o volume

Pressione duas vezes o botão (5) para alternar entre as pastas de músicas.

6) Botão Dual PAIR

Pressione brevemente para iniciar ou terminar um pareamento simultâneo da tecnologia DUAL PAIR com outra unidade.

Pressione e segure o botão (6) para resetar o DUAL PAIR

7) Indicador da bateria

## 3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Ligar / desligar

Pressione o botão por 2 segundos para ligar / desligar a unidade

2. Modo Bluetooth

**A. Emparelhamento bluetooth**

O indicador de luz do botão irá cintilar quando você ligar a unidade. Em seguida, por favor ative a função Bluetooth do seu celular ou outro dispositivo bluetooth. Procure na lista de dispositivos bluetooth pelo código de seu produto PULSE e o seleccione. Quando conectado, sua caixa de som emitirá um alerta sonoro "BLUETOOTH PAIRED" e o indicador luminoso permanecerá sempre azul.

A partir daí você já poderá selecionar e escutar suas músicas preferidas através do bluetooth.

**B. Função HANDS-FREE.**

Para atender uma chamada telefônica pressione o botão .

Para encerrar uma chamada telefônica pressione novamente o botão .

Para re-discar uma chamada telefônica, pressione duas vezes o botão rapidamente para discar a última chamada feita.

Chamada privada

Pressione brevemente + ou - para mudar a chamada entre os modos de viva-voz ou privada pelo seu telefone celular.

**C. Desconectando o bluetooth.**

Pressione e segure o botão para desconectar a conexão Bluetooth atual. Em seguida, outros dispositivos Bluetooth podem encontrar e emparelhar com a caixa de som novamente.

### 3. Tecnologia DUAL PAIR

Você pode conectar duas unidades de sua caixa de som PULSE com tecnologia DUAL PAIR e compartilhar a mesma música simultaneamente.

Para isso, ligue as duas unidades e selecione o modo bluetooth. Pressione o botão  para uma unidade procurar e conectar a outra unidade automaticamente. Depois de conectado, os botões  das duas unidades terão os seus respectivos leds na cor azul ou laranja. A unidade que tiver o botão na cor azul será o canal esquerdo, a outra unidade com a cor laranja será o canal de áudio direito.

Pressione e segure o botão  para resetar as duas conexões da tecnologia DUAL PAIR.

Nota: Esta função de tecnologia DUAL PAIR necessita de duas unidades de caixa de som vendidas separadamente.

### 4. Modo cartão de memória

Insira seu cartão de memória conforme abaixo e pressione rapidamente o botão  para entrar no modo de cartão de memória. Sua caixa de som irá reproduzir as músicas do cartão automaticamente.



### 5. Modo auxiliar P2.


Use o cabo de áudio de 3.5mm incluído para conectar a caixa de som a uma fonte de áudio externa (PC, MP3 / MP4, telefone celular). Pressione brevemente o botão  para entrar no modo "AUX IN" (um sinal sonoro será emitido "Aux in"). Pronto, sua caixa de som já estará apta para reproduzir suas músicas preferidas.

#### OBSERVAÇÕES:

1) quando for ligar a uma saída de áudio no seu PC ou computador através do cabo P2 auxiliar para reproduzir suas músicas, sugerimos usar adaptador de energia de 5V 1A em vez da porta USB do PC, pois geralmente a fonte de alimentação do computador é fraca em energia.

2) certifique-se de que a caixa de som está no modo Aux quando utilizar esta função.

3) pressione brevemente o botão  para silenciar sua caixa de som, contudo a fonte de áudio continuará tocando a música.

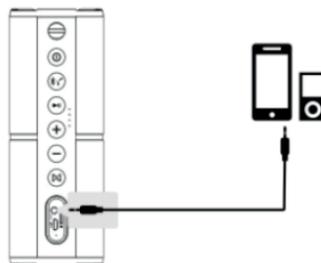

---

#### 6. Modo rádio FM

Pressione brevemente o botão  para o modo FM (um sinal sonoro será emitido "FM MODE");

Pressione brevemente os botões "+/-" para procurar as estações de rádio posterior ou anterior e salvar sua estação de rádio preferida.

#### 7. Função de economia de energia

Quando sua caixa de som estiver com a música em modo de pausa, silenciada ou sem conexão bluetooth por mais de 10 minutos, a unidade será automaticamente desligado para economizar energia.

Nota: Pressione o botão  novamente para ligar a unidade.

#### 8. Carregando

Quando sua caixa de som estiver com capacidade da bateria baixa você escutará o sinal sonoro "OUT OF BATTERY". Por favor carregue a bateria através de um adaptador USB imediatamente. Quando totalmente carregada, as quatro luzes indicadoras da bateria irão se acender.

Nota:

Por favor, use adaptador de energia USB 5V 1A de boa qualidade.

Adaptadores de baixa qualidade poderá prolongar o tempo necessário para carregar completamente a unidade.

---

#### 4. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. O que devo fazer se a unidade não conseguir emparelhar com o dispositivo Bluetooth e reproduzir música de acordo?

(1) Verifique a especificação / manual do dispositivo Bluetooth (seu celular ou computador) e verifique se o dispositivo pode suportar a transmissão de áudio estéreo A2DP. Se sim, por favor ligue o modo estéreo A2DP.

(2) Se houver muitos dispositivos bluetooth ao seu redor, pode ser difícil procurar e conectar sua caixa de som. Por favor desligue outros dispositivos bluetooth ao seu redor.

2. O que devo fazer se o cartão Micro SD não funcionar?

(1) verifique se o cartão Micro SD está em boas condições. Verifique também se os arquivos de áudio estão em formatos MP3 / WMA / WAV.

(2) Além do caso acima, o problema talvez esteja na compatibilidade do cartão Micro SD.

Recomendamos a formatação do cartão Micro SD para os formatos de arquivo FAT32.

3. O que devo fazer se a caixa de som ficar travada e todos os botões não estiver correspondendo?

O sistema interno pode estar com alguma operação inadequada. Tente usar uma agulha no orifício ao lado da porta de carregamento para reiniciar a unidade.



SAC: (11) 3198.0004

Cobertura para todo o Brasil.

## 5. ESPECIFICAÇÕES

Potência: 15W RMS

Bateria: 2200 mAh

Tempo tocando: 4-5 horas

Tempo carregando: 3-4 horas

Frequência de Resposta: 20-20K Hz

Impedância: 4Ω

Sensibilidade: 85 Db

Dimensões (cm): 18,5 x 7

Peso (g): 400

## 6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de som PULSE

Guia de usuário

Jogo de cabos



01000-17-03111

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados".

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

LEI Nº 11.291/06: O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

MADE IN: China | IMPORTADO POR: CNPJ: 59.717.553/0006-17

**GARANTIA:** Este produto possui 3 anos de garantia a partir da data de venda. Nossa responsabilidade sobre esta garantia a limita-se apenas à troca de qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido utilizado corretamente. As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos fabricantes e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas como efeito ilustrativo.

SP245/246/253/254\_RV0