

## Conhecendo o dispositivo



- 01. Alto falante
- 02. Câmera frontal
- 03. Tecla de volume
- 04. Tecla Liga/Desliga
- 05. Abertura da tampa
- 06. Aplicativos recentes
- 07. Botão Início

1



- 08. Botão voltar
- 09. Entrada Micro USB
- 10. Entrada do fone
- 11. Câmera traseira
- 12. Flash traseiro
- 13. Microfone

## Acessórios


Certifique-se de que os seguintes itens estão contidos na embalagem do produto:

- . 1 Smartphone MS45 4G
- . 1 Capa protetora de silicone
- . 1 Película protetora de tela
- . 1 Guia rápido
- . 1 Carregador CCS055
- . 1 Cabo Micro USB
- . 1 Bateria BCS062

2


## Instalação

Para inserir os cartões SIM, desencaixe a tampa do dispositivo fazendo força na abertura da tampa.

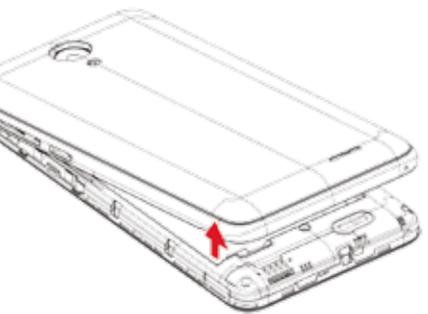


3

Remova a bateria do compartimento.

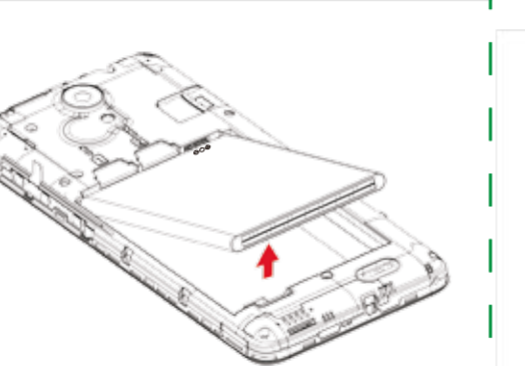

4

Insira os cartões Micro-SIM no slot 1 e/ou no slot 2 com o contato elétrico voltado para baixo, conforme figura a seguir. Insira o cartão Micro SD no slot localizado na lateral do dispositivo, com o contato elétrico voltado para baixo.

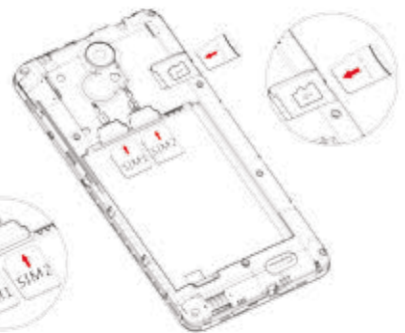

5

Recoloque a bateria com os contatos elétricos voltados para cima e para o lado direito. Feche o dispositivo com a tampa **encaixando primeiro o lado com os botões**, e certifique que ela foi bem encaixada em todos os pontos de fixação.

6

## Utilização

### Ligar e desligar

Para ligar o dispositivo, segure o botão 'Ligar/Desligar' por aproximadamente 2 segundos. Para desligar, com a tela ligada segure o botão 'Ligar/Desligar' até que um menu apareça na tela, pressione 'Desligar'.

### Ajustar o volume

Pressione a tecla volume para cima ou para baixo para aumentar ou reduzir o volume do perfil de áudio em uso.

### Teclas de navegação

- Início: retorna para a tela inicial do sistema. Ao segurar, inicia o assistente de busca do Google™.
- Voltar: retorna para a última atividade.
- Aplicativos recentes: abre a tela de visão geral para alternar entre os últimos aplicativos utilizados. Ao segurar com um aplicativo aberto, inicia o modo de janela dividida (alguns aplicativos podem ser incompatíveis). Ao apertar rapidamente duas vezes, retorna ao último aplicativo utilizado.

7

### Uso geral

O Multilaser MS45 4G funciona com o sistema operacional Android™ e é operado através de uma interface de tela sensível ao toque. A partir da tela inicial (acessível através da tecla  Início), toque no ícone do aplicativo (como  Telefone ou  Mensagens, por exemplo) para iniciar a atividade desejada. Aplicativos adicionais podem ser encontrados na  lista de aplicativos. É possível instalar mais aplicativos através da  Play Store - uma conta do Google é necessária.


8

# MULTILASER

 **Alô Alô**  
Queremos muito ouvir você!  
SAC (cobertura para todo o Brasil)

Acompanhe a gente!  
[www.multilaser.com.br](http://www.multilaser.com.br)

MULTI05B-RV0

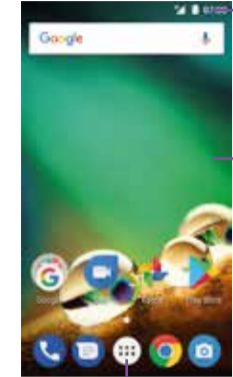

**Barra de estado**  
Horário, nível de carga da bateria, sinal de rede celular, outras funções ativas do dispositivo. Deslize para baixo para visualizar as notificações.

Segure em uma área vazia para alterar o plano de fundo, adicionar widgets. Segure um ícone para alterar o seu local ou removê-lo da tela inicial. Arraste um ícone da lista de aplicativo para adicioná-lo à tela inicial.

**Lista de aplicativos**  
Toque para visualizar a lista completa de aplicativos instalados.



**Câmera**  
Para tirar fotos ou gravar vídeos, toque no ícone do aplicativo de Câmera.

Considerando o aparelho na orientação horizontal:  
 . Deslize para cima (direita com aparelho na vertical) para alternar entre os modos de captura;  
 . Deslize para baixo (esquerda com aparelho na vertical) para fazer uma captura com filtros (disponível apenas no modo foto).

**Configurações**  
Para ajustar as configurações do aparelho – como conectar à uma rede Wi-Fi, parear dispositivos Bluetooth, alterar o toque de chamadas e notificações, realizar atualizações de sistema, entre outros ajustes – abra a lista de aplicativos e toque em Configurar.

**Responsabilidade ambiental**

A Multilaser acredita que agir de maneira sustentável é assumir responsabilidade pelas gerações futuras e pensar no ciclo completo dos produtos, desde sua produção até o final de sua vida útil.

**Logística Reversa Multilaser**  
Após o término da vida útil, descarte seu aparelho, bateria e acessório de forma responsável. Não descarte em lixo comum. O descarte em lixo comum pode provocar danos ao meio ambiente e à saúde. Não jogue as baterias no fogo, elas podem explodir.

A Multilaser oferece opções para facilitar e viabilizar o descarte de forma responsável. Através do programa de logística reversa, a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país. Consulte o SAC para mais informações.

**ATENÇÃO**  
Ao depositar o dispositivo móvel, bateria ou acessório em um coletor, deve haver ciência de que os objetos descartados estão sendo doados – em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação – ao gestor do sistema de logística reversa. Os dados armazenados no dispositivo e/ou acessórios serão destruídos no processo de reciclagem, de modo que não será possível atender solicitações de recuperação desses dados, estando o fabricante isento de qualquer tipo de responsabilidade ou dever de indenização.

Antes de descartar, lembre-se de:  
 • Remover o cartão SIM e o cartão de memória (SD Card);  
 • Apagar os dados pessoais do dispositivo;  
 • Desligar o dispositivo.

**Termos de garantia**  
Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Os casos abaixo não são cobertos pela garantia:  
 • Vazamento ou oxidação da bateria;  
 • Desgaste natural do equipamento;  
 • Danos causados por qualquer tipo de líquido, temperaturas extremas (frio ou calor);  
 • Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade;  
 • Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por uma pessoa não autorizada;  
 • Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade;  
 • Utilização em desacordo com este guia rápido;  
 • Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este guia, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.

Este produto possui 1 ano de garantia a partir da data de venda, e os acessórios que acompanham esse produto estão garantidos pelo período de 3 meses a partir da data de sua aquisição.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº \_\_\_\_\_ Data da Compra \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**ANATEL**  
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002 e nº 533/2009.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)



Mantenha o aparelho a uma distância mínima de 1,5 cm do corpo. Atualizações de software podem alterar o funcionamento do dispositivo. A Multilaser reserva-se no direito de atualizar este material sem aviso prévio.

Google, Android, Google Play e outras marcas são marcas registradas da Google LLC. Todas as outras marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos donos e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas com efeito ilustrativo.



**MS45 4G**  
guia rápido