

Lenoxx

MANUAL DO USUÁRIO



Um show de Leds coloridos que iluminam o produto.



Bluetooth



BT-503

ENTRADA MICRO USB

ENTRADA MICRO SD

ENTRADA AUXILIAR

MP3

Parabéns!
Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, com Sistema de Som **BT-503**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Este aparelho opera em 5V-DC, utilize o cabo micro USB incluso em algum dispositivo com interface USB afim de carregar a bateria.

OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

CUIDADO

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho a chuva ou umidade. Não abra o aparelho nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe o aparelho a um serviço autorizado.

ACOPERATION

This device operates on 5V-DC, use the micro USB cable to (included) on a device with USB interface in order to charge.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC POWER socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user service able parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRA



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CUIDADOS COM A VENTILAÇÃO

Não obstrua os orifícios de ventilação deste aparelho.

VENTILATION WARNING

Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS

Este aparelho não deve ser exposto a chuva, goterias ou umidade. Não coloque sobre o aparelho vasos ou recipientes contendo líquido.

DRIPPING WARNING

Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

CUIDADOS BÁSICOS

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente todas as instruções deste manual antes de instalar e usar o aparelho.

Recomendação para a instalação

- Instale o aparelho sobre uma superfície plana, firme e livre de vibrações.
- Não instale o aparelho sob a luz direta do sol ou em local muito quente.
- Não exponha o aparelho ao calor ou frio excessivo.
- Evite umidade e poeira no local onde o aparelho for instalado.
- Mudanças bruscas de temperatura em ambientes úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso ocorrer, aguarde uma hora antes de ligar o aparelho.
- Assegure-se de que todas as conexões elétricas (incluindo o plugue do adaptador/carregador) estejam corretas e em acordo com as instruções dos fabricantes.
- Não coloque objetos sobre o aparelho e não cole nenhum tipo de adesivo.

Energia elétrica

- Não abra o aparelho: risco de choque elétrico, dano ao aparelho e perda da garantia. Todo reparo no interior do aparelho deve ser realizado apenas por técnico autorizado.
- Nunca coloque objetos com água ou outro líquido sobre ou acima do aparelho para evitar riscos de derramamento. Se isso ocorrer, entre em contato com a assistência técnica.

Lenoxx

Utilização

- Mantenha o aparelho afastado de fontes magnéticas ou outros aparelhos que geram ruído eletrônico.
- Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente. Desligue-o e consulte um técnico especializado.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não utilizem o aparelho como brinquedo.

LIMPEZA

- Para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio. Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água.
- Nunca use substâncias voláteis (**benzina, álcool, thinner e solvente em geral**) no aparelho.


CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE

- EMBALAGEM.** A embalagem do produto foi idealizada de modo a ser reciclada (calços de isopor, sacos plásticos, caixa de papelão, papel).
- Proteja o meio ambiente destinando-a de maneira adequada. Em caso de dúvidas, informe-se com o departamento de limpeza de sua cidade e com recicladores.

BATERIA. Descarte a bateria de acordo com a legislação CONAMA nº 257 de 30/06/99.

Ouvir música a cima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).


CONHEÇA O SEU APARELHO

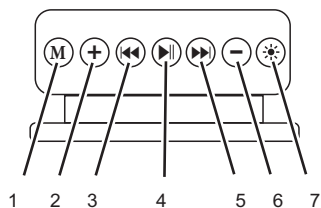

- 1** Tecla **M**
Pressione para selecionar o modo desejado.
- 2** Tecla **+**
Pressione para aumentar o volume até o nível desejado.
- 3** Tecla **⏮**
Pressione e solte para voltar para faixas anteriores.
- 4** Tecla **⏪**
Modo Bluetooth: Pressione para reduzir ou pausar a reprodução.

CONHEÇA O SEU APARELHO

- 5** Tecla **⏩**
Pressione e solte para avançar para faixas seguintes.
- 6** Tecla **-**
Pressione repetidamente para diminuir o volume até o nível desejado.
- 7** Tecla **☀**
Pressione repetidamente para selecionar o efeito de iluminação desejado.

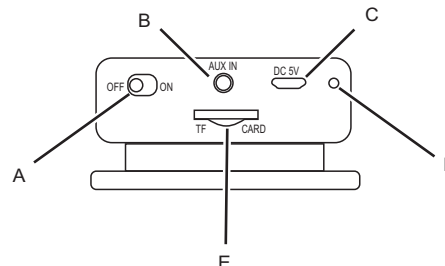

- A** Chave **OFF/ON**
Coloque a chave no «ON» para ligar o aparelho e no «OFF» para desligar o aparelho.

CONHEÇA O SEU APARELHO

- B** Entrada **AUX IN**
Conecte outros aparelhos por meio de um cabo AUX. «P2» de plugue 3,5 mm.
- C** Entrada **DC 5V**
Conecte aqui o cabo micro «USB» e o outro lado em uma porta USB de 5V para carregar a bateria.
- D** Led indicador
Led vermelho aceso indica que a bateria esta sendo carregada aparelho está em processo de carregamento.
- E** Entrada Micro SD
Insira na entrada um cartão micro SD contendo arquivos «Mp3».

UTILIZANDO SEU APARELHO


USO COM BATERIA

Antes de usar o aparelho com a bateria, certifique-se de que a bateria está totalmente carregada.

Como carregar a bateria

- 1-Você deverá carregar a bateria todas as vezes que o aparelho sinal sonoro solicitando seu carregamento.
- 2-Desligue o aparelho, conecte o plugue micro USB na respectiva entrada do aparelho, conecte a outra extremidade ao PC ou outro carregador com saída de 5V (não incluído), o indicador de carga (led vermelho) irá acender
- 3-O tempo de carga deve ser de 3 a 5 horas. Quando o carregamento estiver completo, o led indicador de carga ficará aceso.
- 4-A fim de prolongar a vida útil da bateria, por favor, não carregar mais do que 8 horas.

Nota: A bateria tem autonomia de aproximadamente 5 horas, podendo variar de acordo com o volume.

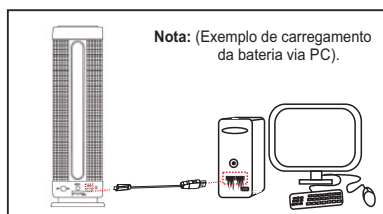

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fontes de energia	Bateria de lítio Alimentação DC 5V
Bluetooth	4.0
Alcance Bluetooth	5 -10 m
Bateria	3.7V - 2000 mAh
Autonomia da bateria	até 5 h
Potência de saída	20W RMS
Impedância	4Ω
Tipo de arquivo suportado em modo micro SD	MP3
Dimensões (AxLxP)	240 x 70 mm
Peso	475 g
Acessórios inclusos	Cabo USB Cabo P2 Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso [CQ_Rev.01_Set_17].

Modo Micro SD

1. Insira o cartão micro SD, contendo faixas no formato Mp3 normalmente o aparelho reconhece e reproduz automaticamente caso necessite selecione o modo cartão com a tecla «M».
2. Pressione a tecla ►|| para pausar ou reproduzir.
3. Pressione e solte as teclas ◀◀ e ▶▶ para saltar para as faixas anteriores ou seguintes.
4. Pressione e segure as teclas - e + para aumentar ou diminuir o volume.


Função atender chamadas

O BT-503 possui microfone embutido, que permite atender chamadas telefônicas quando conectado via BT.

- 1 Sempre que receber uma ligação enquanto estiver ouvindo músicas via conexão BT, o aparelho irá pausar e você ouvirá o toque «campainha» para chamadas recebidas, você poderá atender as ligações pressionando a tecla ►||.
2. Após atender a s ligações procure falar próximo a caixa.
- 3 Para finalizar uma chamada pressione novamente a tecla ►|| o aparelho irá retomar a reprodução de onde parou.

Modo AUX

- 1 Para entrar em modo «AUX», insira o plugue estéreo de 3,5mm de áudio na entrada AUX.
- 2 Insira o plugue de áudio na saída do aparelho que deseja conectar ao BT-503 (um MP3/MP4 player como na ilustração).
- 3 Inicie a reprodução do aparelho auxiliar.
- 4 Ajuste o volume de ambos os aparelho de acordo com a sua preferência.

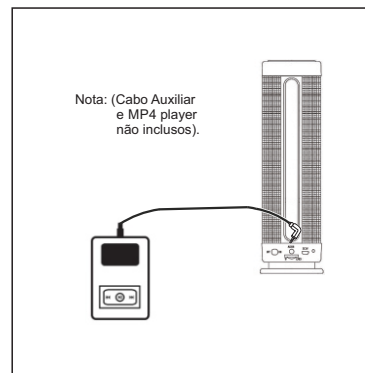

Modo Bluetooth

1. Ligue o aparelho e a função Bluetooth estará abilitada para conexão com outros aparelhos.
2. Ative a conexão Bluetooth do equipamento a ser ligado e execute o comando "verificar o dispositivo «Bluetooth»". O nome BT503 será listado.
3. Escolha o dispositivo para conexão **BT-503** e ele será automaticamente conectado. O aparelho vai emitir um sinal sonoro para indicar que a conexão Bluetooth foi concluído com sucesso o indicador permanecerá piscando.
4. Utilize as teclas ►|| para reproduzir ou pausar a reprodução. Com as teclas ◀◀ e ▶▶ você pode saltar para as faixas anteriores ou seguintes.
5. Com as teclas - e + você pode ajustar o volume para o nível desejado.
6. Para desconexão desabilite a conexão Bluetooth do dispositivo pareado com o BT-503.

Nota: De acordo com a versão do dispositivo Bluetooth alguns segundos são necessário para estabelecer a conexão.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.


NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho; a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 2 antenas inadequadas; o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 3 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;
- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo; não são necessariamente fiéis ao produto em si.



Proteja o nosso meio ambiente. Informe-se antes de jogar no lixo comum quaisquer desses materiais.



MANUAL RECICLÁVEL BIODEGRADÁVEL



- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**.
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada LENOXX mais próxima (ida e volta).

NOTA A LENOXX se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE e REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenox.com.br para ter acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso SAC: (11) 3339-9954 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-772-9209 (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso à Assistência Técnica mais próxima da sua residência.