

MANUAL DO USUÁRIO

ESPRESSOR DE FRUTAS JUICE FRESH CADENCE
ESP100 | ESP101



cadence



Obrigado por adquirir o **Espremedor de frutas Juice Fresh Cadence, ESP100 | ESP101**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Evite acidentes. Após desembalar o seu espremedor, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Mantenha o produto ou suas peças e acessórios fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
- Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não emergja a base do espremedor, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Nunca permita que o motor, o cabo ou o plugue fiquem úmidos e não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.
- Se o cordão de alimentação, o plugue ou quaisquer outros componentes estiverem danificados devem ser substituídos pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca use o aparelho ou suas partes se estiverem danificadas. Encaminhe-o ao fabricante ou agente autorizado.
- Não tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho ou não recomendados pelo fabricante, pois pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto.
- A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Condições de Uso


• Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam sobre a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Não use o aparelho se o cone rotatório estiver danificado.
- O usuário não pode deixar o produto sem acompanhamento quando o mesmo estiver ligado à alimentação, principalmente quando houver crianças por perto.
- Sempre desligue e retire o plugue da tomada após a utilização do produto, quando estiver sendo montado, desmontado, para limpar, ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.
- Não levante ou transporte o seu espremedor pela alça quando estiver encaixado na base, pois ela pode se quebrar e danificar o aparelho.
- Não utilize-o por mais de sete minutos sem parar.
- Não exceda o nível máximo indicado no manual.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

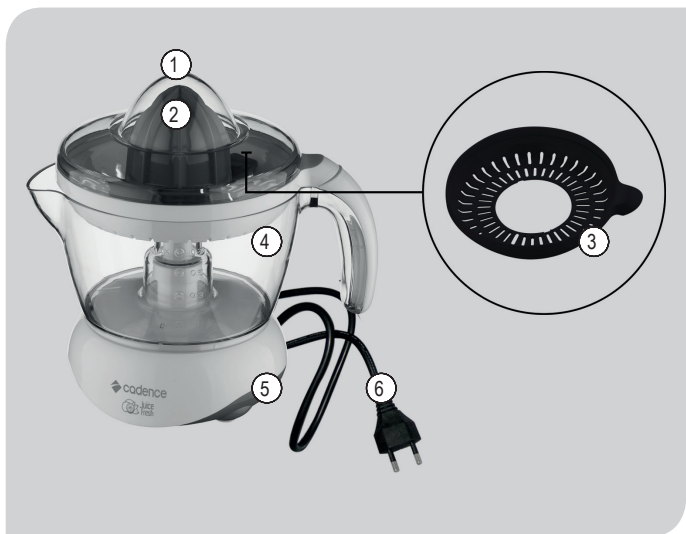

- ① Tampa transparente protetora
- ② Cone principal mais cone extra
- ③ Peneira
- ④ Jarra Transparente
- ⑤ Base
- ⑥ Cabo elétrico com plugue



3 - UTILIZANDO


O seu Espremedor de Frutas Cadence funciona ao simples toque da fruta. Pode ser utilizado para espremer frutas como limões, laranjas e limas. Com ele você vai preparar sucos deliciosos com mais praticidade e comodidade.

Verifique se a voltagem do aparelho é adequada a sua rede elétrica.


Conecte o plugue na tomada.

Corte a fruta ao meio e pressione-a levemente sobre o cone [ver figura 1].

Para um funcionamento adequado recomenda-se manter o cone pressionado por no máximo 15 segundos com intervalos de 15 segundos.

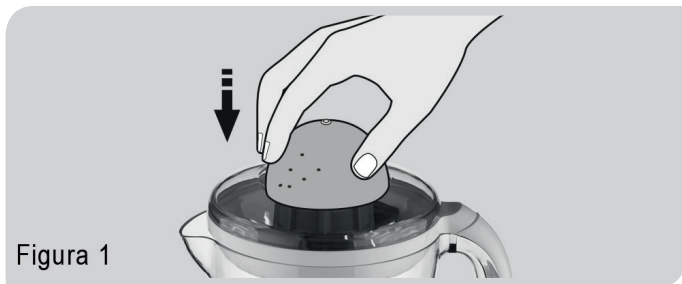

Este aparelho possui reversão automática para extrair o suco ao máximo. Então, o sentido de rotação do cone pode ser horário ou anti-horário, dependendo da força exercida sobre o mesmo [ver figura 2].

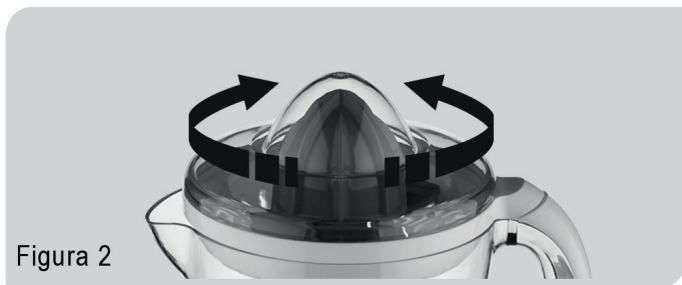

Nota: Beba o suco logo após ter sido extraído, pois ele perde seu valor nutritivo e sabor quando em contato com o ar durante algum tempo.

4 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Este aparelho é totalmente desmontável, facilitando sua limpeza:

Desligue o aparelho retirando o plugue da tomada.

Gire a jarra no sentido anti-horário, desencaixando-a da base.



Se estiver utilizando o cone extra, retire-o e em seguida desencaixe o cone principal, puxando-o para cima.

Retire a peneira.

Lave as peças com água e detergente, com exceção da base, que deve ser limpa apenas com um pano úmido.

Não utilize produtos abrasivos, pois podem danificar o aparelho.

Não lave as peças na máquina de lavar louça.

Para guardar, monte as peças e encaixe a tampa transparente.



5 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante ao seu **Espremedor de frutas Juice Fresh, modelo ESP100 | ESP101**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 6 (seis) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 3 (três) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).
- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.



- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.







JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*

0800 644 6442 - *para demais localidades*

[REV. 04]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.