

MANUAL DO USUÁRIO

ESPRESSOR DE CÍTRICOS
ESP500



 **cadence**



Obrigado por adquirir o espremedor de cítricos Cadence, modelo **ESP500**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

⚠ Atenção! *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.*

Importante: *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

- Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, longe do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Antes de iniciar a instalação ou conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes.
- O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- Se o produto apresentar qualquer defeito, em hipótese nenhuma, tente desmontar ou consertar o produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.
- Mantenha o seu produto e o cabo de alimentação longe de superfícies quentes (fornos, fogões, brasas, fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão, mesmo que seja por alguns instantes. Sempre supervise panelas em cozimento, pois alimentos que atingem temperaturas muito altas como, por exemplo, óleo muito aquecido, podem inflamar-se em poucos minutos.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Sempre que remover o cabo de alimentação da tomada, puxe-o pelo plugue.
- Nunca toque no plugue ou no cabo de alimentação com as mãos molhadas. Perigo de choque



elétrico.

- O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual, acarreta na perda da garantia.
- Não tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- O usuário não pode deixar o produto sem acompanhamento quando o mesmo estiver ligado à alimentação, principalmente quando houver crianças por perto.
- Sempre desligue e retire o plugue da tomada após sua utilização, quando estiver sendo montado, desmontado, para limpar, ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.
- Não exceda o nível máximo indicado na jarra.
- Nunca transporte o produto pelo cabo de alimentação.
- Seu espremedor é exclusivo para frutas cítricas como laranjas, limas e limões. Outras frutas mais densas podem danificar o produto.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- O espremedor possui apenas uma velocidade de rotação, que é adequada para o tamanho de cone que acompanha o produto. Não opere o produto continuamente por mais de 15 segundos.




Atenção! Sempre que realizar qualquer limpeza, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



COMPONENTES DO PRODUTO

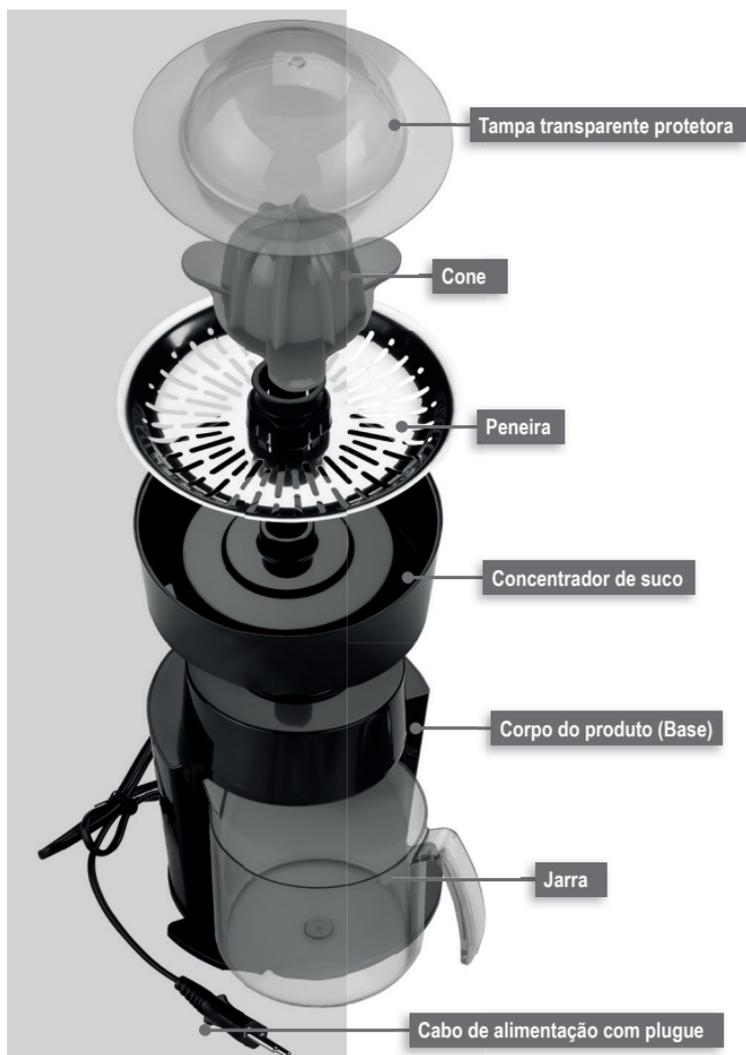

FUNCIONAMENTO

O seu espremedor de frutas Cadence funciona ao simples toque da fruta. Pode ser utilizado para espremer frutas como limões, laranjas e limas. O mesmo não é destinado a utilização de frutas mais rígidas e densas. Com ele você vai preparar sucos deliciosos com mais praticidade e comodidade.



FIGURA 1



FIGURA 2

UTILIZAÇÃO

- [1] Posicione o produto sobre uma superfície plana e seca.
- [2] Verifique se a voltagem do aparelho é adequada a sua rede elétrica.
- [3] Lave as partes plásticas que estarão em contato com o alimento antes de utilizar o produto. Jamais lave a base do produto em água corrente.
- [4] Encaixe o Concentrado de suco sobre o Corpo do produto, bem como a jarra, peneira e cone.
- [5] Conecte o plugue na tomada.
- [6] Corte a fruta ao meio e pressione-a levemente sobre o cone. Não é necessário aplicar grande força sobre o cone para que o suco da fruta seja extraído.
- [7] Este aparelho possui reversão automática para extrair o suco ao máximo. Então, o sentido de rotação do cone pode ser horário ou anti-horário, dependendo da força exercida sobre o mesmo.

Dica: *Beba o suco logo após ter sido extraído, pois ele perde seu valor nutritivo e sabor quando em contato com o ar durante algum tempo.*



Atenção: *Não opere o produto continuamente por mais de 15 segundos sem parar, isso pode causar superaquecimento do motor e danos ao aparelho. A cada 15 segundos em operação, deixe o produto descansar por mais 15 segundos.*



Atenção: *A cada 10 ciclos de utilização (15 segundos ligado e 15 segundos desligado) deixe o produto resfriar por 10 minutos.*



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Este aparelho é totalmente desmontável, facilitando sua limpeza.

- Desligue o aparelho retirando o plugue da tomada.
- Remova a jarra da base do produto
- Desencaixe o cone puxando-o para cima.
- Retire a peneira.
- Lave as peças desmontáveis com água e detergente.
- A base do produto deve ser limpa apenas com um pano úmido. Jamais molhe ou coloque a base do produto embaixo da água.
- Nunca utilize produtos tóxicos ou inflamáveis (amoníaco, álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, vinagres, removedores, etc.) ou abrasivos (sapólios, pastas, ácidos, etc.) e nem esponja de aço, escovas, espátulas metálicas ou objetos pontiagudos na limpeza do seu aparelho. Estes produtos podem danificar e deixar odores desagradáveis no seu aparelho, além do risco de explosão. Evite também o contato destes produtos com o seu aparelho, pois poderão danificá-lo.
- Não lave as peças na máquina de lavar louça.
- Para guardar, monte as peças, encaixe a tampa transparente e guarde o produto de preferência em sua embalagem original.

Dica: Lave as peças imediatamente após o uso, pois facilita a limpeza.

Meio Ambiente



Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente.

Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado.

Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.



RECEITAS

LIMONADA SUÍÇA

3 limões
1 litro de água

1/2 Leite condensado

- [1] Lave os limões e corte-os ao meio. Esprema no espremedor até obter todo o suco.
- [2] Retire a casca de um limão.
- [3] Insira no liquidificador o suco dos limões, 1 litro de água, a casca do limão e o leite condensado.
- [4] Acrescente gelo, ou coloque para gelar e sirva em seguida.

NÉCTAR DE FRUTAS

3 laranjas
2 limões
800ml de água

Açúcar a gosto
1/2 xícara de suco de morango ou morangos frescos

- [1] Corte as laranjas e os limões ao meio e esprema no espremedor.
- [2] Misture a água e o suco de morango ou bata os morangos no liquidificador.
- [3] Adoce a gosto.
- [4] Misture bem e coloque para gelar. Ao servir acrescente hortelã picada.

PUDIM DE LARANJA

1/2 xícara de suco de laranja
4 ovos
3/4 de xícara de açúcar

1 xícara e meia de leite
Casca ralada de 1 limão
Manteiga ou margarina para untar

- [1] Quebre os ovos numa tigela, acrescente o açúcar, o leite, a casca ralada de limão e o suco de laranja
- [2] Bata ligeiramente com um garfo ou na batedeira, até ficar um líquido homogêneo
- [3] Ponha a mistura numa forma refratária de 20 cm de diâmetro, untada com manteiga e leve ao forno alto (200°C), por cerca de 40 minutos
- [4] Após esse tempo, deverá adquirir a consistência de um pudim, porém cremoso
- [5] Sirva frio ou gelado
- [6] Desejando, salpique com casca ralada de limão



TORTA DE LIMÃO COM CHOCOLATE

2 limões	2 latas de creme de leite
1 pacote de biscoito maisena (200g)	4 colheres de chocolate ao leite derretido
5 colheres de manteiga sem sal derretida	1 lata de leite condensado
300g de chocolate meio amargo	1 pacote de gelatina sem sabor hidratada

Massa

[1] Primeiro faça a massa triturando o biscoito maisena no liquidificador até virar uma farofa fina. Misture 4 colheres de manteiga até virar uma massa que esfrela.

[2] Forre uma forma de fundo removível de aproximadamente 24cm. Leve a massa ao forno pré-aquecido por 10 minutos. Tire do forno e reserve.

Recheio de chocolate

[1] Derreta o chocolate meio amargo em banho maria.

[2] Junte no chocolate já derretido 1 lata de creme de leite, 1 colher de manteiga, o chocolate ao leite e 1/2 envelope de gelatina.

[3] Coloque o recheio de chocolate sob a massa reservada e leve à geladeira antes de fazer o creme de limão.

Recheio de limão

[1] Esprema os limões no espremedor até obter o suco.

[2] Bata no liquidificador 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite, o suco de limão (se quiser menos azedo, coloque menos limão) e 1/2 envelope de gelatina sem sabor.

[3] Coloque o recheio de limão sob o recheio de chocolate que já estava na massa.

[4] Raspe chocolate por cima e leve a geladeira por aproximadamente 4 horas. Desenforme e bom apetite!



SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Possível problema	Possível Causa	Solução
O produto não liga ou não funciona.	Cabo elétrico não está conectado na tomada.	Conecte o cabo elétrico a uma tomada no padrão NBR 14136 em perfeito estado.
	Falta de energia elétrica.	Verifique o fusível da residência ou o disjuntor do aparelho. Veja também se o plugue está conectado à tomada.
	Cabo elétrico danificado.	Contate uma assistência técnica autorizada para efetuar a troca.
	Tomada com defeito.	Ligue outro aparelho na tomada para verificar, e se necessário troque-a por uma tomada no padrão brasileiro NBR 14146 e em perfeito estado.
	Tensão da rede elétrica incompatível..	Certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto
	Disjuntor exclusivo não está ligado.	Ligue o disjuntor exclusivo do produto.



TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante espremedor, **modelo ESP500**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 6 (seis) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 3 (três) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).
- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.



- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.









JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*
0800 644 6442 - *para demais localidades*

[REV. 00]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.