

MANUAL DO USUÁRIO

APARADOR DE PELOS CADENCE
GRM101



cadence



Obrigado por adquirir ao **Aparador de pelos Cadence, Modelo GRM101**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



Atenção! *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.*

Importante: *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

- Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, longe do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Tome cuidado no manuseio do aparelho, pois ele possui lâminas afiadas. Risco de corte.
- Não enrole o cabo de alimentação no produto, pois poderá ocorrer rompimento dos fios internos.
- Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção (limpar, lubrificar ou regular as lâminas), desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes.
- O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo de alimentação em locais de circulação, nem onde pessoas possam tropeçar no fio.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.
- Mantenha o seu produto e o cabo de alimentação longe de superfícies quentes (fornos, fogões, brasas, fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares.
- Não deixe o produto ligado sem supervisão, mesmo que seja por alguns instantes.
- Tenha cuidado com acessórios nos cabelos (grampos, presilhas, etc.), pois eles podem entrar em contato com as lâminas do cortador, danificando o produto ou causando acidentes.
- Em hipótese nenhuma, tente desmontar ou consertar o produto. Leve o produto a uma assistência técnica autorizada.



- Recomendamos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cabo de alimentação.
- Sempre que remover o cabo de alimentação da tomada, puxe-o pelo plugue.
- Não imergir o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Risco de choque elétrico.
- O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual, acarreta na perda da garantia.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.



Atenção! Nunca utilize este produto próximo a fonte de água como Banheiras, lavabos chuveiro. Nunca utilize com as mãos molhadas ou em locais com alta concentração de umidade.



Nota: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um electricista).

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO



3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

Como inserir os acessórios no produto

Certifique-se de que ao inserir e ou remover os aparadores ou pentes, o produto esteja desligado.

Utilize as mãos para direcionar a peça (aparador) na posição correta. Identifique a marcação de travamento do produto. Segure o produto com uma das mãos e insira o aparador com a outra mão para alinhar os pontos e travar o acessório [ver figura 1 e 2]. Execute o procedimento inverso para remover e ou trocar o aparador [ver figura 3 e 4].

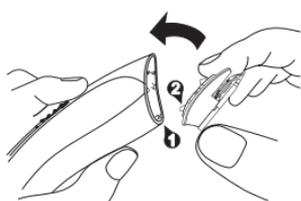


Figura 1

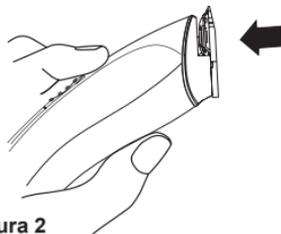


Figura 2

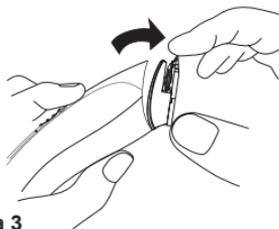


Figura 3

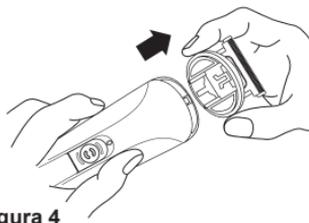


Figura 4

Para inserir os pentes de altura sobre o aparador padrão, encaixe-os pela parte frontal e então trave a parte de baixo do mesmo sobre o aparador [ver figura 5 e 6].

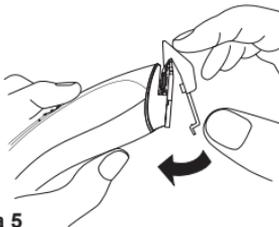


Figura 5

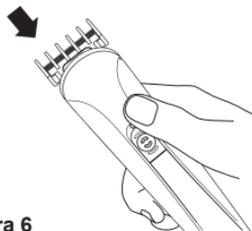


Figura 6

Remova os pentes puxando-os pela parte de baixo primeiramente, e então desencaixe a parte de cima [ver figura 7 e 8].



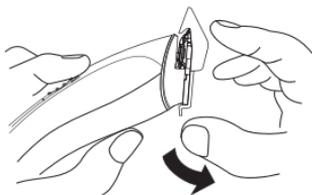


Figura 7

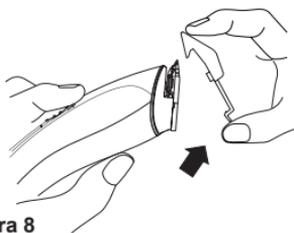


Figura 8

O Micro aparador pode ser removido e ou inserido pressionando-se as duas laterais do acessório. Puxe-o para cima para removê-lo [ver figura 9 e 10].

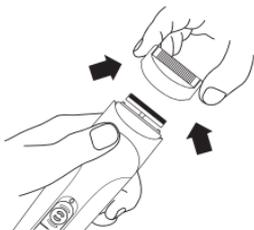


Figura 9

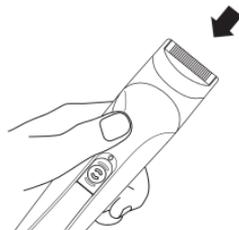


Figura 10

Para inserir o Pente do Aparador de precisão, posicione-o pela parte de cima do aparador e deslize-o até travá-lo. Após encaixado, você pode ajustar o Pente em 4 diferentes posições para obter 4 diferentes alturas de corte, basta deslizá-lo para cima e para baixo [ver figura 11 e 12].

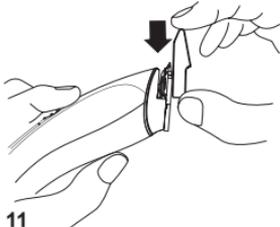


Figura 11

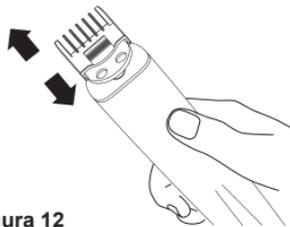


Figura 12

Níveis de altura de corte dos Pentes para o Aparador padrão.

Número	Nível	Comprimento (mm)
1	1	3
2	2	6
3	3	9
4	4	12

Níveis de altura de corte do Pente para o Aparador de precisão.

Número	Nível	Comprimento (mm)
1	1	4
2	2	4.5
3	3	5
4	4	5.5

Carregando o produto pela primeira vez

[01] Antes de usar o seu aparador de pelos pela primeira vez, é muito importante que o produto seja carregado durante 8 horas ininterruptas.

[02] Certifique-se de que o produto está com o botão liga/desliga na posição desligado.

[03] Conecte o adaptador com plugue ao produto e então à tomada. Certifique-se de que o produto esteja corretamente posicionado sobre uma superfície plana, rígida e resistente ao calor. O LED indicador de carregamento irá acender.

[04] Em casos onde o produto não será utilizado por um longo período (2-3 meses) é recomendado que o mesmo seja carregado completamente e então armazenado junto com seus demais acessórios em local adequado e longe de umidade. Ao voltar a utilizar o produto, recarregue-o completamente.

[05] Utilize apenas o carregador que acompanha o produto.

[06] O produto deve ser carregado em temperaturas entre 15°C e 35°C. Temperaturas fora desta faixa podem reduzir a vida útil da bateria.

[07] Para preservar a vida útil da bateria do produto, a cada 6 meses descarregue-as completamente e então carregue as mesmas por um período de 14-16 horas.

[08] O aparador de pelos possui bateria de tecnologia Lítio-Íon garantindo assim maior longevidade de seu produto.

[09] Seu aparador de pelos funciona tanto utilizando apenas bateria quanto conectado à tomada.



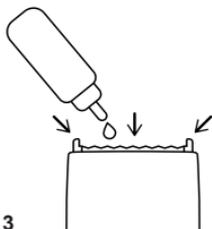


Figura 13

Antes de utilizar

Com o produto desligado, pingue 3 gotas de óleo lubrificante nas lâminas (aparadores) do produto. Pingue uma gota em cada local indicado pelas setas ao lado [ver figura 13], após isto, ligue o produto por alguns segundos para que o óleo possa lubrificar corretamente toda a superfície das lâminas. Limpe o excesso de óleo com um pano seco e limpo caso necessário.

Penteie sua barba e ou bigode antes de iniciar a utilização do produto e certifique-se de que eles estejam secos.

Retire o Pente regulador de altura se você está definindo bordas como costeletas, aparando os pelos da nuca, cortando sua linha de barba na parte dianteira do pescoço.

É aconselhável que você utilize uma configuração de pente maior até que você esteja familiarizado com o produto. Assim, você evita cortar a barba demasiadamente.

Como pelos crescem em diversas direções, talvez seja necessário aparar em todas as direções (baixo para cima, cima para baixo e lateralmente). A prática trará resultados cada vez melhores.

Utilizando os acessórios**Afinando a barba/bigode**

[01] Insira o Pente de altura desejada ao Aparador padrão. Se você estiver utilizando o aparador pela primeira vez, comece utilizando o Pente com maior altura de corte.

[02] Ligue o aparelho.

[03] Posicione a aba superior do pente contra a pele.

[04] Deslize suavemente o aparador através da barba. Repita por diferentes posições até atingir o corte desejado [ver figura 14 e 15].

[05] Caso a barba se acumule no aparador, desligue o produto, remova o pente e limpe-o com a escovinha para limpeza.



Figura 14



Figura 15

Definir a linha de barba/bigode

[01] Insira o Aparador de precisão no produto.



[02] Comece com a borda da linha de barba e ou bigode e delicadamente abaixe a lâmina do aparador em sua pele. Use movimentos no sentido da borda da linha da barba para aparar os locais desejados na área facial. Mantenha longe da área da barba do pescoço. Utilize o Pente regulador de altura caso desejado [ver figura 16 e 17].



Figura 16



Figura 17

Aparar a borda das costeletas

[01] Insira o Aparador de precisão no produto.

[02] Comece com a borda da linha das costeletas, pressionando as lâminas levemente contra a sua pele, use movimentos na direção da borda da linha das costeletas para cortar os locais desejados na área facial. Utilize o Pente regulador de altura caso desejado [ver figura 18 e 19].



Figura 18



Figura 19

Utilizando o Micro aparador

[01] Insira o Micro aparador no produto.

[02] Segure o aparelho de tal forma que o mesmo forme um ângulo de 45 graus com o seu rosto [ver figura 20].

[03] Utilize movimentos curtos e controlados para aparar os pelos ao redor de sua barba ou bigode. Utilize sua mão livre para esticar a pele enquanto passa o Micro aparador sobre ela, isto faz com que os pelos fiquem na posição ideal para o corte. Note que o Micro aparador foi desenvolvido para aparar os pelos nas áreas ao redor da barba, bigode e costeletas. Ele não foi desenvolvido para aparar pelos das demais áreas de seu rosto.



Figura 20

desenvolvido para aparar os pelos nas áreas ao redor da barba, bigode e costeletas. Ele não foi desenvolvido para aparar pelos das demais áreas de seu rosto.

Aparar os pelos da nuca

Você precisará de um espelho para poder efetuar esta operação sozinho. Remova todos os pentes



adicionais e deixe apenas o Aparador de precisão.

[01] Utilize seus dedos para levantar os cabelos da nuca e deixar seu pescoço livre. O dedo indicador deve estar cobrindo as raízes dos cabelos para que você evite a remoção acidental dos mesmos.

[02] Utilizando a outra mão, segure o aparador à base do pescoço com a unidade de corte virada para cima, passe as lâminas do aparador desde o comprimento do pescoço até que elas cheguem próximo ao dedo cobrindo as raízes do cabelo na base da sua cabeça (nuca) [ver figura 21].

[03] Certifique-se de mover o aparelho lentamente enquanto estiver repetindo a operação.

Aparar os pelos do nariz e orelhas

[01] Insira o Aparador de pelos de nariz

[02] Insira o aparador suavemente dentro da narina/orelha.

[03] Efetue movimentos circulares, inserindo e removendo o aparador de dentro da cavidade suavemente [ver figura 22].

[04] Evite inserir o aparador mais do que 6mm dentro das cavidades nasais e ou auricular para evitar ferimentos ou lesões.



Figura 21



Figura 22

5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

⚠ Atenção! *Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire-o da tomada.*

⚠ Atenção! *Limpe seu produto de forma regular, isso garante que a vida útil do produto não será reduzida.*

⚠ Atenção! *Limpe o produto e os aparadores utilizando a escovinha para limpeza [ver figura 23 e 24].*

Limpendo o produto e os acessórios com água

Remova os Pentes.



Lave os Pentes em água corrente. Não utilize água quente (pode causar danos aos componentes). Você pode usar um secador (nas temperaturas frio e médio calor) para secar os Pentes. Os aparadores (partes metálicas) não devem ser lavados em água corrente.

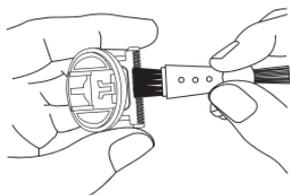


Figura 23

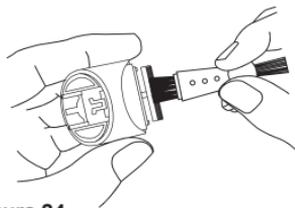


Figura 24

⚠ Atenção! Não utilize solventes ou abrasivos (sapólios, pastas, esponja de aço ou escovas), na limpeza do produto. Estes materiais podem danificar o seu produto.

Para limpeza das áreas externas do produto, utilize um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água.

Lubrificação

Após a limpeza, lubrifique as lâminas (aparadores) com o óleo que acompanha o produto ou óleo para máquina de costura, para evitar oxidação. Este procedimento foi previamente explicado anteriormente.

Importante: Sempre lubrifique as lâminas do produto após finalizar a utilização do mesmo. Não seguir esta instrução irá prejudicar o desempenho e também reduzirá sua vida útil, acarretando a perda da garantia.

OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

Eliminação adequada de materiais



Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsabilmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade.

Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.

As baterias presentes neste produto contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente. Elas não devem ser substituídas pelos consumidores. Apenas centros de serviço autorizados podem realizar esta troca.



6 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante ao seu **Aparador de pelos Cadence, Modelo GRM101**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 6 (seis) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 3 (três) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendendo.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimento domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).



- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.
- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.







JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*
0800 644 6442 - *para demais localidades*

[REV. 00]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.