


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr.	10-05-2017
1	Unif. dos manuais da família "Turbo Pro", alteração do tempo de descanso / func. máx.	Bel	23-01-2018

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Bel	PRODUTO	ESPRESSOR DE FRUTAS TURBO PRO	COD. COMERCIAL	033303003	ESTRUTURA	013094	TAMANHO	210*200mm
VERIF.	Paulo							COR IMPRESSÃO	Preto
APROV.	Leandro								
MARCA		TITULO	Manual de Instruções / User Manual			COD. DESENHO	2101-09-05	REV.	1

BRITANIA



Manual de Instruções Unificado

Espremedores de Frutas
TURBO PRO

este seja utilizado por crianças ou perto delas.

- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de limpá-lo.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou perto de superfícies aquecidas.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes daqueles a que se destina.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Guardar estas instruções para futuras consultas.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

⚠ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.


ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão. Retirar o plugue da tomada elétrica depois de usar o aparelho. Nunca ligar, usando tomadas múltiplas ("Ts" ou benjamins), com outros aparelhos ao mesmo tempo.
- Para se proteger contra o risco de choques elétricos, não mergulhar o plugue, o cordão elétrico ou o corpo do aparelho em água ou em outros líquidos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que


COMPONENTES

- | | |
|--|---|
| 01. Tampas; | 10. Recipiente ; |
| 02. Cone extrator; | 11. Chave seletora de tensão; |
| 03. Suporte com bica para extração; | 12. Suporte para enrolamento do cordão elétrico. |
| 04. Pino do motor; | |
| 05. Corpo do aparelho; | |
| 06. Chave liga/Desliga; | |
| 07. Cordão elétrico; | |
| 08. Plugue; | |
| 09. Peneira; | |

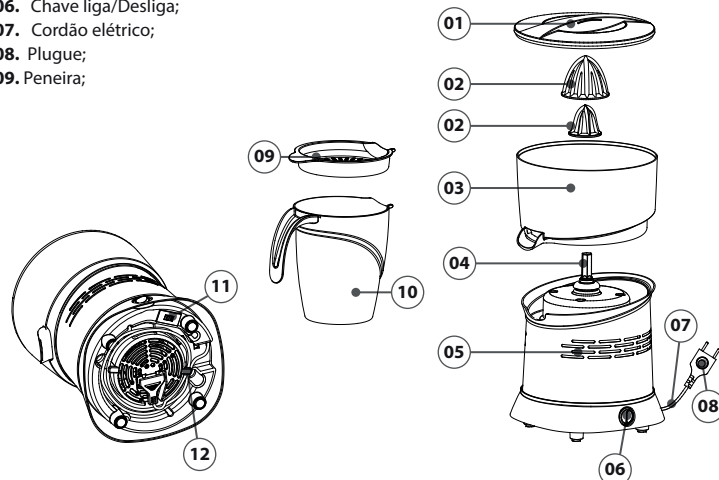

ANTES DE UTILIZAR

Antes de ligar o aparelho a rede elétrica, verifique se a tensão selecionada na parte inferior do aparelho é a mesma da rede elétrica a ser utilizada.




ATENÇÃO: Este manual de instruções é unificado e atende a todos os espremedores de frutas da Linha Turbo Pro.

Algumas funcionalidades podem não estar presentes no produto adquirido. Verifique na caixa unitária quais acessórios acompanham cada modelo e efetue a montagem de acordo com produto adquirido.

MONTAGEM E FUNCIONAMENTO


1. Coloque o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada fora do alcance das crianças.

2. Encaixe o suporte com o bico para extração ao corpo do aparelho.

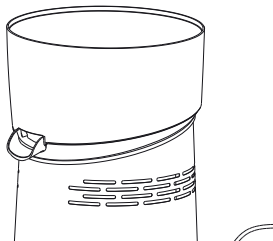


3. Em seguida, insira o cone extrator.

Note que existe uma posição correta para o encaixe do cone extrator ao pino do motor.

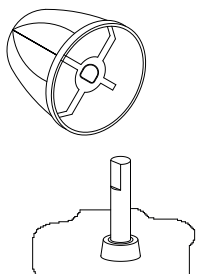


4. Coloque o recipiente sob o bico.

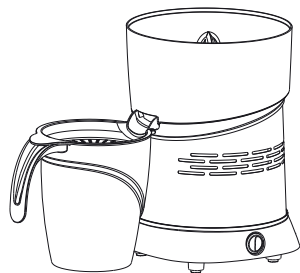

5. Insira o plugue a uma tomada elétrica.

6. Coloque a chave Liga/Desliga na posição " | " Liga.

7. Pressione a fruta pela metade sobre o cone extrator firmemente.

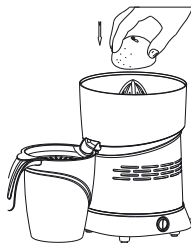

O suco será extraído em silêncio e rapidamente.

O bico orienta o fluxo de suco diretamente ao recipiente.

Nota: Não extrair mais de 1,5L de suco em uma única utilização. Aguardar aproximadamente 15s por 15s de descanso para uma nova utilização.

- Recomenda-se que o tempo máximo de funcionamento contínuo seja de 5 minutos.
- Sempre limpe o aparelho imediatamente após o uso.

DICAS IMPORTANTES

- Para um melhor rendimento procure utilizar frutas com cascas mais finas, que possuem mais suco e são menos fibrosas. As frutas com cascas mais grossas possuem muitas fibras que dificultam o processo de extração e produzem pouco suco.
- Recomenda-se servir o suco após a extração, pois em contato com o ar perde o valor nutritivo e sabor.

LIMPEZA

- Desligue o aparelho retirando o plugue da tomada;
- Para remover a peneira, puxe-a para cima pelo suporte e então desencaixe o cone extrator;
- Lave todas as peças com água morna e detergente, menos o corpo do aparelho, que deve ser limpo apenas com um pano úmido;
- Não use produtos abrasivos, pois podem danificar o aparelho;
- Não lave os acessórios na máquina de lavar louça;
- Para guardar, enrole o cordão no fundo do aparelho.

