




- ▶ Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

: : DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO : :

▶ Manual do usuário IBP50

✦ Conheça seu Mixer

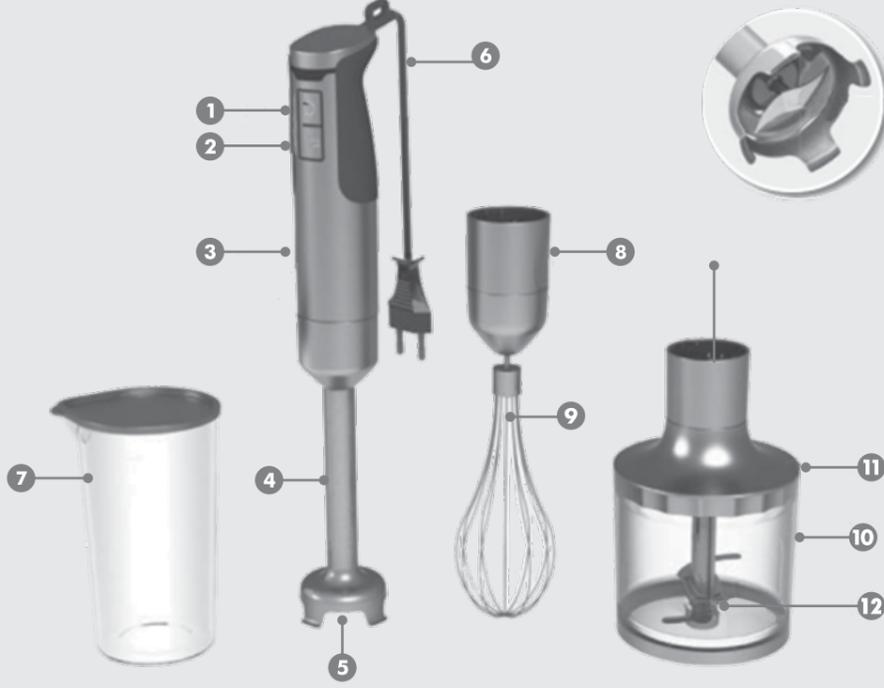


- 1 Botão de iniciar
- 2 Botão turbo
- 3 Corpo do mixer
- 4 Base de aço inóx
- 5 Lâmina
- 6 Cabo de alimentação
- 7 Copo misturador
- 8 Unidade de acoplamento
- 9 Batedor de ovos
- 10 Copo do mini processador
- 11 Tampa do copo do mini processador
- 12 Lâmina do copo do mini processador

✦ Solucionando problemas

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Síntomas	Causa	Solução
O mixer não funciona.	O plugue não está conectado à tomada. Não há energia elétrica na tomada.	Conecte o plugue à uma tomada. Ligue o produto em outra tomada de mesma tensão. Verifique se há energia elétrica.
A base de metal não funciona.	A montagem da base não foi corretamente efetuada.	Certifique-se de que a base de metal foi corretamente conectada.

✦ Meio ambiente



A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado.

Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor.

✦ Serviço de atendimento ao consumidor

- Ao acessar o SAC tenha em mãos:
- Código de Identificação do produto; Rua Senador Accioly Filho, 1321
 - Nota fiscal de compra; CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
 - Seu endereço, CEP e telefone para www.electrolux.com.br contato.

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar: www.electrolux.com.br ou ligar (41) 3340-4321.

SAC: 0xx41 3340-4321



Electrolux

✦ Informações de segurança

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Nunca desligue o produto da tomada puxando o cabo elétrico. Use o plugue.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
Se as lâminas ficarem presas retire o plugue da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando bloqueio.
Nunca toque nas lâminas nem nas peças interiores com as mãos nem com quaisquer utensílios quando estiver ligado.
As lâminas são muito afiadas! Perigo de lesões! Tenha cuidado ao montar, desmontar após a respectiva utilização ou ao limpar! Certifique-se de que desligou o produto da tomada.

- A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.
- Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.
- Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

✦ Especificações técnicas

Produto	Mixer	
Modelo	IBP50	
Cor	Aço inoxidável	
Tensão (V~)	127	220
Potência (W)	700	
Peso líquido (kg)*	0,95	
Frequência (Hz)	50- 60	
Capacidade total do copo misturador (ml)	800	
Capacidade máxima utilizável do copo misturador (ml)	500	

*Peso líquido com todos os acessórios.

1**✘ Utilizando seu mixer**

Montagem: Antes de iniciar a montagem, retire todos os plásticos e proteções do produto.

1. Antes da primeira utilização, certifique-se de que a base de metal e sua lâmina estejam limpas. Antes de inseri-las ou de remover a base, certifique-se que o mixer esteja desconectado da tomada.
2. Para montar insira a base de metal no corpo do mixer e gire no sentido horário (A) até encaixar. Para desmontar, rode a base no sentido anti-horário (B).



IMPORTANTE: Ao processar alimentos com carga máxima, o tempo de utilização do mixer não deve ultrapassar 30 segundos ininterruptos. **Se o ponto desejado não for atingido, desligue o mixer e deixe descansar por um minuto.**

IMPORTANTE:

- As lâminas são muito afiadas! Tenha muito cuidado ao manipulá-las, principalmente ao removê-las do processador, ao esvaziar o recipiente e durante a limpeza.
- Se os ingredientes ficarem presos nas laterais do recipiente, solte-os adicionando líquido ou com o auxílio de uma espátula.
- Caso o produto quente, deixe esfriar em temperatura ambiente antes de continuar a utilização.

✘ Limpeza e Manutenção

1. Antes de limpar, sempre desligue o mixer retirando o plugue da tomada. Desconecte a base do corpo do mixer. Não mergulhe a base de metal em água, lave apenas com água corrente (não utilizar produtos de limpeza abrasivos nem detergentes). Coloque-o de pé para secar.
2. Lave o copo e as lâminas com água quente e sabão. **A base de metal não deve ser lavada na lava-louça. Os acessórios copo e misturador (sem o suporte plástico) podem ser lavados na lava-louça.**
3. Limpe o corpo do mixer com um pano úmido e seque completamente. Nunca mergulhe em água devido ao risco de choque elétrico.

5**2**

3. Insira o mixer até o fundo do copo bater e comece a misturar utilizando o botão liga/desliga. Certifique-se de que o copo bater não contenha mais alimentos do que 2/3 da capacidade máxima. Se não utilizar o copo bater, não mergulhe a base mais de 2/3 do recipiente utilizado. Mova o mixer suavemente para cima e para baixo para assegurar um melhor desempenho no processamento. Solte o botão para desligar.

**IMPORTANTE:**

- Corte os ingredientes grandes em pedaços de aproximadamente 2 cm antes de processá-los.

**✘ Quantidade e Velocidade de Processamento**

Utilizando acessórios lâminas com copo misturador				
Receita	Ingredientes	Quantidade	Tempo	Velocidade
Mix de abacaxi com damasco	Abacaxi em fatias	250 g	60 s	Turbo
	Damasco em pó	40 g		
	iogurte	300 g		
Mix de framboesa	Framboesas congeladas	250 g	60 s	Turbo
	Bananas	1/2 unidade		
	Água	100 g		
	Açúcar refinado	1 colher sopa		
	iogurte	300 g		

6**3****✘ Utilizando seus acessórios****Batedor de ovos**

Utilização: creme de leite, claras em neve, sobremesas, etc.

1. Conecte o batedor.
2. Coloque os ingredientes em uma tigela. (Utilize um recipiente grande para um melhor resultado).
3. Submerja o batedor nos ingredientes e, para evitar respingos, comece o processamento pressionando o botão iniciar.
4. Mude para a velocidade turbo depois de aproximadamente um minuto, pressionando o botão turbo.
5. O batedor deve ser desconectado para limpeza.


**✘ Armazenamento**

Guarde o produto em um local seco e arejado.

7**4****Mini Processador**

Utilização: Picar queijo, ovos cozidos, alho, ervas e temperos, pão seco, etc.

1. Encaixe as lâminas na tampa do mini processador e coloque os ingredientes.
2. Coloque a tampa e feche.
3. Conecte o corpo do mixer na parte superior da tampa do mini processador.
4. Ligue o mixer pulsando o botão iniciar ou turbo.

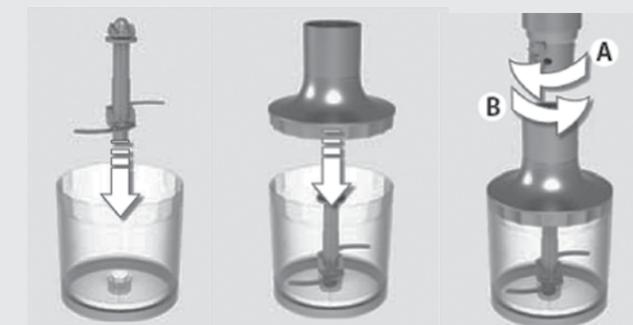

Tempos de processamento e quantidades para misturar e cortar									
Acessório mini processador									
Ingredientes	Quantidade	Qualidade	Tempo	Qualidade	Tempo	Qualidade	Tempo	Velocidade	
Cenouras	100-200 g	Grosso	-	Medio	Fino	Fino	5-10 seg	10-20 seg	Turbo
Cebolas	100-200 g		3-5 seg				10-20 seg	Turbo	
Amêndoas	100-200 g		3-5 seg				7-10 seg	10-20 seg	Turbo
Carne	100-200 g	-	-	-	-	-	-	Turbo	
Gelo	100-200 g	-	-	-	-	-	apertar ON 5 vezes por 3 segundos	apertar ON 10 vezes por 3 segundos, OFF por 2 seg	Turbo