


MANUAL DO USUÁRIO

CLIMATIZADOR CLIMATIZE CADENCE
CLI302

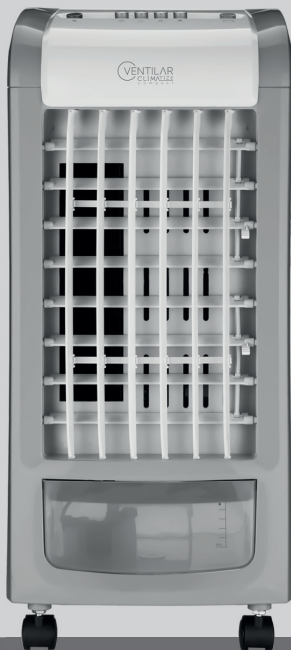

 cadence



Obrigado por adquirir o **Climatizador Climatize Compact Cadence, modelo CLI302**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



Atenção! *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.*

Importante: *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
- Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.



- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas
- Nunca coloque produtos aromáticos, alcoólicos ou detergentes dentro do produto, isso pode danificá-lo.
- Nunca encha o reservatório de água do produto além do limite máximo. Ultrapassar o limite de água recomendado pode derramar a água e resultar em queimaduras ou choque elétrico.
- Sempre desligue o aparelho e o retire da tomada quando não estiver em uso, quando for reabastecê-lo e, principalmente, quando for limpá-lo. Desligue o aparelho imediatamente se estiver funcionando defeituosamente. O aparelho deve estar sempre desligado antes de conectar ou desconectar da tomada.
- Evite o contato com as partes móveis do produto quando ele estiver em funcionamento.
- Não insira dedos, ou quaisquer outros objetos entre as grades do produto quando este estiver em uso, pois pode causar acidentes ou danificá-lo.
- Utilize apenas água limpa e fria no produto. Não utilize água quente ou qualquer outra substância. Desligue o produto adequadamente para fazer a troca de água do reservatório.



Atenção! *Utilize o aparelho em local ventilado e a pelo menos 20cm de distância de paredes e cantos, para garantir que as entradas e saídas de ar não sejam obstruídas. Não posicione o aparelho próximo ou abaixo de cortinas, tomadas ou similares.*




Atenção! *Não utilize a função resfriar com o reservatório de água vazio ou com o nível de água abaixo do mínimo.*

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

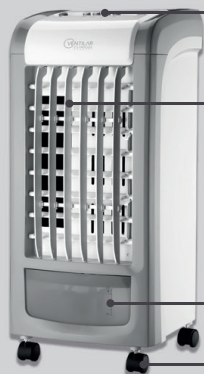

Painel de controle

Aletas horizontais reguláveis e Aletas verticais oscilantes

Indicador do nível de água

Rodinhas



Recipiente de gelo



Corpo traseiro

Filtro colmeia

Bomba de água

Filtro anti poeira

Reservatório de água



3 - CONTROLES E FUNÇÕES DOS PRODUTO

Painel [ver figura 1]

Botão Desligar

Pressione para cessar o funcionamento do produto.

Botões seletores de Velocidade

Pressione a respectiva tecla para acionar a velocidade desejada:

Velocidade 1: Operação suave.

Velocidade 2: Velocidade média do vento.

Velocidade 3: Velocidade máxima do vento.



Figura 1

Botão Oscilar

Pressione este botão para que as aletas verticais oscilem, possibilitando a maior distribuição do ar no ambiente. Você pode ainda movimentar manualmente as aletas horizontais para cima e para baixo, direcionando o vento gerado. O ajuste para as aletas horizontais deve ser feito antes de ativar o botão de oscilação. Pressione o botão novamente para desligar a função.

Botão Resfriar

Pressione este botão para acionar a bomba de água, que irá umedecer o filtro colmeia e começar a resfriar o sistema. Pressionando este botão novamente a bomba será desligada. Pressione o botão novamente para desligar a função.

Importante: *A função resfriar pode ser somente utilizada com água no reservatório (acima do nível mínimo). O desempenho do produto está totalmente relacionado a umidade relativa do ar. Quanto mais seco o ambiente, maior será a sensação de frescor ao utilizar a função resfriar.*



4 - UTILIZAÇÃO



⚠️ Atenção! Não utilize a função resfriar com o reservatório de água vazio ou com o nível de água abaixo do mínimo.

Dicas: Você pode utilizar gelo ou o recipiente de gel para formar gelo, fornecido com o produto para aumentar a eficiência da refrigeração. Não deixe o recipiente por muitas horas em seu congelador, isto pode causar danos ao material do mesmo. Este processo auxilia na refrigeração da água utilizada para resfriar o ambiente. Lembre-se de que a quantidade de gelo mais água nunca deve exceder o limite máximo ("MAX") do compartimento de água que é de aproximadamente 3,7 litros.

Utilizando o produto

[01] Coloque gelo ou então o recipiente de gel dentro do compartimento de água, caso deseje.

[02] Destrave o compartimento de água, girando o botão no sentido anti-horário até que fique na posição horizontal e então puxe a gaveta do compartimento de água [ver figura 2 e 3].

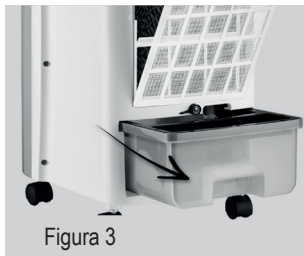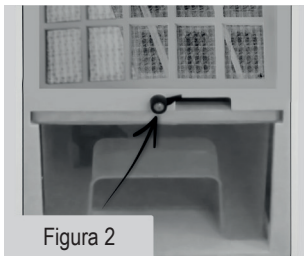

[03] Coloque o gelo dentro do reservatório de água, na posição horizontal. Caso utilize recipientes, mantenha-os nesta posição para que o aparelho funcione de maneira correta.

[04] Adicione água no reservatório, sempre através do filtro do mesmo, sem ultrapassar o nível máximo ("MAX") permitido e recoloca-o no climatizador.

[05] Trave a o reservatório girando o botão no sentido horário até que fique na vertical.

[06] Assegure-se que o produto esteja desligado e conecte o plugue na tomada.

[07] Selecione uma das velocidades de operação do produto. Ao pressionar o botão das velocidades, o produto será ligado.

[08] O botão Resfriar ativa o mecanismo de climatização que faz com que a água passe pelo filtro colmeia, liberando ar frio no ambiente. Para ativá-lo, pressione o botão "Resfriar". Para desativá-lo, pressione-o novamente.

[09] Pressione o botão oscilar caso deseje utilizar esta função. Para desativá-la, pressione o botão novamente.

[10] Pressione o botão Desligar para desativar todas as funções do produto.

Nota: Caso a água do reservatório esteja abaixo do nível mínimo (“MIN”), desligue a função “Resfriar” ou para continuar utilizando essa função, desligue o aparelho e adicione água sem ultrapassar o nível máximo do reservatório.

Nota: Se você quiser movimentar o aparelho enquanto houver água no reservatório, desconecte-o da tomada e empurre vagarosamente com cuidado, para evitar derramamento de água.



Atenção! Não retire o filtro do produto quando este estiver em funcionamento.



Atenção! Assegure-se que não será adicionada água enquanto o aparelho estiver ligado.



5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

⚠ Atenção! Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.

⚠ Atenção! Não utilize solventes ou materiais abrasivos (sapólios, pastas, esponja de aço ou escovas) na limpeza do produto. Estes materiais podem danificar o seu produto.

[01] Certifique-se de que o climatizador esteja com os controles desligados.

[02] Retire o plugue da tomada antes de realizar a limpeza.

[03] Retire o excesso de pó do corpo do produto com um pano seco e em seguida limpe-o com um pano macio e umedecido em água.

[04] Para esvaziar o reservatório, posicione a borboleta que trava o reservatório de água na posição horizontal e puxe a gaveta para trás com cuidado. Destrave a bomba de água girando as duas chaves que a mantém presa. Desencaixe a bomba de água e em seguida remova a gaveta do reservatório de água. Note que o reservatório de água pode ser removido completamente do produto [ver figura 4, 5, 6 e 7].

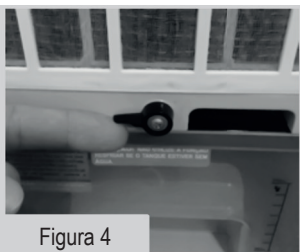


Figura 4

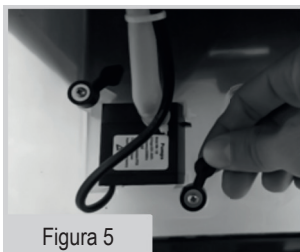


Figura 5

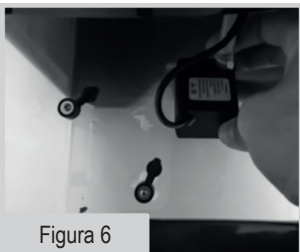


Figura 6

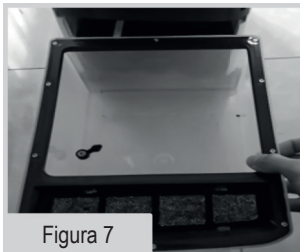


Figura 7



[05] Para limpar o reservatório, utilize um pano umedecido com água e algumas gotas de detergente. Enxágue bem e esvazie o reservatório. Seque-o antes de inseri-lo novamente no produto. Não se esqueça de travar a bomba de água em sua correta posição antes de utilizar o produto, bem como a borboleta que trava o reservatório de água.

Nota: É importante que seja trocada a água do reservatório pelo menos um vez por semana.

[06] Você também pode remover o filtro de água para realizar a limpeza. Utilize apenas água corrente e suas próprias mãos para lavar e enxaguá-lo. Posicione-o novamente na parte superior frontal do reservatório ao finalizar a limpeza [ver figura 8].

Para limpeza do filtro colmeia siga os passos

[01] Remova o filtro anti poeira através das duas travas presentes na parte superior do filtro [ver figura 9].

[02] Remova o filtro colmeia puxando-o para trás após destravá-lo de sua posição de origem [ver figura 10].

[03] Lave o filtro colmeia com água, sem qualquer outro produto.

[04] Deixe secar naturalmente e recoloco o filtro no aparelho.

[05] Recoloco o filtro anti poeira.

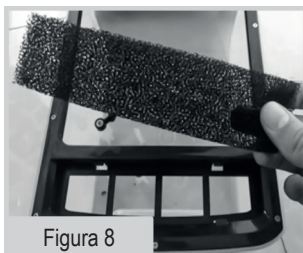


Figura 8

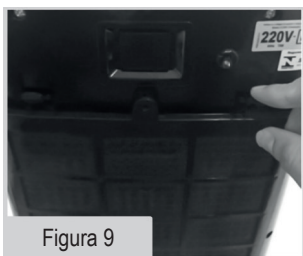


Figura 9



Figura 10

Limpeza do Filtro Anti poeira

[01] Limpe o filtro com detergente neutro e uma escova macia, em seguida enxágue com água limpa.

[02] Por fim, reinstale o no produto.

Conservação

ConsERVE seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o, desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar seco, seguro, plano e longe do alcance de crianças e de animais domésticos. De preferência em sua embalagem original. Enrole o cordão elétrico no seu porta-fios.



O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho, pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos.

Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.

Descalcificação

Produtos que contenham líquidos em reservatórios podem apresentar, à longo prazo, problemas de calcificação de seus recipientes. Esse problema é ocasionado ao acúmulo de calcário, oriundo do tratamento de água, no recipiente do seu climatizador.

Você pode identificar esse tipo de problema em casos de gotejamento, fluxo reduzido ou em casos onde esteja impedida a passagem de água.

Para limpar os recipientes, complete o reservatório de água com a solução para descascificação e deixe o seu climatizador fazer um fluxo completo de trabalho, utilizando todo o conteúdo do reservatório.

Dica: Soluções prontas para descascificação podem ser encontradas em redes de atacado ou varejo de sua região.

Nota: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

Eliminação adequada de materiais



Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsabilmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade.

Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.



6 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Problemas	Possível motivo	Possível solução
O produto não liga ou não funciona.	Cabo elétrico não está conectado na tomada.	Conecte o cabo elétrico a uma tomada no novo padrão (NBR 14136) e em perfeito estado.
	Falta de energia elétrica.	Verifique o fusível da residência. Veja também se o plugue está conectado à tomada.
	Cabo elétrico danificado.	Contate uma assistência técnica autorizada para efetuar a troca.
	Tomada com defeito.	Ligue outro aparelho na tomada para verificar e se necessário troque-a por uma tomada no novo padrão (NBR 14136) e em perfeito estado.
	Tensão da rede elétrica incompatível.	Certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220), seja a mesma do produto.



7 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante ao seu **Climatizador Climatize Compact Cadence, modelo CL1302**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).
- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.



- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.
- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.







JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*
0800 644 6442 - *para demais localidades*

[REV. 00]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.