


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Luiz	23-06-2011
1	Repaginação, Inclusão Nota Certificação; Retirada Instrução Limpeza e Desmontagem	Luiz	04-01-2013
2	Alteração do Layout mudança do seletor de velocidades	Ari Jr	03-11-2014
3	Desunificação dos modelos	Ari Jr	20-11-2014
4	Alteração do layout	Amanda	14-04-2015
5	Alteração do layout + unificação Ventus 30 e Ventus 30 six	Ari Jr	21-10-2015
6	Inclusão de inf sobre botão de oscilação.	Ari Jr	28-12-2015
7	Correção do cod de estrutura	Ari Jr	19-05-2016
8	Remoção desmontagem	Amanda	17-07-2017
9	Alteração da descrição do folheto, inclusão de nota e imagem sobre a inclinação do aparelho	Bel	07-02-2018
10	Inclusão de intruções "MONTAGEM DA VERSÃO PAREDE"	Bel	14-03-2018

**This page should not be printed.**

This document is property of Britannia  
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Bel	PRODUTO	Ventiladores Britânia 30, 40 e 50 cm	CÓD. COMERCIAL	-	ESTRUTURA	013314	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	Themys							COR IMPRESSÃO	Preto
APROV.	Leandro								
MARCA		TÍTULO	Manual de Instruções / User Manual			CÓD. DESENHO	1819-09-05	REV.	10

# Componentes e Montagem

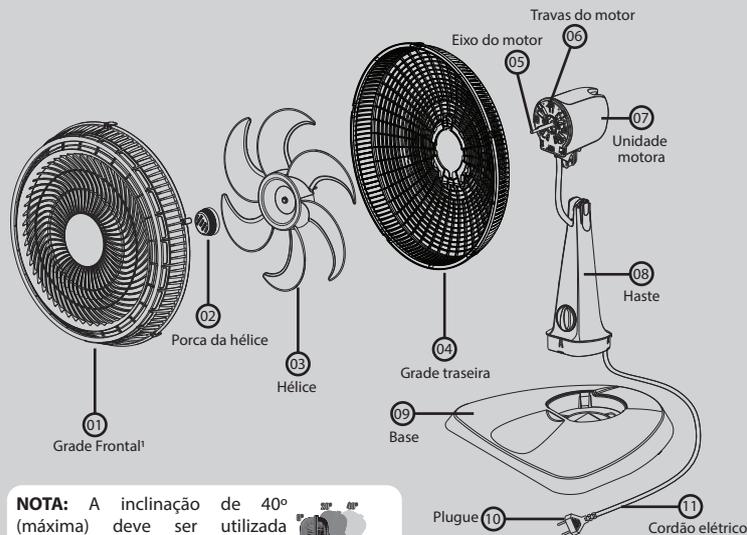

**NOTA:** A inclinação de 40° (máxima) deve ser utilizada somente quando o aparelho for utilizado fixado em uma parede.



## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

## Ventiladores 30cm, 40cm e 50cm

### MONTAGEM DA VERSÃO MESA

1. Posicionar a base sobre uma superfície plana e estável, posicionar a haste sobre a base.
  2. Alinhar a haste com a base através do rebaixo para encaixe.
  3. Após o conjunto orientado pressionar firmemente a haste até ouvir um "clique".
  4. Com o conjunto haste e base devidamente montados e apoiados sobre uma superfície plana posicionar a unidade motor sobre a haste.
  5. Alinhar a parte de trás do motor (lado do cordão) com a parte traseira da base (referenciar pelo rebaixo do encaixe).
- Nota:** Se os detalhes de montagem não forem observados o encaixe poderá ser danificado, prejudicando o funcionamento do aparelho.
6. Encaixar a grade traseira posicionando-a através das travas do motor
  7. Pressionar a região central da grade traseira contra as travas do motor até ouvir um "clique"
  8. Encaixar a hélice no eixo do motor. Alinhar a chaveta do Furo da Hélice com a chaveta do eixo do motor para um perfeito encaixe.
  9. Rosquear a porca da hélice no eixo, girando-a no sentido anti-horário até encostar a superfície da porca da hélice.
- Nota:** A Porca da Hélice deve estar devidamente fixada ao eixo do motor. O rosqueamento excessivo poderá causar deformação na hélice ocasionando vibração.
10. Encaixar a grade frontal na grade traseira introduzindo as linguetas nos respectivos alojamentos da grade traseira e observando que o logotipo Britânia deve ficar na horizontal.
  11. Pressionar a borda da grade frontal contra a borda da grade traseira em todo o contorno para garantir o travamento perfeito das grades.

### MONTAGEM DA VERSÃO PAREDE

1. Fixar na altura desejada da parede, os parafusos no suporte e nas buchas, que devem estar presas à parede. Assegure-se de que o suporte esteja firme e seguro. Aconselhamos a fixação do suporte de parede próximo a uma tomada para que não haja dificuldade com o alcance do cordão. Encaixar a haste deslizando-a pelo trilho até ouvir o clique.
- Nota:** O local de instalação na parede deve suportar uma carga de 9 kg.

**Grade frontal, hélice e seletor de velocidades podem alterar conforme modelo adquirido. Verifique modelo na caixa do produto.**

- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Evitar o contato e manter os cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Não introduzir o dedo ou qualquer objeto através das grades, mesmo que o aparelho esteja desligado.
- Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.
- Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.
- Não utilizar o produto sem a grade frontal.
- O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o seu funcionamento e causar danos ao usuário e a ao produto, além de perder a garantia normal de fábrica.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído e se há sinais visíveis de danos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.britania.com.br** ou através do **SAC (47) 3431-0300**.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço

de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.



**BRITÂNIA**  
www.britania.com.br  
(47) 3431-0300

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A  
Rua Vergilio Prochnow,  
200 Bloco B - Joinville- SC  
CEP 89239.270  
Insc. Est. 257.125.566  
CNPJ 76.492.701/0011-29  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

03/18 1819-09-05 013314 Rev.10