


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	10-06-2015
1	Alteração da imagem e inclusão do certificado de garantia	Ari Jr	26-04-2017

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	055305004	ESTRUTURA	750111	TAMANHO	115*150mm	
VERIF.	Diogo	Aparador de Pelos Body Groom Aqua				COR IMPRESSÃO	Preto	
APROV.	Juliana							
MARCA		TÍTULO	Manual de Instruções / User Manual		CÓD. DESENHO	1462-09-05	REV.	1



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

**APARADOR DE PELOS
EASY GROOM**

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.






O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cabo de alimentação ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Usar o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual.
- Só usar o aparelho com o carregador fornecido com o aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao carregador entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
- Não enrolar o cordão elétrico em torno do corpo do aparelho.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.
- Posicionar o aparelho em superfícies de modo que ele não possa cair na água.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o adaptador e seu cordão elétrico na água nem em outro líquido.
- Adequado para limpeza sob uma torneira de água aberta
- Desconectar o produto do carregador antes de limpá-lo na água.
- Não utilizar o aparelho na banheira nem debaixo do chuveiro.

COMPONENTES

- 01.** Luz indicadora de carregamento;
- 02.** Botão liga / desliga;
- 03.** Aparador de costeletas;
- 04.** Pente regulagem de altura (1);
- 05.** Carregador;
- 06.** Escova de limpeza;
- 07.** Oleo lubrificante;
- 08.** Pente;
- 09.** Aparador para nariz e orelha;
- 10.** Aparador ;
- 11.** Escova de limpeza;
- 12.** Pente regulagem de altura(2);
- 13.** Aparador pente a pele;
- 14.** Pente regulagem de altura(3);
- 15.** Aparador para o corpo;

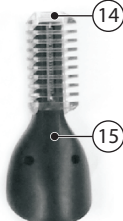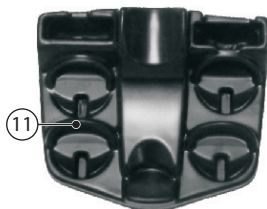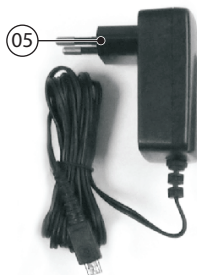

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, verifique se as peças não estão danificadas.
- Não utilizar o aparelho caso alguma peça apresente defeito.
- Caso haja alguma peça danificada, entrar em contato com uma Assistência Técnica Autorizada. Carregue o aparelho antes de utilizá-lo pela primeira vez e verifique se o mesmo encontra-se desligado antes de iniciar o carregamento.

CARREGAMENTO







Antes da primeira utilização do aparelho, deve-se carregar o aparelho por 16 horas.

- Primeiramente encaixar o plugue ao aparelho e em seguida conectar o adaptador a uma tomada elétrica.
- A Luz indicadora de carregamento (vermelha) irá acender e permanecerá acesa enquanto o aparelho estiver sendo carregado.
- Carregar o aparelho por aproximadamente 3 horas ou até a luz indicadora de carregamento ficar verde.
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, desconectar o adaptador da tomada elétrica e retirar o plugue do aparelho.

Nota: Para garantir uma boa vida útil da bateria, recomenda-se que a cada 6 meses o aparelho seja carregado por 16 horas.

FIGURAS

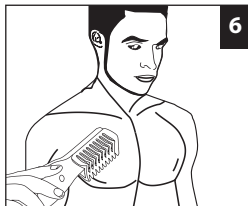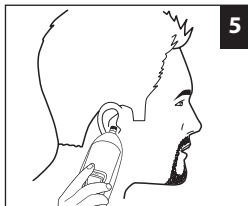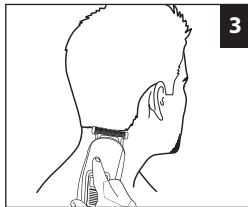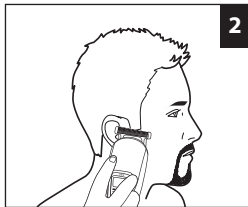

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, verifique se as peças não estão danificadas.
 - Não utilizar o aparelho caso alguma peça apresente defeito.
 - Caso haja alguma peça danificada, entrar em contato com uma Assistência Técnica Autorizada. Carregue o aparelho antes de utilizá-lo pela primeira vez e verifique se o mesmo encontra-se desligado antes de iniciar o carregamento.
- A primeira carga deverá ser de aproximadamente 16 horas.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

1. Encaixe o acessório a ser utilizado no aparelho.
 - Segure o aparelho com o botão Liga/Desliga voltado para frente.
 - Encaixe primeiramente a parte traseira do acessório e então pressione contra o aparelho.
2. Encaixe o pente de regulagem de altura de acordo com o acessório escolhido.
3. Ligue o aparelho.
 - Posicione a chave Liga/Desliga para cima. A palavra ON será visualizada na parte inferior da chave.
4. Aproxime o aparelho sobre a área a ser aparada e mova o aparelho de cima para baixo suavemente para aparar os pelos.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Antes de qualquer limpeza, desligue o aparelho posicionando a chave Liga/Desliga para baixo. A palavra OFF será visualizada na parte superior da chave.

1. Com o produto devidamente desligado, desencaixe o acessório.
 - Segure o aparelho com o botão Liga/Desliga voltado para frente.
 - Com a outra mão, segure o acessório e empurre-o para trás.
 2. Utilizar escova para limpeza fornecida com o aparelho para efetuar a limpeza de todas peças.
 3. Os aparadores, pentes e aparelho podem ser lavados em água corrente e temperatura ambiente. Nunca submergir o corpo do aparelho e nem a base em água.
- Seque-os bem antes de guardá-los.

Nota: Nunca utilizar líquidos corrosivos e/ou cremes para a limpeza deste aparelho.



RESOLVENDO PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Baixa eficiência de corte	Excesso de sujeira no compartimento das cabeças de corte.	Executar o procedimento de limpeza contido neste manual.
	Pelos longos.	A utilização do aparelho é recomendada apenas para pelos curtos.
	Lâminas de corte gastas.	Procure uma Assistência Técnica Autorizada para adquirir novas lâminas.
Irritação na pele	Pele não acostumada com o sistema de corte.	É normal que a pele apresente irritações durante as primeiras utilizações. Caso a irritação continue, suspenda o uso do aparelho e procure um dermatologista.
Aparelho não funciona.	Bateria descarregada.	Carregar o aparelho.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

