



MODELO OTOR500

Manual de Instruções

### Torradeira Elétrica

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO



# INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

Importante: Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.

- 1. Verifique se a tensão (voltagem) do seu produto é a mesma da tomada a ser utilizada.
- 2. Coloque sua torradeira somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
- 3. Não instale a torradeira próximo a produtos inflamáveis, cortinas, papéis, madeiras, etc.
- 4. Mantenha todo produto elétrico fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
- 5. Não ligue o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- 6. Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em áreas desabrigadas.
- 7. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- 8. Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não mergulhe o aparelho, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outro líquido. Não toque no cabo elétrico com as mãos molhadas.
- 9. Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- 10. Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.
- 11. Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma assistência técnica autorizada Oster®.
- 12. Se o cabo elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- 13. Não desmonte o aparelho em hipótese alguma.
- 14. A temperatura das superfícies acessíveis podem se elevar quando o aparelho está em funcionamento. Cuidado com as partes quentes.
- 15. A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- 16. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos

que estejam sob a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- 17. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- 18. Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- 19. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas para evitar risco de choque elétrico.
- 20. Sempre retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, quando estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.
- 21. Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
- 22. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo elétrico, segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.
- 23. Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- 24. Evite enrolar o cabo elétrico ao redor do aparelho. O calor poderá danificar os fios internos.
- 25. Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- 26. Nunca deixe o cabo elétrico encostar em superfícies quentes.
- 27. Sempre limpe o aparelho após sua utilização, conforme capítulo 4, Conservação e Limpeza.
- 28. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.

Atenção! Nunca bloqueie a saída de ar da base da Torradeira.


Atenção! Não insira nenhum tipo de objeto nas aberturas da torradeira.

Atenção! Não utilize garfos ou outros utensílios para remover a torrada. Estes utensílios podem danificar a resistência e causar danos ao usuário.

Atenção! O pão pode queimar, portanto não use a torradeira perto ou embaixo de material combustível, bem como cortinas.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.

# COMPONENTES DO PRODUTO

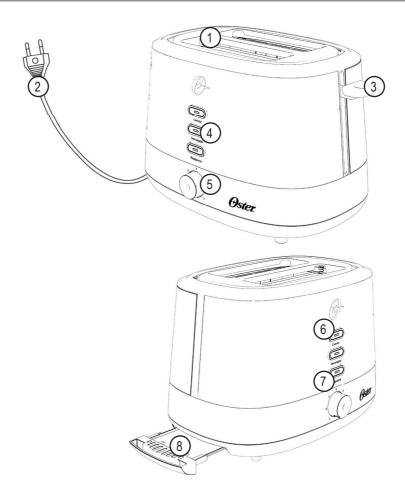

- 1. Aberturas para o pão
- 2. Cabo elétrico com plugue
- 3. Alavanca de acionamento
- 4. Botão descongelar com led indicador
- 5. Seletor de temperatura
- 6. Botão cancelar com led indicador
- 7. Botão reaquecer com led indicador
- 8. Bandeja removível de migalhas

# FUNÇÕES DO PRODUTO

#### BANDEJA REMOVÍVEL DE MIGALHAS

Projetada especialmente para coletar as migalhas dos pães, facilitando a limpeza do produto.

#### BOTÃO DE CANCELAMENTO

Interrompe a operação sem modificar o grau de tostamento.

### BOTÃO DE REAQUECIMENTO

Possibilita que o pão tostado seja reaquecido mantendo a tostamento.


### BOTÃO DE DESCONGELAMENTO

Possibilita descongelar o pão e torrá-lo sem a necessidade de regular a temperatura. Esta função prolonga o tempo de tostamento.

## UTILIZANDO SEU PRODUTO

### Instruções de utilização

- [01] Coloque a torradeira em uma superfície plana e conecte o plugue na tomada.
- [02] Certifique-se de que a bandeja de migalhas esteja corretamente encaixada na parte inferior do produto.
- [03] Ajuste o seletor de temperatura, de acordo com seu gosto pessoal. Quanto maior o número, mais tostado ficará o pão [ver figura 1].
- [04] Coloque o pão na torradeira e abaixe a alavanca de acionamento, até seu travamento. A alavanca permanecerá nesta posição até que a torrada esteja pronta [ver figura 2].

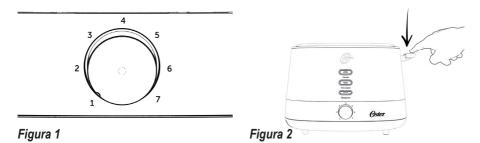


- [05] Quando as torradas estiverem prontas, de acordo com a temperatura de aquecimento selecionado, elas saltarão e a alavanca de acionamento voltará à posição inicial. Isso faz com que a torradeira se desligue automaticamente.
- [06] Para interromper o aquecimento, pressione o botão cancelar. Isso faz com que a torradeira interrompa o processo, ejete o pão e se desligue automaticamente.
- [07] Depois de usar, desconecte o plugue da tomada.
- 1-3 Tostamento baixa 4-6 Tostamento média 7 Tostamento alta.

Atenção! Evite tostar pedaços quebrados de pão ou fatias muito grossas, pois estas podem ficar presas na torradeira. O ideal são fatias do tipo pão de forma.

Atenção! Não toque na superfície metálica da torradeira durante sua utilização, pois essa região esquenta muito e pode provocar lesões.

# LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

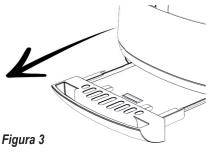

[01] Antes de limpar, retire o plugue da tomada e espere que o aparelho esfrie.

[02] Nunca utilize agentes abrasivos, álcool, solvente ou qualquer outra substância química para limpar o produto.

[03] Limpe a parte externa do aparelho com um pano levemente umedecido com água.

[04] Abra a bandeja de migalhas, que fica no

lado esquerdo da torradeira, e retire a bandeja [ver figura 3].

[05] Limpe e feche da mesma forma.

[06] Deixe que o aparelho esfrie antes de guardá-lo.

Atenção! Nunca utilize objetos metálicos (colher, garfo, faca) para limpar o produto, pois poderá danificar a resistência elétrica.

#### MEIO AMBIENTE



Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

Observação! As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.







© 2018 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126. Garantia limitada de 06 (seis) meses – para maiores detalhes, consulte o certificado.

Fabricado por: CNPJ 03106170/0002-24

www.oster.com [REV. 00]