

# MANUAL DO USUÁRIO

## GRILL CHURRASQUEIRA CADENCE GRL810



cadence



Obrigado por adquirir o **Grill Churrasqueira Cadence, modelo GRL810**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



## 1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

**⚠ Atenção!** *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e ou ferimentos.*

**Importante:** *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído por um cordão especial fornecido pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo de alimentação, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cabo de alimentação.
- Sempre remova o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.



- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras.
- Sempre segure pela alça para mover o produto.
- Não transporte o produto quando estiver com água.
- Não utilizar como superfície de apoio para outros objetos.
- Não introduzir objetos dentro do aparelho.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- Nunca toque na resistência durante o uso.
- Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar o contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras.
- A resistência pode estar quente mesmo que a sua cor não esteja vermelha. Antes de efetuar qualquer manutenção, certifique-se que o produto se encontra frio e fora da tomada.
- Para assegurar uma proteção adicional, é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação. Um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30mA. Consulte seu instalador para assessoria.
- Quando utilizar o aparelho, tenha cuidado para não posicioná-lo próximo a uma parede ou canto, e garantir que não há materiais inflamáveis armazenados perto dele.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de temporizador externo ou sistema de controle remoto.

**Nota:** Carvão ou combustíveis similares não devem ser utilizados com este aparelho.



**Atenção!** Para evitar danos à superfície da mesa onde o aparelho será utilizado, coloque-o sobre descansos para copos ou jogos americanos não plásticos.



**Atenção!** Nunca coloque o Grill na geladeira.




**Atenção!** Nunca utilize o Grill sem água ou com água abaixo do nível mínimo ou acima do nível máximo indicado na bandeja.


Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



## 2 - COMPONENTES DO PRODUTO

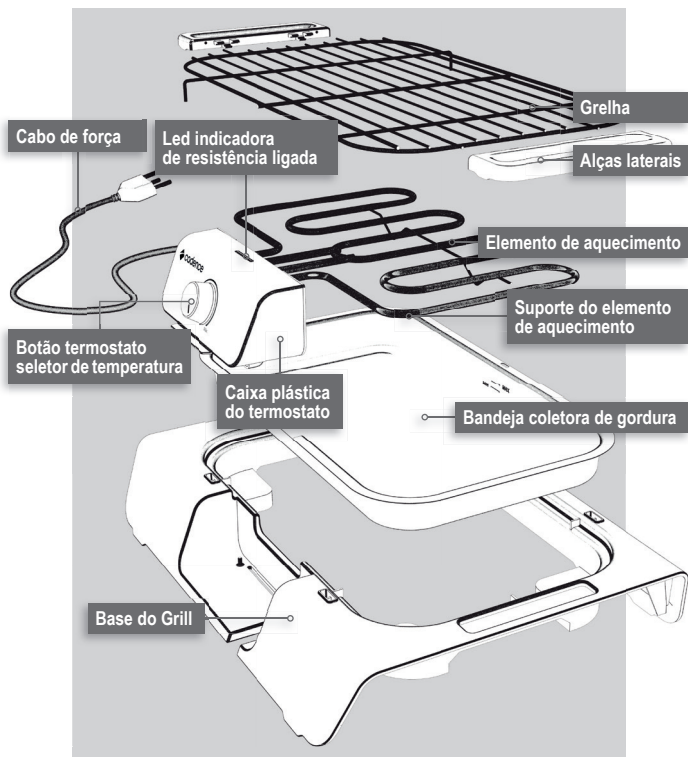

### 3 - UTILIZANDO

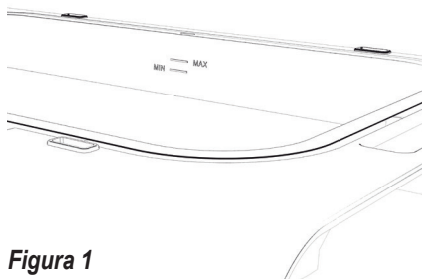

**Figura 1**

derramar água sobre o elemento de aquecimento.

Antes de utilizar o Grill, verifique sempre se o elemento de aquecimento está corretamente instalado, posicionado acima do suporte do elemento de aquecimento.

O churrasco deve ser supervisionado em todos os momentos durante a operação. Por razões de segurança, sempre mantê-lo fora do alcance das crianças.

Nunca, em hipótese alguma, utilizar carvão ou qualquer outro combustível sólido ou líquido para operar o Grill.

Tenha sempre em mente que a grelha, bem como o elemento de aquecimento se tornam muito quentes durante a operação. Mesmo depois que o elemento de aquecimento é desligado, ele não deve ser tocado até que tenha arrefecido suficientemente.

Para evitar o risco de choque elétrico, o elemento de aquecimento e o cabo de força não devem ser imersos em líquido.

Não permita que o cabo de alimentação toque nas partes quentes do aparelho.

Antes de carregar, transportar ou guardar a grelha, garanta que esta esteja arrefecida. Despeje a água restante da Base do Grill após o uso.

Certifique-se de que os componentes do Grill não sejam armazenados ao ar livre, ou em qualquer outro local onde possa ser submetido a condições extremas de temperatura ou umidade elevada.

A fim de cumprir com os regulamentos de segurança e para evitar perigos, todos os reparos de aparelhos elétricos só devem ser realizados por pessoal qualificado. Perigos substanciais para o utilizador podem aparecer a partir de reparos inadequados.

#### **Antes de utilizar o produto pela primeira vez**

[01] Remova todos os materiais de embalagem do aparelho.

[02] Limpe a grelha e os seus acessórios.

[03] Para montar o grill, encaixe a bandeja coletora de gordura sobre a base. Em seguida, encaixe a caixa plástica do termostato (com elemento de aquecimento) sobre a base. Na parte inferior do produto, fixe o parafuso de proteção para evitar que o elemento de aquecimento mova-se ou

#### **Dicas de utilização**


Sempre complete o Grill com água antes de ligar o aparelho. A água ajuda a resfriar a bandeja coletora de gordura, reduz o acúmulo de fumaça, e também facilita a limpeza.

A água deve ser colocada na Bandeja coletora de gordura. Certifique-se que o nível da água esteja entre o mínimo, 0,4 litros e o máximo, 1 litro [ver figura 1].


Assure-se sempre de que o nível da água seja mantido acima do nível mínimo. Tome cuidado para não



possa ser acidentalmente removido durante a operação do produto [ver figura 2 e 3].

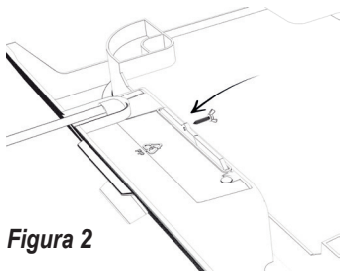


**Figura 2**

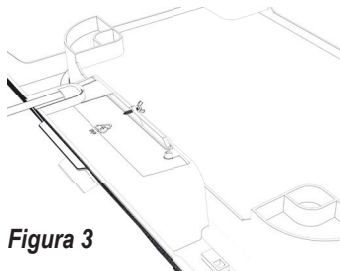

**Figura 3**

[04] Insira água à bandeja coletora de gordura até o limite especificado.

**Nota:** *Assegure-se de que a caixa plástica do termostato esteja corretamente encaixada e fixada sobre a base do grill, bem como a bandeja coletora de gordura.*

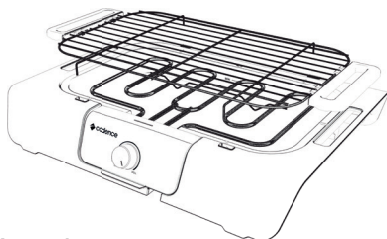

**Figura 4**

pouco de fumaça podem ser emitidos, é normal para o primeiro uso do produto, certifique-se de executar este procedimento em um local ventilado).

[10] Em alguns minutos o Grill atingirá a temperatura ideal para iniciar o preparo do alimento. Gire o botão do termostato no sentido anti-horário para selecionar a temperatura desejada de preparo do alimento.

[11] O Grill também pode ser usado para manter o alimento aquecido: girando o botão do termostato de volta para uma posição inferior, o produto irá realizar intervalos entre o elemento de aquecimento ligado e desligado.

[05] Encaixa a grelha sobre o elemento de aquecimento do produto [ver figura 4].

[06] Posicione o Grill em uma superfície plana e resistente ao calor.

[07] Plugue o Grill na tomada.

[08] Gire o botão do termostato no sentido horário para ligar o grill e selecione o nível máximo de aquecimento.

[09] Deixe-o ligado por alguns minutos sem qualquer alimento sobre a grelha (um ligeiro odor e um



[12] Durante o preparo preste atenção, pois a água dentro da base irá evaporar, sempre complete o nível de água, sem ultrapassar o máximo. Coloque a água pelos cantos para evitar o contato da água fria com o elemento de aquecimento.


[13] Quando terminar de utilizar o Grill, desligue o termostato para a posição "MIN" e retire o produto da tomada.

[14] Note que o Grill possui uma lâmpada piloto que indica quando o produto atingiu o nível de temperatura escolhido. Esta lâmpada liga e desliga indicando que a resistência está operando para deixar o produto na temperatura selecionada.


**Notas: O tempo de preparo do alimento varia de acordo com o tipo de alimento e seu gosto pessoal. Depois do preparado o alimento, gire o botão no sentido anti-horário para a posição desligado e desconecte o plugue da tomada.**

### Grelha com ajuste de altura

A grelha da sua churrasqueira possui dois níveis de altura, para utilizar o nível mais baixo (mais perto da resistência) basta encaixar os pés da grelha nos degraus mais baixos da bandeja [ver figura 5]. Para utilizar no nível mais alto basta encaixar os pés da grelha nos degraus mais altos da bandeja [ver figura 6].

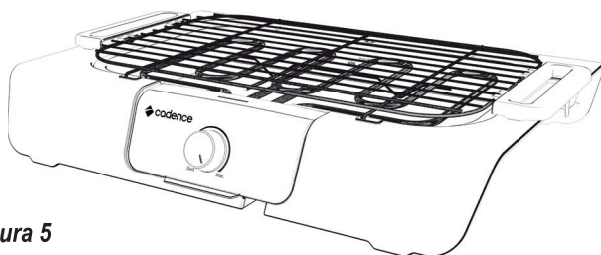

**Figura 5**

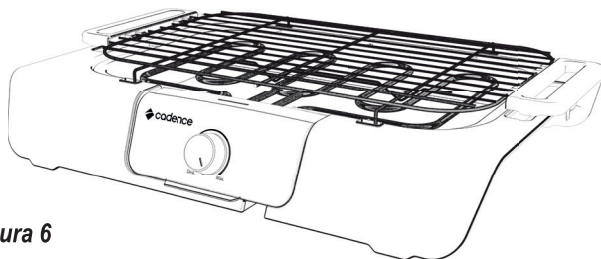

**Figura 6**



## 4 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Mantenha sempre o produto limpo para operar adequadamente.

O cabo de alimentação não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.

Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.

Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.

Sempre desconecte o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.

Certifique-se de que o termostato com seletor de temperatura esteja na posição desligado, que o cabo de força esteja desconectado e que o aparelho esteja frio.

Retire a grelha e lave com uma esponja macia sabão e água morna, não utilize material abrasivo para não danificar a cobertura cromada.

Para limpar a base e a bandeja coletora de gordura do grill, retire o parafuso de fixação, desencaixe a resistência e lave a base e a bandeja com uma esponja macia, sabão e água morna, nunca utilize material abrasivo.

Nunca molhe ou mergulhe a resistência e o termostato, caso isso aconteça procure uma assistência técnica autorizada.

Seque todas as partes do produto antes de armazená-lo.



**Atenção!** Não utilize materiais abrasivos com álcool, saponáceos, solventes ou desinfetantes para fazer a limpeza do produto. Nunca utilize esponjas de aço para a limpeza da parte interna da Churrasqueira.

**OBS.:** As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.



### Eliminação adequada de materiais

Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsabilmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade.

Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.



## 5 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Defeito	Causa	Solução
O produto não liga ou não funciona.	Falta de energia.	Verifique os disjuntores e ou utilize outra tomada.
	Tomada inadequada e ou danificada.	Substituir a tomada.
	O cabo de alimentação ou a resistência podem estar danificados.	Leve o produto até uma assistência técnica Cadence mais próxima.



## 6 - CERTIFICADO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, **JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda**, uma empresa do grupo **Newell Brands**, comercializadora da marca **Cadence** se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodoméstico Ltda, assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 360 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.

2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- *Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)*
- *Garantia do Fabricante: 270 dias (9 meses) adicionais a Garantia Legal.*

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Cadence, apresentar defeito técnico.

4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.

5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.

6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br) ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.

7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.

8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.

10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Cadence através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.

11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.

12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.



13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Cadence.

14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.

15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- *Danos provocados por acidentes tais como: Batida, queda, descarga elétrica e ou desgaste natural ou provocado por limpeza.*
- *Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.*
- *Uso caracterizado como não doméstico*
- *Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.*
- *Sinistro (roubo ou furto)*
- *Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.*

16. Não estão cobertos pela garantia:

- *Compartimentos plásticos e de vidro (ex: jarras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.*
- *Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra*
- *Serviços de instalação e limpeza.*

Havendo dúvidas favor consultar a Central de Atendimento ao Consumidor Cadence, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, exceto feriados. Os canais de atendimento estão disponibilizados, atualizados, através do site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br).

#### **Identificação do comprador-consumidor**

Nome completo: \_\_\_\_\_


CPF: \_\_\_\_\_ Data nascimento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Data de Emissão: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_











JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.  
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*  
**0800 644 6442** - *para demais localidades*

[ REV. 00 ]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br). Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.