

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;

- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE e REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenoxx.com.br para ter acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso **SAC: (11) 3339-9954** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800-772-9209** (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a Assistência Técnica mais próxima da sua residência.



Bluetooth
BD-1370

CONEXÃO USB

ENTRADA AUXILIAR

SAÍDA FONE

RÁDIO FM

CD MP3 PLAYER

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **CD Player Portátil com Rádio e USB BD-1370**. Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Este aparelho dispensa ajuste de voltagem, pois opera em ampla faixa da rede de energia elétrica, de 100V a 240V CA. Desenrole o cabo de força e insira o plugue fêmea no soquete CA do aparelho e a outra ponta, com pinos, numa tomada CA da rede elétrica.

OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

CUIDADO

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho a chuva ou umidade. Não abra o aparelho nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe o aparelho a um serviço autorizado.

ACOPERATION

This set has no voltage selector switch and operates on a wide range of power supply voltages, from 100V to 240V AC. Unravel the AC power cord; insert one end into the AC socket on the set and the other end into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRA



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CUIDADOS COM A VENTILAÇÃO
Não obstrua os orifícios de ventilação
deste aparelho.



VENTILATION WARNING
Do not impede normal ventilation
of this product's intended use.



CUIDADOS COM LÍQUIDOS
Este aparelho não deve ser exposto a chuva,
goteiras ou umidade. Não coloque sobre o
aparelho vasos ou recipientes contendo líquido.



DRIPPING WARNING
Do not expose this product to dripping or splashing.
Do not place objects filled with liquid,
such as vases, on top of this product.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fontes de energia CA: 100 - 240V ~60Hz
CC: 1,5V x 4 pilhas médias (não inclusas)

Consumo CA: 15W

Potência de saída 5 W (2 x 2,5W RMS)

Resposta de frequência 100 Hz – 16 kHz

Rádio (faixas de frequência) FM: 88 a 108 MHz

Dimensões (A x L x P) 120 x 240 x 220 mm


Peso 1,3 kg

Temperatura ambiente operacional 5 a 45 °C

Acessórios inclusos 1 cabo de força
1 Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso. [CQ_Rev.01_Nov_18].

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo;
não são necessariamente fiéis ao produto em si.

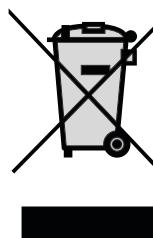

Módulo: F3087
"Este equipamento não tem
direito à proteção contra
interferência prejudicial e não
pode causar interferência em
sistemas devidamente
autorizados".

Modo USB

- 1 Para entrar em modo «**USB**», pressione uma ou mais vezes a tecla «**MD/EQ**» até que o display mostre o modo desejado.
- 2 Insira na entrada USB um dispositivo USB portátil ex. (pendrive contendo arquivos MP3).
- 3 O **BD-1370** reproduzirá arquivos MP3 que estiverem tanto na pasta raiz como em quaisquer outras pastas.
- 4 A reprodução será iniciada automaticamente.
- 5 Todas as funções disponíveis na reprodução de um disco também estão disponíveis para os arquivos «MP3» gravados no dispositivo USB e o modo de acessá-las é idêntico.

Modo AUX IN

- 1 Para entrar em modo «**AUX IN**», pressione uma ou mais vezes a tecla «**MD/EQ**» até que o display mostre o modo desejado.
- 2 Insira o plugue estéreo de 3,5 mm de um cabo de áudio (não incluso) na entrada **AUX IN**.
- 3 Insira o plugue da outra extremidade do cabo de áudio na saída «**AUDIO**» do aparelho que deseja conectar ao **BD-1370** (um MP3 player, por exemplo).
- 4 Ajuste o volume de ambos os aparelhos de acordo com a sua preferência.
- 5 Inicie a reprodução do aparelho auxiliar.

RECOMENDAÇÕES BÁSICAS

Cuidados com o Aparelho

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente todas as instruções deste manual antes de instalar e usar o aparelho.

Use o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada, livre de vibrações, e não coloque nada sobre ele.

Não deixe o aparelho nem os discos sob a luz direta do sol, nem os exponha a campos magnéticos fortes, excesso de pó ou umidade.

Nunca exponha o aparelho à chuva, a umidade elevada e a temperaturas extremamente altas ou extremamente baixas.

Desligue o aparelho e retire o cabo de força da tomada antes de limpá-lo.

Para limpar o gabinete, painel e controles, use apenas um pano macio levemente umedecido em uma solução bem diluída de detergente neutro.

Nunca use óleo, solvente, derivados de petróleo, álcool, thinner ou inseticida no aparelho, nem qualquer tipo de material abrasivo.

Mudanças bruscas de temperatura e armazenamento ou funcionamento em ambientes muito úmidos podem provocar condensação de vapor sobre a lente do aparelho, tornando impossível a reprodução de discos. Se isso acontecer, deixe o aparelho ligado (sem disco) por cerca de uma hora.

Limpeza e Utilização

Mantenha o aparelho afastado de fontes magnéticas ou outros aparelhos que geram ruído eletrônico.

Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente. Desligue-o e consulte um técnico especializado.

As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não utilizem o aparelho como brinquedo.

ATENÇÃO. Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

Limpeza

Para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio. Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água.


Nunca use substâncias voláteis (benzina, álcool, thinner e solventes em geral) no aparelho.

Cuidados com o meio ambiente

EMBALAGEM. A embalagem do produto foi idealizada de modo a ser reciclada (calços de isopor, sacos plásticos, caixa de papelão, papel). Proteja o meio ambiente destinando-a de maneira adequada. Em caso de dúvidas, informe-se com o departamento de limpeza de sua cidade e com recicladores.

PILHAS. Descarte pilhas de acordo com a legislação CONAMA nº 257 de 30/06/99.

CONHEÇA O SEU APARELHO

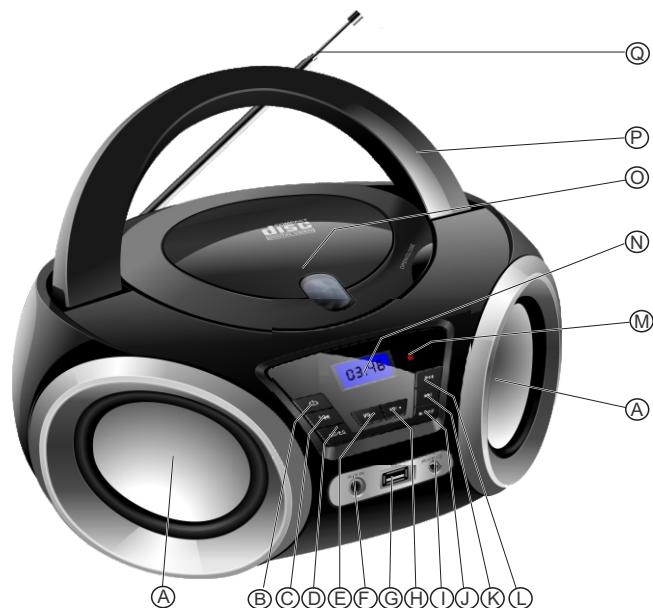

- A Alto falante esquerdo e direito.
- B Tecla Tecla
- Pressione e para ligar ou desligar o aparelho.
- C Tecla Tecla
- Pressione e solte para saltar para a faixa anterior. Pressione e mantenha pressionada para retroceder o disco em alta velocidade.
- D Tecla **MD/EQ**
- Modo: **MD**: Pressione e solte uma ou mais vezes para selecionar entre os modos «CD», «RÁDIO», «USB», «AUX» e «BT». Modo: **EQ**: Pressione e mantenha pressionada esta tecla para alternar entre os quatro modos de equalização.
- E Tecla **V-**
- Pressione uma ou mais vezes para diminuir o volume.
- F Entrada **AUX IN**
- Conecte aqui um aparelho externo com o plugue P2 estéreo de 3,5 mm.
- G Conector **USB**
- Conecte aqui um dispositivo USB. Veja a página 9.
- H Tecla **V+**
- Pressione uma ou mais vezes para aumentar o volume.
- I Saída **PHONES**
- Conecte aqui um fone de ouvido com plugue P2 estéreo de 3,5 mm. Quando o fone é inserido, os alto-falantes são desativados.

MODO BT CONNECT

1- Para entrar em modo «BTCONNECT», pressione uma ou mais vezes a tecla **MD/EQ** até que o display mostre **bt**.

◆ Você pode agora conectar aparelhos externos (telefone celular, computador etc.) com seu aparelho por meio de uma conexão BTconnect identificada como BD-1370.

2- Ative a função Bluetooth no aparelho que deseja conectar ao BD-1370 e aguarde até que ele localize e identifique "BD-1370", selecione conectar e estabeleça a conexão.

Utilize as teclas , e do BD-1370 para controlar a reprodução de música no aparelho que estiver conectado à rede Btconnect.

3- Para encerrar a reprodução, pressione a tecla **MD/EQ** do aparelho para sair do modo BTconnect e selecionar outra função.

NOTA. A função BTconnect funciona melhor num raio de até 10 metros.

MODO CD PLAYER

- 1 Para entrar em modo « CD », pressione uma ou mais vezes a tecla « MD/EQ » até que o display mostre o modo desejado .
- 2 Abra manualmente o compartimento do disco.
- 3 Insira um disco no interior do compartimento, com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima.
- 4 Abaixe com cuidado a tampa do compartimento do disco para fechá-lo.
- 5 A reprodução será iniciada automaticamente.
- 6 Para interromper a reprodução temporariamente, pressione uma vez a tecla **■/II**. Para reiniciar a reprodução, pressione mais uma vez a tecla **■/II**.
- 7 Para encerrar a reprodução, pressione e mantenha pressionada a tecla **■/REP**.
- 8 Para desligar o aparelho, pressione a tecla **□**.

Como selecionar uma faixa

Para avançar para a faixa seguinte, pressione **►►**. Pressione outras vezes para avançar ao início de faixas subsequentes.

Para voltar à faixa anterior, pressione a tecla **◀◀**. Pressione outras vezes para voltar ao início de faixas anteriores.

Avanço e retrocesso rápidos

Durante a reprodução, pressione e mantenha pressionada a tecla **►►** para avançar o disco em alta velocidade ou a tecla **◀◀** para retroceder em alta velocidade.

- ◆ Quando chegar ao ponto desejado, solte o botão para reiniciar a reprodução em velocidade normal.

Função REPEAT

Durante a reprodução, pressione uma vez a tecla « **■/REP** » para repetir continuamente a faixa atual.

Durante a reprodução, pressione duas vezes a tecla « **■/REP** » para repetir continuamente todas as faixas da pasta atual.

Durante a reprodução, pressione três vezes a tecla « **■/REP** » para repetir continuamente todas as faixas do disco ou USB.

Pressione quatro vezes a tecla « **■/REP** » para cancelar esta função.

J Tecla **■/REP**

Modo **■** : Pressione e mantenha pressionada esta tecla para cancelar a reprodução.

Modo **REP** : Pressione para repetir faixas, pasta ou disco inteiro. Veja página 7.

K Tecla **►►**

Pressione e solte para saltar para a faixa seguinte. Pressione e mantenha pressionada para avançar o disco em alta velocidade.

L Tecla **◀◀**

MODO RADIO. Pressione e mantenha pressionada para realizar uma varredura de todas as emissoras disponíveis e armazenar na memória a sintonia das 20 emissoras com sinais mais forte. Em seguida, pressione e solte para sintonizar de forma crescente as emissoras memorizadas.

MODOS CD E USB. Pressione para iniciar a reprodução. Pressione novamente para pausar. Pressione outra vez a restaurar a reprodução.

M Led Indicador POWER

Acende quando o aparelho é desligado e permanece em modo Stand-by.

N Display LCD

Exibe o modo do aparelho em que o aparelho está funcionando: «CD», «RÁDIO», «USB», ou «AUX».

MODO RÁDIO Exibe a frequência da emissora sintonizada.

MODOS CD E USB. Exibe o número da faixa sendo executada.

O Compartimento do disco

Abra para inserir um CD com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima.

P Alça para transporte.

Segure o aparelho por aqui para movê-lo.

Q Antena para FM

Estenda ao máximo e gire até obter a melhor sintonia possível.

Cuidados com os Discos


Nunca encoste na superfície de um CD. Segure o disco pelas extremidades.



Nunca use produtos químicos como sprays para discos, álcool, benzeno ou thinner: estes produtos podem danificar permanentemente a superfície do CD.

Recoloque os CDs na embalagem original assim que terminar de tocá-los. Um CD riscado pode começar a “pular”.


Nunca grude etiquetas ou qualquer tipo de papel ou material na superfície do CD.

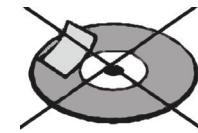

Não exponha um CD à luz direta do sol, à umidade excessiva ou a altas temperaturas por períodos prolongados.

Só use CDs originais. CDs piratas provocam desgaste excessivo do laser.

Se houver manchas de dedos ou poeira na superfície de um CD, limpe com um pano macio em movimentos retos do centro para fora. Nunca limpe um CD com movimentos circulares..



SIM


NÃO

COMO LIGAR O APARELHO

Uso na rede elétrica

Este aparelho dispensa ajuste de voltagem, pois opera em rede elétrica de 100-240V CA.

- 1 Conecte o plugue fêmea do cabo de força no soquete localizado na parte de trás do aparelho e conecte o plugue macho a uma tomada da rede elétrica.

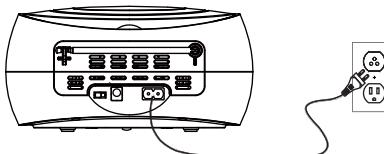

- 2 Pressione a tecla  para ligar e desligar o aparelho.

Recomendações

Não conecte o cabo de força do aparelho em tomadas sobrecarregadas, "benjamim" ou extensão (risco de incêndio).

Para evitar risco de choque elétrico, não conecte o aparelho à tomada enquanto estiver efetuando as conexões.

Não abra o aparelho: risco de choque elétrico, danos e perda da garantia. Reparos internos devem ser realizados apenas por técnico autorizado.

Nunca coloque objetos com água ou outro líquido sobre ou acima do aparelho. Se isso ocorrer, desligue-o imediatamente da tomada e entre em contato com a assistência técnica.

Uso com pilhas

- 1 Retire a tampa do compartimento de pilhas, localizado na parte de baixo do aparelho.



- 2 Insira 4 pilhas médias (tamanho C), respeitando a polaridade indicada no interior do compartimento.

Se as pilhas não forem inseridas na posição correta, o aparelho não funcionará e poderá ser danificado.

- 3 Recoloque a tampa do compartimento.
 - ◆ **OBS.** O cabo de força tem de ser retirado do soquete para que o aparelho funcione com pilhas.

Recomendações

Nunca misture pilhas novas e velhas, nem pilhas de tipos diferentes (normais, alcalinas, recarregáveis, carbono/zinco, níquel/cádmio etc.)

Se não for usar o aparelho por um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar vazamento e corrosão.

Nunca tente recarregar pilhas comuns, pois poderão explodir.

MODO RÁDIO FM

Sintonia automática

Quando estiver em modo «RÁDIO», pressione e mantenha pressionada a tecla  para entrar em modo de sintonia automática. O aparelho fará uma varredura de todas as emissoras disponíveis e armazenará na memória a sintonia das 20 emissoras com sinais mais forte.

Como memorizar emissoras manualmente

Selecione a emissora desejada pressione as teclas  ou  , em seguida pressione e pressione e solte a tecla  /REP, repita os passos acima para cada emissora que queira memorizar.

Como sintonizar emissoras memorizadas

Pressione e solte a tecla  em modo Radio para sintonizar de forma crescente as emissoras memorizadas.