motorola

Manual do Usuário Telefone

Digital Sem Fio

Modelos:
MOTO700
MOTO700-W
MOTO700-MRD2
MOTO700-MRD3

Índice

1. Introdução 3
2. Precauções de segurança 3
3. Visão geral 4
4. Conteúdo da embalagem 4
5. Conhecendo o seu telefone 5
6. Instalando o telefone 9
7. Utilizando o telefone 10
8. Agenda 13
9. Identificador de chamadas 15
10. Configurações do telefone 16
11. Dados técnicos 18
12. Termos e condições de garantia 18
13. Identificação do usuário 21
14. Certificação ANATEL 22

1. Introdução

Parabéns pelo seu Moto700

Este telefone sem fio foi projetado para funcionar em linhas telefônicas ou PABX, é prático de usar, possui a Tecnologia Multi Ramal Digital expansível para até 5 ramais.

2. Precauções de Segurança

Observe as seguintes orientações para o local, instalação, ligação e operação do telefone:

- Coloque a base sobre uma superfície estável e não deslizante
- O cabo telefônico deve ser estendido, de modo a evitar acidentes!
- Não coloque o monofone e / ou a base do aparelho perto de fontes de calor.
- Não exponha seu telefone à luz direta do sol.
- Tente não colocar o aparelho ao lado de equipamentos elétricos.
- Proteja o seu telefone de poeira, umidade, líquidos corrosivos e vapores.
- Limpe com um pano limpo e úmido.
- Para fazer a conexão telefônica, utilize apenas cabos com conectores apropriados.
- Utilize somente o equipamento fornecido na embalagem.
- Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida.

Nunca:

- Abra o telefone!

Toque nos fios internos com utensílios metálicos ou pontiagudos!

- Carregue a base do telefone através da linha telefônica ou de energia!
- Utilize o telefone em ambientes com umidade ou áreas de risco!

3. *Informações gerais*

Para seu controle, mantenha a nota fiscal de venda original do produto guardada. Para obter assistência técnica do seu produto em garantia, você terá que apresentar esta nota.

Para informações adicionais ou dúvidas, disque para
4003-6410 ou
(11) 4003-6410 (Regiões Metropolitanas)
ou visite: www.motorola.com

4. *Conteúdo da embalagem*

Conteúdo da embalagem	Quantidade			
	Moto700	Moto700-W	Moto700-MRD2	Moto700-MRD3
Monofone	1	1	2	3
Base principal	1	1	1	1
Base de recarga com fonte acoplada	-	-	1	2
Fonte de alimentação	1	1	1	1
Cabo de linha teletônica	1	1	1	1
Bateria	2	2	4	6
Manual do usuário	1	1	1	1

5. Conhecendo o seu telefone

Fig. 1

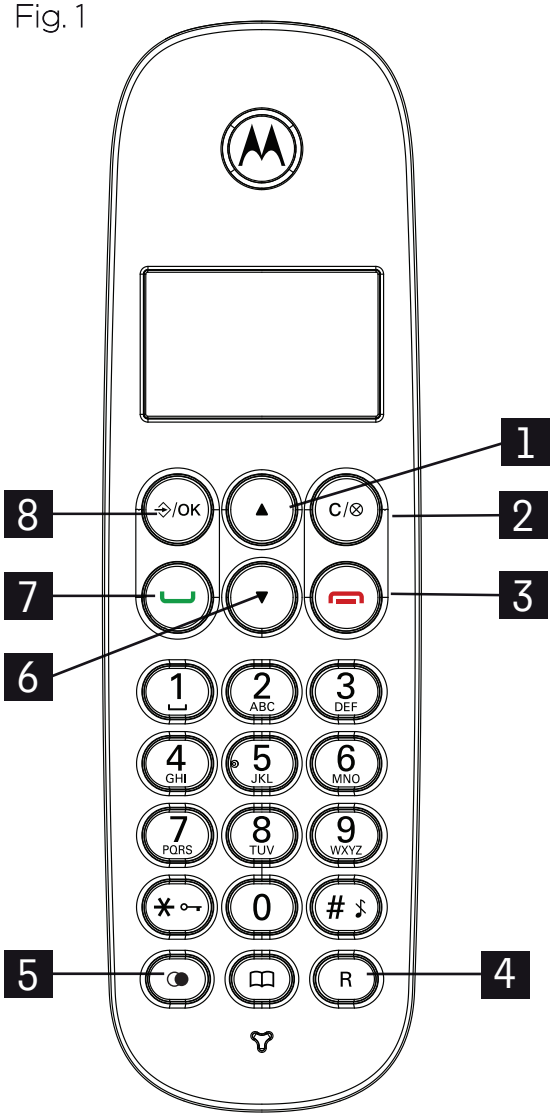

Fig. 2

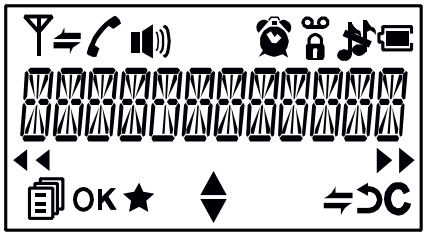

Fig. 3

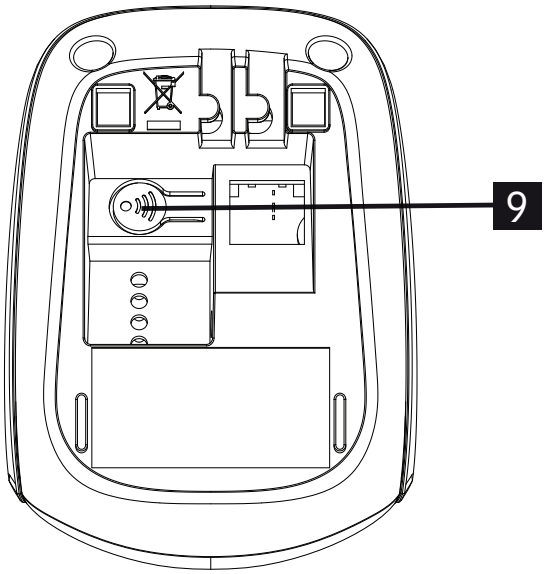

Fig. 4

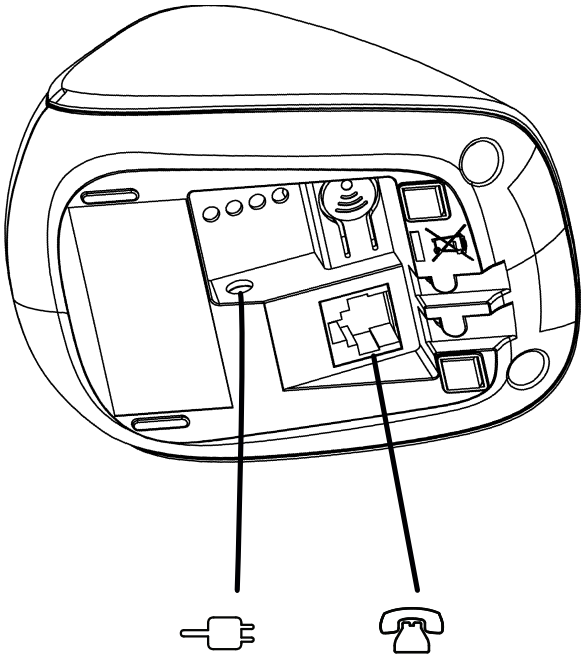

Fig. 5

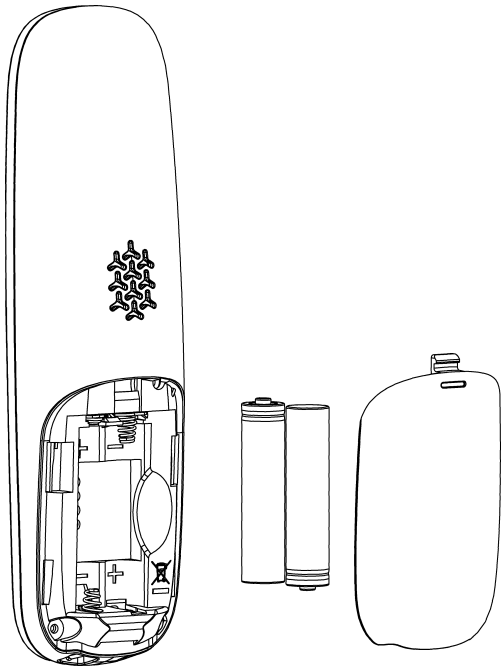

O monofone (ver Fig. 1 na página 5)

#		Significado
1	▲	• Em repouso: pressione para entrar na lista de chamadas. • No menu: pressione para mover para cima. • Na lista de rediscagem / chamadas / agenda: pressione para mover para cima a lista. • Durante uma chamada: pressione para aumentar o volume da chamada. • Durante o toque de uma chamada: pressione para aumentar o volume do toque.
2	C/⊗	• No menu principal: retorna à tela principal. • No sub-menu: retorna ao nível anterior. • No sub-menu: pressione e segure para voltar ao modo de repouso. • Editando ou rediscando: pressione para apagar um caractere ou dígito. • Editando ou rediscando: pressione e segure para apagar todos os caracteres ou dígitos. • Durante uma chamada: pressione para adicionar ou remover a função mudo. • Em repouso: para iniciar uma chamada interna.
3		• Durante uma chamada: pressione para terminar a chamada e retornar à tela inicial. • Menu / Modo de edição: pressione para voltar ao menu anterior. • Em repouso: pressione e segure para ligar o monofone. • Com o monofone desligado: pressione e segure para ligar o monofone.
4	R	• Em espera / rediscagem: pressione para inserir um flash. • Durante uma chamada: pressione para gerar um sinal de flash.

5		• Em respouso: pressione para ter acesso a lista de rediscagem.
6	▼	• Em repouso: acessa a lista de rediscagem: • No menu move para baixo a lista. • Agenda / rediscagem / lista de chamadas: Pressione para mover a lista para baixo. • Durante uma chamada: diminui o volume da • chamada. Durante o toque: diminui o volume da campainha.
7	⌴	• Em repouso / rediscagem: pressione para fazer uma chamada. • Agenda / rediscagem / lista de chamadas: pressione para ligar para o número no display. • Durante o toque: pressione para atender a chamada.
8	/OK	• Em repouso: acessa ao menu principal. • No sub-menu: confirma a seleção. • Durante uma chamada: acessa a agenda / lista de rediscagem / intercomunicação / lista de chamada.

Símbolos e ícones do display (ver Fig. 2 na página 5)

O display mostra informações sobre o estado atual do seu telefone.

	Significado
	Aparece quando o aparelho estiver dentro do alcance da base. Pisca quando fora do alcance da base ou o monofone não está registrado.
	Aparece quando uma chamada interna está em andamento. Pisca quando está recebendo uma chamada interna.
	Indica que uma chamada está em curso no aparelho.

	Indica que o toque do telefone está desligado.
	Indica que o alarme está ativado. Pisca quando o alarme está tocando.
	Indica que o teclado está bloqueado.
	Indica que você tem uma nova mensagem na secretária eletrônica.
	Indica que a bateria está totalmente carregada. O ícone pisca quando a carga da bateria esta completa. A parte interior do ícone pisca quando a bateria se aproxima da carga completa.
	Indica que a bateria precisa ser recarregada. Pisca quando a bateria estiver fraca.
	Indica que há mais caracteres à esquerda do texto que está no display.
	Indica que há mais caracteres à direita do texto que está no display.
	Acesso ao menu principal.
OK	Confirma a seleção atual.
	Indica que há uma nova chamada na lista de chamadas recebidas.
	Indica que há mais opções disponíveis na lista.
	Pressione para iniciar uma chamada interna.
	Pressione para voltar ao menu anterior ou cancelar a ação atual.
C	Ativa o alarme ou ativa / desativa o microfone (mudo) durante uma chamada.

Base do telefone (ver Fig. 3 na página 5)

#		Significado
9		Pressione para ativar a localização dos aparelhos registrados. Pressione e segure para iniciar o processo de registro.

6. Instalando o telefone

Ligando a base (ver Fig. 4 na página 5)

- Conecte a fonte de alimentação e a linha telefônica na base.
- Ligue a fonte de alimentação à uma tomada e o fio telefônico para a conexão da linha telefônica.

CUIDADO:
Use somente a fonte de alimentação fornecida.
O uso de qualquer outra fonte de alimentação pode ser perigoso ou danificar seu telefone.
Tente instalar a base em uma posição em que a fonte de alimentação tenha fácil acesso para ser desligada se necessário.
Nunca estique o cabo ou utilize uma extensão para a fonte de alimentação.

NOTA:
A base principal precisa de eletricidade para funcionar, não só para carregar as baterias.

Instalando e carregando as baterias (ver Fig. 5 na página 5)

- Coloque as duas pilhas incluídas no monofone, dentro do compartimento da bateria com a polaridade correta.
- Coloque a tampa do compartimento da bateria e deslize-a para cima até que ela se encaixe.
- Coloque o aparelho na base e deixe carregar por 15 horas antes de usar o monofone pela primeira vez.

→ O monofone emite um som curto, quando colocado na base.

7. Utilizando o telefone

Fazendo uma chamada

Pré-discagem

- Digite o número do telefone e pressione ⌴ para discar o número.
  > Ao digitar o número, se você cometer um erro C/⊗ para apagar pressione os dígitos.

Discagem direta

- Pressione ⌴ e, em seguida, digite o número.

Discagem a partir da agenda

- Pressione ☰, ▼, OK para acessar a agenda e pressione ▲ ou ▼ para acessar um número da lista.
- Pressione ⌴ para discar o número selecionado.

Discando a partir da lista de chamadas

- Pressione ▲ para entrar na lista de chamadas e pressione ▲ ou ▼ para selecionar um número da lista.
- Pressione ⌴ para discar o número selecionado.

Discando da lista de rediscagem

- Pressione ▼ para acessar a lista de rediscagem e pressione ▲ ou ▼ para selecionar o número da lista.
- Pressione ⌴ para discar o número selecionado.

Tempo de chamada

Seu aparelho conta automaticamente a duração de cada chamada.
O contador é exibido ao atender uma chamada ou 15 segundos após iniciar a chamada. O tempo de chamada é exibido por 5 segundos após a chamada terminar. O formato da hora é exibida em horas, minutos e segundos (HH: MM: SS).

Atendendo uma chamada

Se o telefone não estiver na base:

- Pressione ⌴ para atender.

NOTA:
Se o ATENDIMENTO AUTOMÁTICO estiver ativado, retirando o monofone da base, o monofone atenderá a chamada automaticamente sem pressionar nenhuma tecla.

Encerrando uma chamada

- Durante uma chamada, pressione para desligar.
- Coloque o aparelho na base para desligar.

Ajustando o volume

Você possuí 5 níveis de volume para escolher (VOLUME 1 a VOLUME 5) quando estiver em uso o monofone.

Durante uma chamada:

- Pressione ▲/▼ para selecionar o volume (entre 1 e 5). O volume atual é exibido.
  > Quando a chamada terminar, o ajuste de volume ficará permanente até aque você queira ajusta-lo novamente.

Desligando a campainha do monofone

Em repouso, pressione e segure # para desligar o toque do telefone. O ícone será exibido no display.

NOTA:

O display apresentará quando receber uma chamada, e exibirá o número do telefone não importando se o toque estiver desligado. Para ligar novamente o toque, pressione e segure #.

Ativando o bloqueio do teclado

Você pode bloquear o teclado para que ele não ative acidentalmente enquanto se movimenta com o monofone.

- Em repouso: pressione e segure * para bloquear o teclado e o ícone será exibido no display.

NOTA:

No bloqueio, você poderá pressionar para atender uma chamada.

Rediscando o último número

Você pode rediscar os últimos 5 números chamados. Se armazenados na agenda do monofone o número do telefone, o nome do contato será exibido.
O último número discado é exibido na parte superior da lista.

Discagem de um número da lista de rediscagem

- Em repouso: pressione ▼ para acessar a lista de rediscagem.

NOTA:
Se um nome aparece na lista, pressione # para ver o número associado a esse contato.

- Pressione ▲/▼ para mover na lista de rediscagem.
- Pressione ⌴ para discar o número selecionado da lista.

NOTA:
Se não houver um número na lista, o display mostrará VAZIO

Localizando um monofone

Você pode encontrar o monofone, pressionando •)) na base.
Todos os monofones registrados irão reproduzir um sinal sonoro de alerta e exibir LOCALIZAR no display por 60 segundos.
Você pode parar este processo, pressionando ⏻ em qualquer aparelho ou pressionando •)) na base novamente.

NOTA:
Se estiver recebendo uma chamada , enquanto você está localizando um monofone, o monofone irá tocar como se estivesse recebendo uma chamada.

Configurando o display do monofone

Você poderá escolher se o display exibe o nome ou a hora quando estiver em repouso.

- Pressione < OK > e ▲/▼ para selecionar CONFIG TERM.
- Pressione < OK > e ▲/▼ para selecionar TELA HS
- Pressione < OK > e ▲/▼ para selecionar HORARIO
- Pressione < OK >para confirmar

Configuração de data e hora

Mudando o formato de apresentação da data

- Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar CONFIG. TERM
- Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar DATA & HOR.
- Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar FORMATO DATA.
- Pressione ▲/▼ para selecionar o formato de data desejado (DD-MM-YY ou MM-DD-YY).
- Pressione < OK > para confirmar.

Mudando o formato de apresentação da hora

- Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar CONFIG. TERM
- Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar DATA & HOR.
- Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar FORMATO HOR.
- Pressione ▲/▼ para selecionar o formato de hora desejado (12 HR ou 24 HR).
- Pressione <OK> para confirmar.

Ajustando a hora

- Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar CONFIG. TERM
- Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar DATA & HOR.
- Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar DEF HORARIO
- Pressione <OK> para entrar com a informação de hora.
- Pressione <OK> para confirmar.

Ajustando a data

- Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar CONFIG. TERM
- Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar DATA & HOR.
- Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar DEF DATA.
- Pressione <OK> para entrar com a informação de data.
- Pressione <OK> para confirmar.

8. Agenda

Cada monofone pode armazenar 20 nomes e números em sua agenda. Cada entrada na agenda pode ter até 20 dígitos para números e 12 caracteres para nomes. Você também pode selecionar toques diferentes para cada contato na sua agenda.

NOTA:
Os diferentes toques só funcionam quando uma chamada é identificada com o serviço de identificação devidamente contratado junto a operadora e o mesmo número esteja gravado na sua lista de contatos.