

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Evite deixar o cabo elétrico em contato com objetos cortantes ou quinas para não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Conecte o aspirador em uma tomada exclusiva e em perfeito estado para evitar sobrecarga na rede elétrica e/ou mau contato na tomada.
Nunca utilize o aspirador sem o filtro.
Nunca deixe o aspirador ligado sem supervisão.
Produtos em spray aerosol podem ser inflamáveis. Não os utilize perto do aspirador.
<i>Nunca aspire:</i> quaisquer tipo de líquidos inflamáveis, nem brasas de qualquer natureza, pode haver risco de explosão. Partícula de poeira muito fina, como toner, gesso, cimento, entre outros: esses resíduos podem ir para o motor, uma vez que têm uma espessura que dificulta a retenção da partícula no filtro. Objetos grandes, como pedaços de tecido, pedaços grandes de papel, revestimento de maço de cigarro, entre outros: eles podem obstruir a passagem de ar pela mangueira. Objetos cortantes ou perfurantes, como vidro, navalha, grampos, alfinetes, agulhas, entre outros: eles podem danificar a mangueira e o filtro.
Função sopra para auxiliar o acendimento de churrasqueira manter a uma distância mínima de 1 metro do fogo.
Função sopra para auxiliar no enchimento de balões e colchões utilize o bocal extralongo
Para auxiliar no desentupimento de ralo é possível utilizar o tubo extensor. Aproxime-o do ralo e ligue a função sopra. ATENÇÃO: NÃO RECOMENDAMOS O USO EM TUBULAÇÕES DE PIAS COM SIFÃO FLEXÍVEL.
Quando utilizar a função sopra, nunca direcione a mangueira para seu corpo ou de outra pessoa. Partículas no interior do barril ou mangueira poderão ser arremessadas com muita velocidade causando acidentes.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

A Electrolux orienta o consumidor sobre alguns problemas que podem ser resolvidos em casa. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Problemas	Causas	Solução
O aspirador parou de funcionar.	O plugue não está bem conectado na rede elétrica.	Verifique a conexão do plugue na rede ou tente outra tomada.
	O desligamento pode ter sido causado por um mecanismo que protege o produto de sobrecarga (somente produtos 127V) ou superaquecimento no motor.	Verifique se a tensão do produto é compatível com a da tomada. Desligue e espere cerca de 30 minutos para que o motor atinja temperaturas normais e volte a funcionar.
	Não há tensão na tomada.	Verifique a alimentação de energia para a tomada.
	Queda de energia elétrica.	Verifique o disjuntor ou aguarde a rede elétrica normalizar.
Redução da capacidade de sucção de sólidos.	Mangueira, bocal ou filtro bloqueado	Desbloqueie a obstrução e aguarde 20-30 minutos antes de ligar o produto novamente.
	Mangueira ou bocal bloqueado.	Limpe/desbloqueie a mangueira ou bocal.
	Filtro plissado sujo.	Limpe ou troque o filtro.
Redução na capacidade de sucção de líquidos.	Recipiente de pó ou tubos prolongadores quebrados.	Substitua o recipiente de pó ou tubos prolongadores.
	Variação da tensão da energia elétrica	Aguarde a normalização da rede elétrica.
	Mangueira danificada (furada).	Troque a mangueira.
	Mangueira danificada (furada).	Troque a mangueira.

EXPERIÊNCIA DE USO AINDA MAIS COMPLETA

Compre separadamente outros acessórios em: loja.electrolux.com.br

Bocal para Pisos Basic ZE165



Bocal para Pisos Longo ZE165



*Bocais não incluídos, devem ser comprados separadamente.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Para informações sobre produtos ou rede de serviços autorizada, entre em contato:

3004-8778

(Capitais e Região metropolitana)

0800 728 8778

(Demais Regiões)

Lembre-se! Ao acessar a Central de Atendimento do Consumidor tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

Electrolux do Brasil S.A.

Rua Senador Accioly Filho, 1321 CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil

www.electrolux.com



Electrolux

Manual do usuário

Aspirador de Água e Pó

GTCAR



Fotos e desenhos ilustrativos



Atenção: Não use este produto sem antes ler o manual de instruções.



Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência.

Siga todas as instruções e advertências descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter os melhores resultados.

Alguns acessórios encontram-se dentro do barril.



Meio Ambiente

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.


PORT

ES
ENG

A14340310_MANUAL_INSTR_GTCAR_REV07

CONHEÇA SEU ASPIRADOR

- A Tampa para transporte
- B Botão Liga/Desliga
- C Fecho lateral
- D Tampa
- E Recipiente
- F Abertura para conexão da mangueira
- G Mangueira
- H Tubos prolongadores
- I Bocal Turbo
- J Bocal para estofados
- K Saída de sopro integrada
- L Bocal extralongo flexível
- M Filtro plissado
- N Filtro rígido
- O Boia
- P Gaiola

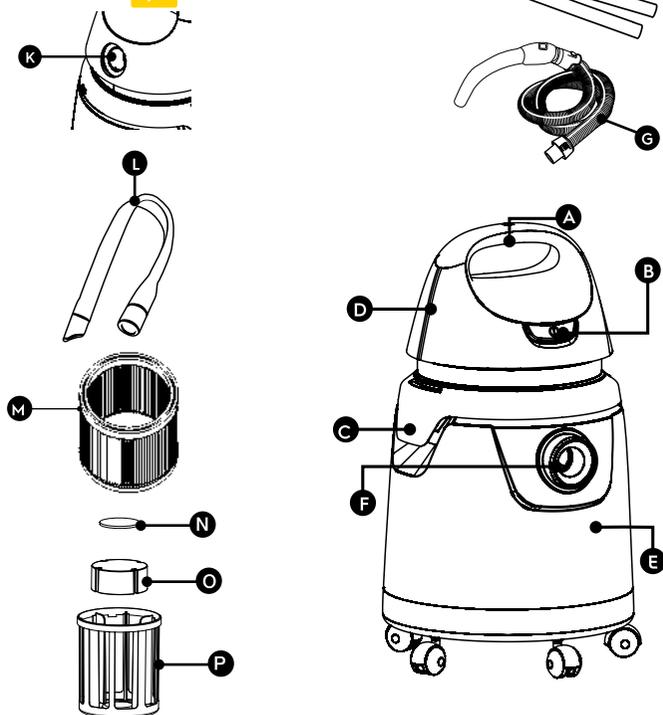


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto	GTCAR	
Potência Máxima (W)	1300 W	
Tensão (V~)	127	220
Frequência (Hz)	60	
Vácuo (mBar)	150	
Peso líquido sem acessórios (kg)	3,7	
Comprimento da mangueira (m)	2,0	
Capacidade de armazenamento de líquido (Litros) - com sucção contínua	20	

- Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos no manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.
- Lembre-se: Não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.
- Para sua segurança e comodidade apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.
- A Electrolux recomenda a utilização de acessórios originais para melhor desempenho do seu produto.

ASPIRANDO SÓLIDOS E LÍQUIDOS


Antes de utilizar o produto, certifique-se de que o **FILTRO PLISSADO** (item M) está devidamente encaixado ao produto, para isso destrave as alças laterais e verifique se o filtro está encaixado no suporte do motor (figura 1), caso não esteja, siga o procedimento conforme figura 2.

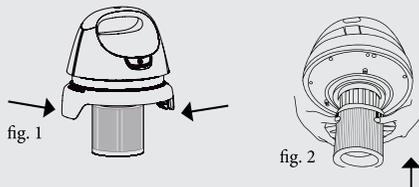


Atenção: Recomenda-se não aspirar água de sabão (bolhas/espuma); caso ocorra, desligar o aspirador e remover a água de sabão/espuma.

UTILIZANDO A FUNÇÃO SOPRO

Antes de utilizar a função, certifique-se de que o produto está com o filtro plissado (item M), conecte a mangueira no bocal para sopro, localizado na parte posterior da tampa (item K), seguindo a figura 3, ligue o aparelho e utilize a função sopro.

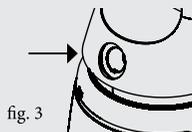

Montagem correta da boia (item O): A boia deve ser encaixada com o orifício voltado para baixo conforme figura 4.

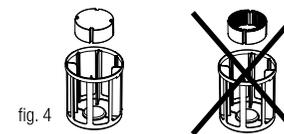

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SEU ASPIRADOR

Lave regularmente as peças principais com um pano úmido. Deixe-as secar antes de remontá-las novamente.


Motor de seu aspirador poderá sofrer danos se:

1. Utilizado sem o filtro.
2. A sucção de líquidos for feita com o produto deitado ou desequilibrado.
3. For utilizado em tensão inadequada.

Limpeza do bocal turbo

Para uma melhor performance do seu bocal turbo, utilize a trava de segurança (1) na parte traseira do bocal para abri-lo e limpar a escova giratória.

Para fechar, inicie o encaixe pela parte inferior (2) do bocal somente após devidamente encaixados utilize a trava de segurança para fechar.

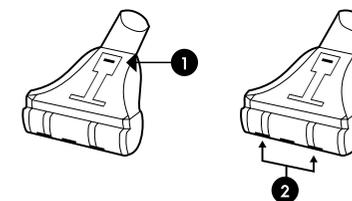


LIMPEZA E TROCA DO FILTRO

O filtro deverá ser substituído quando estiver danificado ou quando você perceber perda no poder de sucção do produto.

Não use álcool, saponáceos, água quente ou solventes para efetuar a limpeza.

É necessário retirar o filtro do produto para realizar a limpeza conforme escrito abaixo:

- Remova a tampa do recipiente abrindo-a pelos fechos laterais (figura 5) e retire o filtro (figura 6), puxando-o para baixo.

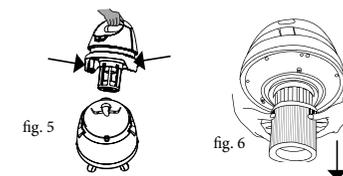

Lave-o em água corrente e deixe-o secar ao ar livre por no mínimo 24 horas. Após a secagem total, reposicione de acordo com as instruções do tópico "Aspirando Sólidos e Líquidos".