

MANUAL DO USUÁRIO

CAFETEIRAS ELÉTRICAS CADENCE
CAF310 | CAF610 | CAF810



cadence



Obrigado por adquirir as **Cafeteiras Elétricas Cadence, Modelo CAF310, CAF610 e CAF810**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

⚠ Atenção! *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e ou ferimentos.*

Importante: *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- As instruções de uso contidas neste manual aplicam-se a diversas versões de cafeteiras. Assim, você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Nunca ligue sua cafeteira sem água ou com a tampa aberta, pois poderá danificar o produto ou gerar risco de acidentes.
- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado somente com água, nunca utilize outros líquidos como leite, chás e etc.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Evite acidentes, coloque o produto em um local fora do alcance de crianças, pois o mesmo pode conter água quente. Certifique-se de que o cabo de alimentação nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto com água quente, causando queimaduras.
- Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo de alimentação, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Certifique-se de que o cabo elétrico nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto, causando queimaduras com água quente.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.




- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo. Nunca utilize o produto se o mesmo estiver molhado externamente, bem como a sua base.
- Desligue a cafeteira da tomada sempre que não estiver sendo utilizada. Antes de desligar o produto da tomada, posicione a chave Liga/Desliga na posição desligada.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário, ao produto e ocasionar a perda de garantia do produto.
- Nunca transporte o produto pelo cabo de alimentação.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada e nunca remova o produto da tomada puxando-o pelo cabo de alimentação.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Jamais deixe a jarra da cafeteira vazia quando a função manter aquecido estiver ainda ligada, isto poderá ocasionar trincas e a quebra da jarra.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Algumas partes do produto podem se tornar quentes durante a utilização da cafeteira, evite o contato com as mãos enquanto o produto estiver operando.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda de garantia.
- A garantia deste produto não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
- Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do técnico credenciado pela JCS Brasil, apresentarem defeito técnico. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da nota fiscal de compra. É imprescindível para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado de garantia.
- A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a aquecimento residual após o uso.

Nota: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um electricista).

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

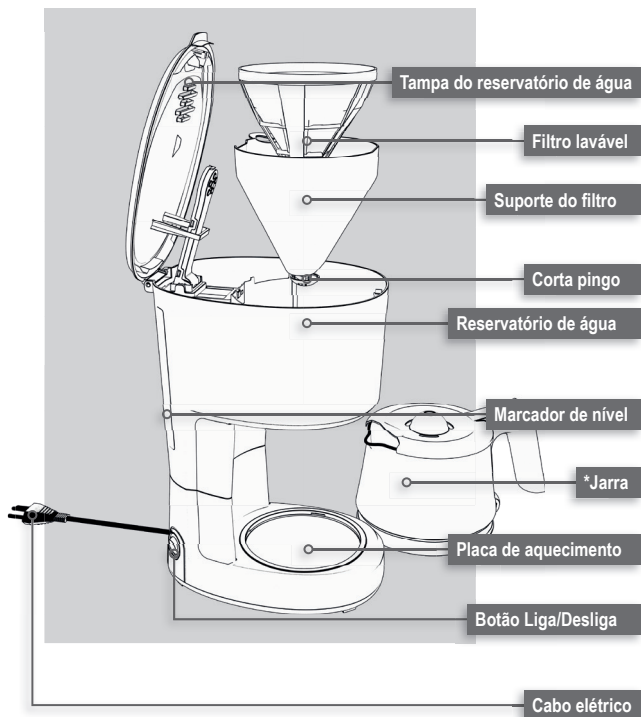

*Os modelos CAF310 e CAF610 possuem jarra de vidro. Já o modelo CAF810 possui jarra de Inox.



3 - UTILIZANDO

Utilizando sua Cafeteira Cadence pela primeira vez

[01] Verifique se a tensão (voltagem) na etiqueta do produto é a mesma da tomada que será conectada.

[02] Limpe o produto externamente, lave o filtro e a jarra. Passe um pano úmido no reservatório de água e no suporte do filtro.

[03] Adicione apenas água (não coloque o café no filtro ainda) até a marcação MAX do marcador de nível e ligue o produto pressionando o botão "Liga/Desliga".

[04] Aguarde a água toda passar e repita esta operação cerca de 5 vezes. Isto serve para remover o gosto de plástico presente em produtos novos.

[05] Após os 5 ciclos, descarte a água e utilize a cafeteira normalmente.

Nota: A capacidade máxima do modelo CAF310 é de 0,6L, já a capacidade máxima dos modelos CAF610 e CAF810 é de 1,2L.

Fazendo café

[01] Abra a tampa do reservatório de água e adicione água não ultrapassando a marcação do nível máximo.

[02] Adicione o café em pó dentro do filtro plástico (lavável). Geralmente uma colher de sopa de café é suficiente para fazer uma xícara de café. Porém a relação entre café e água pode ser adicionada de acordo com seu gosto pessoal, desde que não ultrapassem os níveis máximos indicados. Filtros descartáveis podem ser utilizados em conjunto com o filtro plástico se preferível.

[03] Insira a jarra da cafeteira sobre a placa de aquecimento.

[04] Conecte o produto à tomada.

[05] Pressione a chave Liga/Desliga para a posição "I" (ligada). Neste momento a chave acenderá uma luz indicativa e o produto iniciará o funcionamento.

[06] O processo pode ser interrompido pressionando a chave para a posição "0" (desligada) a qualquer momento.

[07] Quando a sua cafeteira terminar o ciclo de preparo, você pode deixar a jarra sobre a placa de aquecimento. A placa manterá seu café aquecido durante o tempo desejado. Se você não deseja utilizar esta função para manter seu café aquecido, posicione a chave na posição "0" e retire o produto da tomada. Recomenda-se que o café seja consumido logo após o processo ser finalizado.

[08] Lembre-se sempre de desligar a cafeteira e remover o plugue da tomada quando a mesma não estiver sendo utilizada.

Nota: Você pode remover a jarra para servir o café a qualquer momento (mesmo que o café ainda esteja passando). O suporte do filtro possui um sistema corta-pingos que evita que o café caia sobre a placa de aquecimento enquanto a jarra não estiver posicionada sob ele. Se a jarra for removida para servir o café enquanto a cafeteira estiver ainda em operação, a mesma deve ser reposicionada em até 30 segundos.




[09] Note que a quantidade final de café obtida será menor do que a quantidade total de água adicionada. Este processo é normal já que parte da água é absorvida pelo pó de café e uma pequena parcela da água se evapora durante o processo.

 **Atenção!** Sirva lentamente o café para evitar vazamentos pelo bico da jarra.

 **Atenção!** Nunca reaqueça o café colocando a jarra sobre alguma superfície quente, como micro-ondas ou fogão.

 **Atenção!** Utilize apenas água filtrada no recipiente de água. Nunca coloque café, açúcar ou qualquer outra substância no recipiente de água.

4 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

 **Atenção!** Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.

Para lavar a jarra (utilize esponja macia e detergente neutro), aguarde que ela esfrie completamente. Nunca insira água fria se a jarra estiver ainda quente.

Antes de iniciar a limpeza da cafeteira, certifique-se que ela esteja desligada da tomada e fria.

O corpo do produto deve ser limpo com pano ou esponja úmida, nunca utilize produtos químicos nem abrasivos (ex. parte verde da esponja de louças).

Nunca mergulhe o produto na água.

O filtro removível pode ser lavado com água corrente, detergente líquido neutro e esponja macia. Não lave em máquina lava-louças.

O suporte do filtro, por não ser removível, pode ser limpo com um pano macio e úmido.

O exterior do produto e a superfície da placa de aquecimento podem ser limpos com um pano macio levemente umedecido.

Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Removendo depósitos minerais

Depósitos minerais podem se formar no interior de sua cafeteira dependendo da qualidade da água e da frequência do uso do produto. Caso sua cafeteira apresente uma performance inferior comparada à performance inicial do produto (quando novo), execute os seguintes passos:

[01] Complete o reservatório de água do produto até o nível máximo, utilizando uma solução descalcificadora na proporção 4:1 (4 partes de água para 1 parte de solução para descalcificação).

[02] Não insira café no filtro do produto.

[03] Ligue a cafeteira



[04] Deixe a cafeteira passar aproximadamente 2 xícaras de café.

[05] Desligue a cafeteira pressionando a chave Liga/Desliga.

[06] Aguarde 15 minutos com a cafeteira desligada (mantenha a solução dentro do reservatório de água).

[07] Repita os procedimentos acima 3 vezes. Você pode utilizar a mesma solução para executar as 3 repetições.

[08] Descarte a solução, adicione água limpa ao reservatório do produto e deixe que a cafeteira passe toda a água, três vezes (não é necessário aguardar 15 minutos entre cada ciclo). Em cada um dos 3 ciclos, utilize água limpa da torneira.

Dicas: Soluções prontas para descalcificação podem ser encontradas em redes de atacado ou varejo de sua região.

OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

Eliminação adequada de materiais



Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsabilmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade.

Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.

5 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
Cafeteira não funciona.	Falta de energia.	Verifique os disjuntores ou utilize outra tomada.
	Tomada inadequada ou danificada.	Substituir a tomada.
	O cabo de alimentação pode estar danificado.	Leve o produto até uma assistência técnica Cadence mais próxima.
Liga a lâmpada da chave mas não passa o café.	Componentes internos danificados.	Encaminhe o produto a um posto autorizado Cadence.



6 - CERTIFICADO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, **JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda**, uma empresa do grupo **Newell Brands**, comercializadora da marca **Cadence** se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda, assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 180 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.

2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- *Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)*
- *Garantia do Fabricante: 90 dias (3 meses) adicionais a Garantia Legal.*

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Cadence, apresentar defeito técnico.

4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.

5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.

6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site www.cadence.com.br ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.

7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.

8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.

10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Cadence através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.

11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.

12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.



13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Cadence.

14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.

15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- *Danos provocados por acidentes tais como: Batida, queda, descarga elétrica e ou desgaste natural ou provocado por limpeza.*
- *Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.*
- *Uso caracterizado como não doméstico*
- *Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.*
- *Sinistro (roubo ou furto)*
- *Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.*

16. Não estão cobertos pela garantia:

- *Compartimentos plásticos e de vidro (ex: jarras, filtros, lamínas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.*
- *Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra*
- *Serviços de instalação e limpeza.*

Havendo dúvidas favor consultar a Central de Atendimento ao Consumidor Cadence, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, exceto feriados. Os canais de atendimento estão disponibilizados, atualizados, através do site www.cadence.com.br.

Identificação do comprador-consumidor

Nome completo: _____

CPF: _____ Data nascimento: ____ / ____ / _____

Endereço: _____

Nota Fiscal: _____ Data de Emissão: ____ / ____ / _____







JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*
0800 644 6442 - *para demais localidades*

[REV. 00]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.