

1. Guia Rápido de Instalação e Uso


Parabéns!

Você é um cliente especial que acaba de adquirir um produto com a qualidade Continental.

Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado de seu fogão.

Instalação


Para sua segurança e correta instalação do seu produto, verifique todas as orientações para o posicionamento do produto, instalação do gás e elétrica.

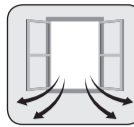

Certifique-se que haja circulação de ar no ambiente, mantendo ventilação natural.

Adquira a **lâmpada com rosca tipo E14**, conforme tensão de sua residência e de acordo com a potência especificada no manual de instruções (ver Especificações Técnicas).

Retire todo o filme plástico que protege a mesa de inox, ou a manta que protege o vidro da mesa, removendo todos os resíduos de cola com a parte mais macia da esponja, detergente neutro e água.

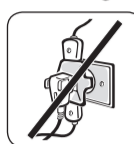

Ligue o fogão em tomada exclusiva, nunca use extensões e conectores tipo "T" ou benjamim.


Nivelamento do Fogão



Para evitar possíveis problemas de funcionamento, nivele o seu fogão girando os pés traseiros.

Como Usar

Queimadores

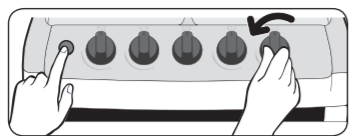

1. Pressione e mantenha pressionado o interruptor do acendimento automático. Em seguida, **pressione e gire o botão do queimador no sentido anti-horário** até a chama acender.

2. Depois, regule a intensidade da chama de acordo com o desejado.

Forno

O queimador do forno possui um sistema de segurança. Para o seu acendimento, abra a porta do forno e siga corretamente as instruções a seguir:



1. Pressione e mantenha pressionado o interruptor do acendimento automático. Em seguida, **pressione e gire o botão do forno no**

sentido anti-horário, mantendo-o pressionado.

2. Aguarde o forno acender e, depois de aceso, **continue** com o botão do forno pressionado por mais **10 segundos**.

3. Depois, regule a intensidade da chama de acordo com o desejado.

Segurança

Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de alguém responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Evite acidentes. Após desembalar o fogão, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Não permita que o fogão seja manuseado por crianças, mesmo estando desligado. Fique atento para que elas não toquem na superfície do fogão, nem permaneçam próximas do mesmo quando em funcionamento e ainda quente, mesmo desligado.

Cuidados com as Partes Elétricas

Desligue o fogão da tomada sempre que fizer a limpeza ou manutenção, para evitar choques elétricos.

Nunca desligue o fogão da tomada puxando pelo cabo elétrico. Desligue-o puxando pelo plugue. Não altere o plugue do seu fogão. Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Continental, a fim de evitar riscos. Tenha cuidado para que o fogão não fique apoiado sobre o cabo elétrico.

Antes de instalar ou substituir a lâmpada, os queimadores do fogão devem estar desligados e o cabo elétrico deve ser desligado da tomada. Assim você evitará acidentes. Troque ou instale a lâmpada por outra lâmpada de fogão, verificando a tensão elétrica da rede local. Veja a potência correta da lâmpada para o seu modelo em "Especificações Técnicas".

É perigoso modificar as especificações ou características do fogão.

Cuidados com Alimentos e Utensílios

Para manusear ou retirar os alimentos do forno, utilize luvas térmicas de proteção.



Nunca deixe o cabo das panelas no lado de fora do fogão. Não utilize panelas com fundo arredondado, para evitar acidentes. Ao utilizar óleo ou gordura nas frituras, o cuidado deve ser maior, pois os

mesmos são inflamáveis.

Não armazene utensílios no fogão principalmente os que apresentem resíduos ou grande quantidade de óleo ou gordura.

Cuidados com a Limpeza

Por motivo de higiene e segurança, seu fogão deve ser mantido sempre limpo. Acúmulo de gordura ou de outros alimentos pode causar mau funcionamento e risco de acidentes, veja em "Limpeza e Manutenção".

Limpe sempre a tampa de vidro e a mesa do fogão após cada utilização. Após limpar o painel de controle certifique-se de que os botões estejam todos na posição "desligado", especialmente o botão do forno, que gira livremente para ambos os sentidos.

Cuidados Gerais

Nunca deixe panos ou materiais inflamáveis sobre a tampa de vidro durante o uso do Fogão.

Mantenha crianças e animais longe do fogão principalmente se ele estiver funcionando. As partes próximas aos queimadores, as partes externas, os puxadores e a porta esquentam e podem provocar queimaduras. A instalação do seu fogão deve seguir as instruções descritas neste manual.

Antes de acender o forno, abra totalmente a sua porta para evitar o acúmulo de gás dentro dele. Certifique-se que o forno acendeu antes de fechar a porta.

Ao se ausentar por um período prolongado, feche o registro de entrada do gás.


Evite a instalação do fogão próximo a materiais inflamáveis, por exemplo: cortinas, panos de cozinha, etc.

Os orifícios no chão do forno não devem ser obstruídos. As paredes

do forno não devem ser revestidas com folhas de papel alumínio, principalmente o chão do forno.

Verifique sempre se os botões estão na posição " " (desligado) quando o fogão não estiver sendo utilizado.

Caso existam peças danificadas, entre em contato com o serviço de atendimento Continental e adquira somente peças e acessórios originais para a sua substituição.

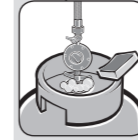

Nunca use chamas ou faíscas para localizar vazamentos de gás, pois podem provocar explosões. Utilize uma esponja com espuma de sabão ou detergente líquido.

Na falta de energia elétrica, certifique-se de que nenhum botão de controle do fogão esteja aberto antes de usar um fósforo para acender a chama.

Vazamento de Gás

Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:

1. Apague toda e qualquer chama.
2. Não acenda qualquer tipo de chama.
3. Não mexa em interruptores elétricos.
4. Não utilize o telefone e celular próximo ao local. Saia do ambiente e faça a ligação de um local aberto e ventilado.
5. Feche o registro da entrada de gás;
6. Abra as janelas e as portas, permitindo maior ventilação do ambiente;

7. Afaste as pessoas do local;

8. Caso o vazamento seja no botijão, retire-o e leve-o para um local aberto e bem ventilado em seguida chame o distribuidor de gás;

9. Se o fogão é abastecido com gás canalizado ou central (prédios), feche imediatamente os registros de abastecimento e chame a companhia de gás responsável;

10. Chame a assistência técnica para verificar o problema.

Vazamento de Gás com Fogão

1. Se possível feche o registro de gás;
2. Afaste as pessoas do local;
3. Saia do local;
4. Chame o corpo de bombeiros.

Atenção

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde este manual para futuras referências. Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

Observe o modelo de seu produto na nota fiscal de compra para identificar as informações corretas neste manual.

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Continental.

A etiqueta de identificação que está colada na parte traseira de seu fogão, bem como a que está na lateral da porta do forno não devem ser retiradas, pois caso seu fogão necessite de reparo, neles estarão contidas as informações que serão utilizadas pelo Serviço Autorizado Continental tais como: código, modelo, número de série e outras. Consulte o site www.continentalbrasil.com.br e encontre informações sobre acessórios originais, manuais e catálogos de toda a linha de produtos Continental.

Dicas Ambientais


O material da embalagem é reciclável, procure separar e enviar para reciclagem.




Este aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, deve ser entregue em um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

2. Descrição


Modelos FC4CB, FC4CS

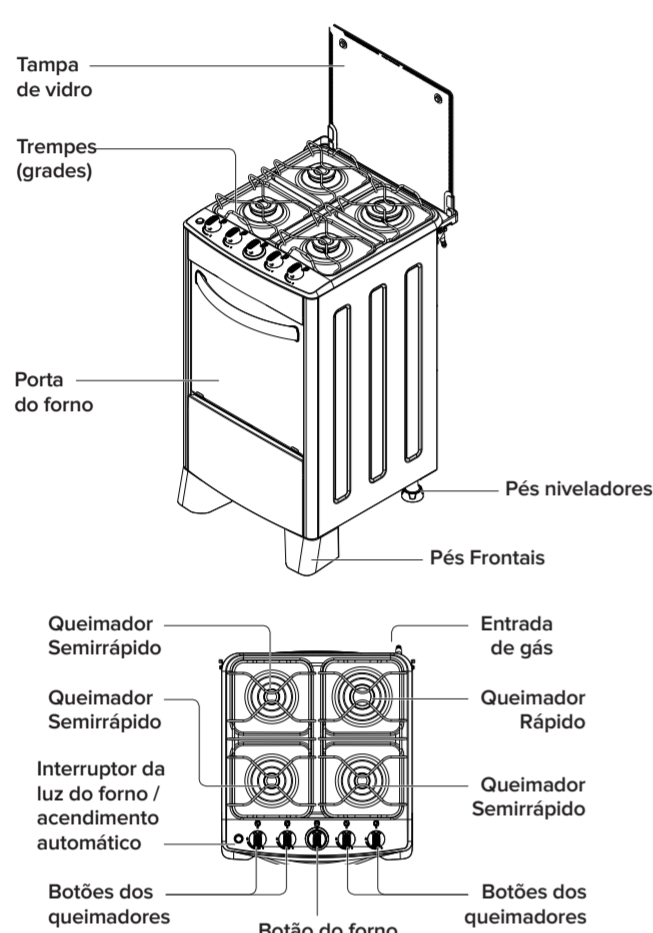


Modelos FC4VB, FC4VS, FC4VP

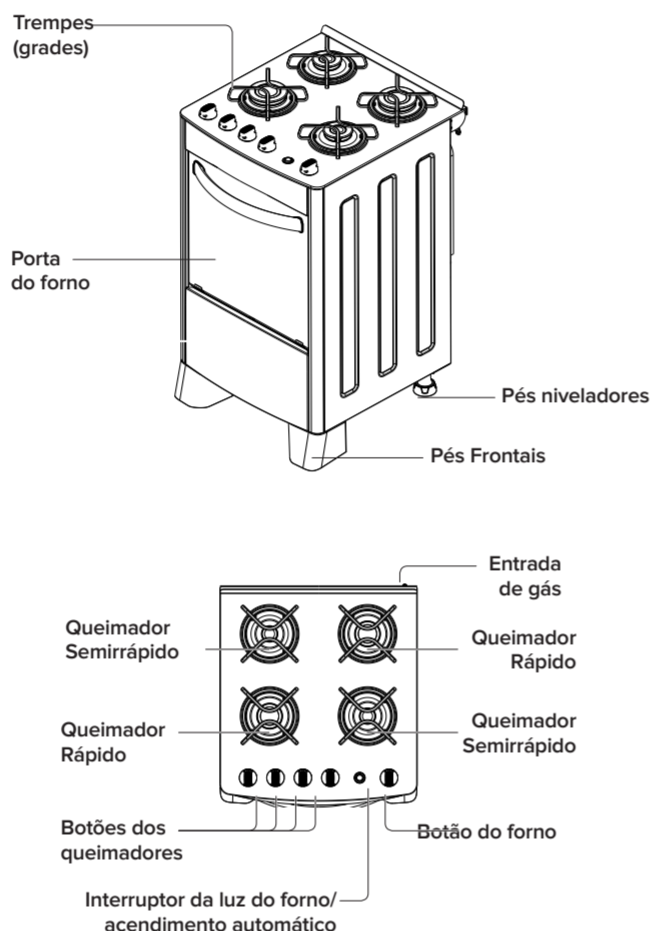

Modelos FC5CB, FC5CS

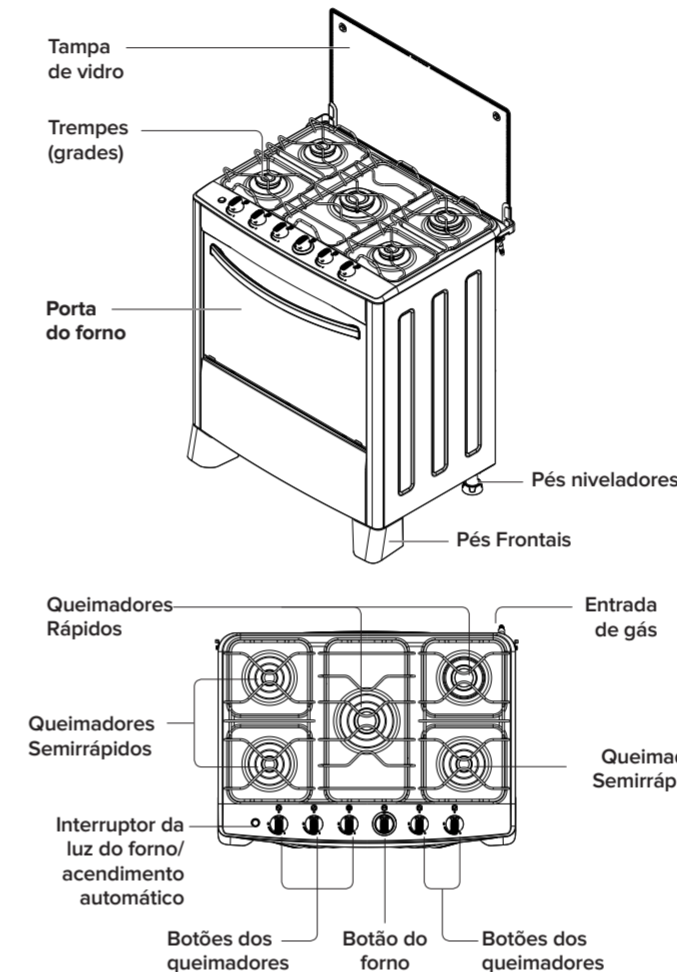

Modelos FC5VB, FC5VP, FC5VS

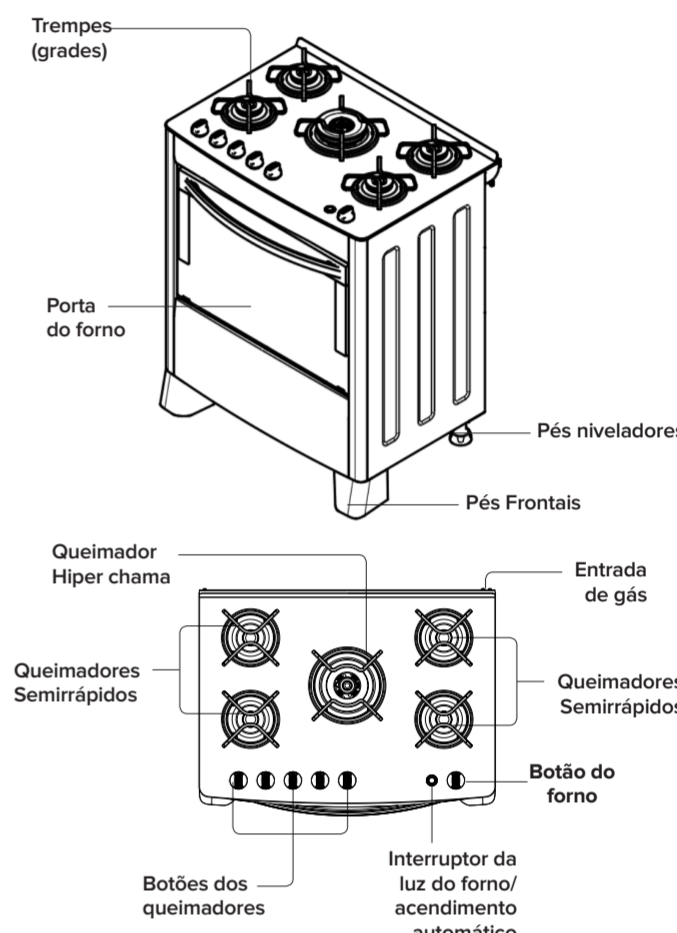

3. Instalação

Para sua tranquilidade, a Continental possui uma Rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar seu fogão, por este serviço será cobrada uma taxa de instalação. Para encontrar o serviço autorizado mais próximo ou para maiores informações sobre garantia ou instalação consulte o **Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental 3003 7117** (capitais e regiões metropolitanas) e **0800 545 7000** (demais regiões) ou consulte o apolo ao consumidor no site www.continentalbrasil.com.br.

Antes de solicitar a instalação, verifique na parte traseira ou na lateral da porta do forno de seu aparelho as informações sobre o modelo, tipo de gás, número de série, etc.

A instalação não cobre despesas com acessórios (conexões de gás, registros, etc.) e nem serviços de preparação do local (rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, alvenaria, esgoto, aterramentos tomadas, etc.) que são de responsabilidade do consumidor.

Caso prefira, você mesmo pode instalar seu fogão, contanto que siga, passo a passo, as instruções deste manual. Confira antes, na etiqueta de identificação localizada na parte traseira do fogão, o tipo de gás e tensão de alimentação de sua residência.

3.1 Condições do Local de Instalação

A utilização de um fogão a gás produz calor e umidade no local em que é instalado.

Certifique-se de que haja circulação de ar no local de instalação do aparelho, mantendo a ventilação natural ou instalando um exaustor de ar (NBR 13103). Uma má ventilação produz falta de oxigênio, que é prejudicial ao desempenho do fogão e à saúde.

A utilização intensiva e prolongada do Fogão requer uma ventilação suplementar, por exemplo a abertura de uma janela ou de uma ventilação mais eficaz que aumente o fluxo de ar. As correntes de ar não devem dificultar o bom funcionamento do fogão ou apagar a chama.

3.2 Posicionamento do Fogão


Após retirar a embalagem, remova as etiquetas dos vidros e com cuidado o filme plástico da mesa de inox, ou a manta da mesa de vidro, e demais partes utilizadas para proteção. Não utilize o fogão com este plástico pois poderá danificar o inox.

O calor derrete o plástico e sua remoção se torna muito difícil. Após a retirada do filme, executar a limpeza da mesa de inox, conforme capítulo "Limpeza e Manutenção".

Evite instalar o fogão ao lado do refrigerador. Em caso de dúvida, consulte o manual do refrigerador.



Não retire o pé nivelador. O fogão não deve estar posicionado abaixo do tempo dos móveis, pois pode dificultar o bom funcionamento e causar acidentes.

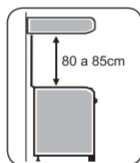

Respeite a altura de 80 a 85 cm entre o fogão e um móvel, um depurador de ar ou uma coifa instalada acima do produto. Coloque os queimadores com seus componentes e as grades nos lugares próprios da mesa do fogão.

Se possível, instale o botijão fora da cozinha, em local protegido e bem ventilado.

Importante

Este fogão não foi projetado para ser embutido, por isto, na instalação, respeite a distância mínima de 3cm de cada lado para evitar acidentes.

Nivelamento do Fogão

Para evitar problemas de funcionamento, principalmente ao assar alimentos no forno, é importante que o aparelho esteja nivelado.

Utilize uma forma com água sobre as grades (trempes) e observe se o nível da água esta alinhado com a borda da forma.



Se não estiver, gire os pés traseiros até que o nível da água esteja alinhado com a borda da forma.

3.3 Instalação Elétrica

Atenção

A instalação elétrica de sua residência deve estar de acordo com a norma NBR5410. Nossos produtos saem de fábrica sem lâmpada por serem bivolt, você deve adquirir a lâmpada num Serviço Autorizado Continental, de acordo com a tensão de onde o fogão será instalado. Verifique se a tomada ou disjuntor usados para a ligação são de fácil acesso, mesmo após instalado o fogão. O cabo de alimentação deverá ser colocado de forma a nunca encostar nas partes quentes do fogão, pois pode ocorrer o derretimento do isolamento elétrico e curto circuito.

Ligue seu fogão a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu fogão e resultando em acidentes.

Os fios da tomada onde será ligado o seu fogão devem ser de cobre e ter seção mínima de 2,5 mm², conforme NBR5410.

Para sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do fogão e para maiores informações, consulte a norma NBR5410 (Instalações elétricas para baixa tensão).

Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação está conforme tabela abaixo:

Tensão	127 V	220 V
Mínima	117	202
Máxima	133	231

Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Importante

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite a concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 2000VA.

Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro. Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um electricista de sua confiança. Os benefícios do novo padrão de tomada são:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
 - Melhoría na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
 - Diminuição das perdas de energia. Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT.
- Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.
- Seu aparelho está equipado com plugue com 3 pinos. O pino de aterramento do cabo de alimentação não pode ser cortado.

3.4 Instalação do Gás

Verifique a distância entre o fogão e botijão ou registro de parede. Tanto a mangueira de PVC tarja amarela quanto o tubo flexível metálico não devem estar em contato com partes móveis (ex. gavetas), passar por locais

fechados tais como áreas de estocagem (dispensa de alimentos), atravessar paredes, pisos ou outras divisões de compartimentos, permanecendo suas extremidades no mesmo local ou compartimento em que for empregada (NBR 15526).

Caso a mangueira de PVC de 125 cm ou o tubo flexível metálico de 20 a 125 cm (medido de ponta a ponta) não tenham comprimento suficiente para conectar o fogão ao botijão ou registro de parede, a instalação deverá ser feita com tubos de aço ou cobre de acordo com a NBR 15526. Para sua segurança, nunca use mais de um tubo flexível em série (NBR 14177). Em caso de dúvida ou aquisição de acessórios para a instalação do produto, consulte o serviço Autorizado Continental.

Mangueira PVC tarja Amarela (conforme NBR 8613)

Se a instalação do gás for feita por uso de botijão, a mangueira de PVC pode ser utilizada desde que atenda todas as condições abaixo:

- O botijão esteja ao lado da entrada de gás do fogão;
- A mangueira não tenha emendas;
- Não cruze por trás do fogão, não a passe próximo a saídas de ar quente ou toque no produto;
- O comprimento da mangueira seja menor que 125 cm;
- A mangueira de PVC com tarja amarela esteja dentro do prazo de validade, conforme NBR 8613 e aprovada pelo INMETRO.

Caso contrário utilize o tubo flexível metálico em conformidade com a NBR 14177 e aprovado pelo INMETRO.

Tubo Flexível Metálico (conforme NBR 14177)

Somente instale o fogão com um tubo flexível metálico aprovado pelo INMETRO (NBR 14177) e recomendado pelo fabricante. Para sua comodidade os itens necessários para a instalação do produto (tubo flexível metálico, registro e/ou regulador e adaptador) podem ser adquiridos junto à Rede de Serviços Autorizados Continental.

O comprimento do tubo flexível deve estar entre 20 cm e 125 cm, medido de ponta a ponta. Para sua segurança, nunca use mais de um tubo flexível em série (NBR 14177).

Atenção

Não utilizar mangueira plástica revestida de metal, pois oferece o mesmo risco que a mangueira plástica.



Regulador de Pressão (conforme NBR 8473)

Use sempre um regulador de pressão para qualquer tipo de botijão. A ausência deste pode causar excesso de pressão e vazamento de gás.

O regulador de pressão do gás deve ser de 2,75 (2,8) kPa de pressão e, no mínimo, 1 kg/h de vazão, exclusivo para o fogão (condição para gás GLP). Verifique o prazo de validade do regulador de pressão. Na troca, observar que o regulador de pressão do gás deve ter gravado as letras NBR 8473 (norma brasileira).

Atenção

Não é recomendável o uso de luvas metálicas nas conexões.

Registro de Parede

Para instalar seu fogão com gás encanado, verifique se sua residência possui um registro de parede exclusivo para o fogão e em boas condições.

Instalação com botijão com Mangueira de PVC tarja amarela

1. Coloque a abraçadeira de metal na ponta da mangueira, em seguida, encaixe a mangueira no ponto de entrada do fogão e aperte a abraçadeira com a chave de fenda.

Dispositivo de Segurança Bloqueia Gás

O forno está equipado com um dispositivo de segurança que bloqueia o fornecimento de gás quando a chama se extingue acidentalmente.

Em caso de apagamento acidental, abra totalmente a porta do forno antes de acendê-lo para evitar o acúmulo de gás no interior do forno. **Caso a chama não acenda ou apague acidentalmente, retorne imediatamente o botão até a posição fechado, mantenha a porta do forno aberta e aguarde pelo menos 1 minuto para que o gás liberado se espalhe, evitando o risco de explosão, só então tente acender novamente.**

4.5 Instalação, Limpeza ou Troca da Lâmpada

Nossos modelos saem de fábrica sem lâmpada por serem bivolt.

Adquira uma lâmpada com rosca do tipo E14 própria para fogões na tensão adequada com a disponível em sua residência, 127 V ou 220 V e com potência máxima de 25 W, ver “Especificações Técnicas”.

Para evitar choque elétrico ao instalar, trocar ou limpar a lâmpada, assegure-se de que o fogão esteja desligado da tomada.

Para a retirada do protetor de vidro da lâmpada, gire-o no sentido anti-horário (para a esquerda). Para recolocar, proceda de maneira inversa.

7. Solução de problemas

7.1 Assistência ao Consumidor

Caso seu fogão apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado Continental, verifique abaixo se a causa da falha não é simples de ser resolvida ou se não é falha na utilização, o que



2. Coloque a outra abraçadeira na extremidade oposta da mangueira, em seguida, encaixe a mangueira no regulador de pressão e aperte a abraçadeira com a chave de fenda.

3. Conecte o regulador de gás ao botijão, apertando-o somente com as mãos. Este sistema foi desenvolvido para vedação somente com a força “manual”, não necessitando ferramentas.

4. Ligue o gás e verifique se existem vazamentos utilizando o detergente líquido viscoso, que garante um melhor desempenho e eficácia do teste.

Instalação com Botijão e Tubo Flexível Metálico

1. Fixe o adaptador para “bico de madeiraira” na entrada de gás do fogão usando duas chaves ajustáveis (chave inglesa).

2. Encaixe o anel de vedação dentro do adaptador e fixe o tubo flexível metálico ao adaptador, usando duas chaves ajustáveis.

2. Encaixe o anel de vedação dentro do adaptador e fixe o tubo flexível metálico ao adaptador, usando duas chaves ajustáveis.

2. Encaixe o anel de vedação dentro do adaptador e fixe o tubo flexível metálico ao adaptador, usando duas chaves ajustáveis.

Dispositivo de Segurança Bloqueia Gás


Ao rosquear a lâmpada, verifique se a mesma está bem apertada, se houver dificuldade ao rosquear, passe uma esponja de lã de aço, polindo a rosca da lâmpada e depois limpe-a com um pano seco ou papel toalha.

4.6 Tampa de Vidro (apenas nos modelos FC4CB, FC4CS, FC5CB, FC5CS)

Deixe esfriar os queimadores, grades e mesa antes de abaixar a tampa de vidro.

Nunca acenda os queimadores da mesa com a tampa abaixada. O calor da chama ou das partes da mesa pode quebrar a tampa de vidro.

A função da tampa do fogão, quando abaixada, é proteger a superfície contra o acúmulo de pó e, quando levantada, evitar os respingos de gordura na parede.

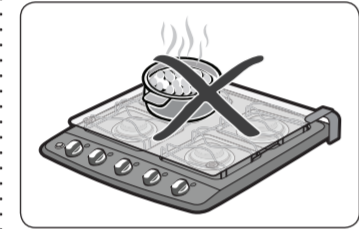

Não utilize a tampa do fogão como superfície de trabalho e não coloque objetos pesados ou quentes sobre a tampa de vidro (limite de 3 kg e 50°C).

Não utilize a tampa do fogão como superfície de trabalho e não coloque objetos pesados ou quentes sobre a tampa de vidro (limite de 3 kg e 50°C).

Não utilize a tampa do fogão como superfície de trabalho e não coloque objetos pesados ou quentes sobre a tampa de vidro (limite de 3 kg e 50°C).

Importante

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:

- **cozinha de uso de grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;**
- **casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;**
- **ambientes de meia-pensão;**
- **buffet e aplicações similares não destinadas ao varejo e/ou uso comercial.**



Importante

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:

- **cozinha de uso de grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;**
- **casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;**
- **ambientes de meia-pensão;**
- **buffet e aplicações similares não destinadas ao varejo e/ou uso comercial.**


Importante

Importante

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:

Importante

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:



Importante

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:

Importante

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:

Importante

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:

Importante

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:

Importante

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:

Importante

Importante

Importante

Importante

Importante

Importante

Importante

Importante

Importante

Importante

Importante

Importante

Importante

Importante

5. Dicas e Conselhos

5.1 Recomendações Importantes

Para um menor consumo de gás e um melhor aproveitamento, aconselha-se o uso de panelas com um diâmetro adaptado ao tamanho dos queimadores, evitando que a chama queime no vazio.

Recomenda-se que assim que o líquido começar a ferver, a chama seja reduzida até ao mínimo possível mantendo a ferverva.

Assigure-se para que haja circulação de ar no ambiente onde o fogão esteja instalado.

Para facilitar a ignição, acender o queimador antes de colocar a panela sobre a grade. Abaixar ou apagar a chama antes de retirar a panela.

Durante o cozimento, quando se utilizam óleos e outras gorduras, é necessário estar atento, pois ao serem derramados podem incendiar-se. Use somente panelas com fundo plano e que garantam uma boa estabilidade sobre as grades.

5.2 Instruções para Cocção no Forno

Antes de utilizar o forno é necessário fazer um pré-aquecimento por 12 minutos na temperatura em posição máxima. Após realizado o pré-aquecimento, colocar o alimento dentro do forno e manter na temperatura máxima por cerca de 8 minutos. Em seguida, ajuste a temperatura para 230°C ou para a temperatura indicada na receita.

Atenção

Não utilize o forno do seu produto para armazenar alimentos.

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

Atenção

4. Como Usar

4.1 Grades (Trempes) (apenas para modelos FC4CB, FC4CS, FC5CB, FC5CS)

4.2 Grades individuais (trempes) (apenas para modelos FC4VS, FC4VB, FC4VP, FC5VB, FC5VP, FC5VS)

4.3 Usando os Queimadores

4.4 Usando o Forno

4.5 Instalação, Limpeza ou Troca da Lâmpada

4.6 Tampa de Vidro (apenas nos modelos FC4CB, FC4CS, FC5CB, FC5CS)

4.7 Limpeza e Manutenção

4.8 Especificações Técnicas

4.9 Dimensões

4.10 Características

4.11 Garantia

4.12 Certificado de Garantia

4.13 Fabricante não cobrirá:

4.14 Despesas com Instalação do produto.

4.15 O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de gás no local onde o produto está instalado.

4.16 Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).

4.17 Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

4.18 As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios: a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pelo fabricante; b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pelo fabricante.

4.19 As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertencem ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

4.20 A Electrolux do Brasil S.A. declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

4.21 Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo Manual de Instruções, pelo site da marca (www.continentalbrasil.com.br) ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental.

4.22 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4. Como Usar

4.1 Grades (Trempes) (apenas para modelos FC4CB, FC4CS, FC5CB, FC5CS)

4.2 Grades individuais (trempes) (apenas para modelos FC4VS, FC4VB, FC4VP, FC5VB, FC5VP, FC5VS)

4.3 Usando os Queimadores

4.4 Usando o Forno

4.5 Instalação, Limpeza ou Troca da Lâmpada

4.6 Tampa de Vidro (apenas nos modelos FC4CB, FC4CS, FC5CB, FC5CS)

4.7 Limpeza e Manutenção

4.8 Especificações Técnicas

4.9 Dimensões

4.10 Características

4.11 Garantia

4.12 Certificado de Garantia

4.13 Fabricante não cobrirá:

4.14 Despesas com Instalação do produto.

4.15 O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de gás no local onde o produto está instalado.

4.16 Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).

4.17 Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

4.18 As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios: a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pelo fabricante; b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pelo fabricante.

4.19 As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertencem ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

4.20 A Electrolux do Brasil S.A. declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

4.21 Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo Manual de Instruções, pelo site da marca (www.continentalbrasil.com.br) ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental.

4.22 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.23 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.24 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.25 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.26 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.27 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.28 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.29 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.30 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.31 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.32 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.33 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.34 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.35 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.36 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.37 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.38 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.39 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.40 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.41 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.42 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 545 7000 (demais regiões).

4.43 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3003 7117 (capitais e regiões