

# Oster®



MODELO

**OAQC510**

MANUAL DE INSTRUÇÕES

**AQUECEDOR DE PAREDE**

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

---



# INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Obrigado por adquirir o Aquecedor Oster modelo OAQC510, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

**Atenção! Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.**

1. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
2. Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
3. Este produto não consome oxigênio, portanto não requer abertura de janelas para ventilação.
4. Este aquecedor apresenta melhor desempenho em ambientes fechados.
5. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
6. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
7. Não permita que objetos sejam colocados dentro do produto, isto poderá causar sérios acidentes.
8. É recomendável estar calçado e sobre piso seco ao utilizar qualquer produto conectado à rede elétrica.
9. Não utilize adaptadores múltiplos na tomada. Recomenda-se que o aquecedor seja conectado diretamente em uma tomada em perfeitas condições e exclusiva para o produto. Se for necessário utilizar extensão elétrica, certifique-se que a mesma seja adequada a potência do aquecedor (ver etiqueta do produto).
10. Se o cabo elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
11. Nunca permita que o cabo elétrico fique na frente da saída de ar quente ou em contato com superfícies cortantes. O cabo elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.
12. O aquecedor deve estar desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada. Nunca desconecte o produto da tomada puxando pelo cabo de alimentação, para tal, puxe pelo plugue, segurando-o firmemente.
13. Não transporte o produto pelo cabo elétrico.
14. Tome precauções para evitar que alguém tropece no cabo elétrico, pois poderá danificar o produto ou causar acidentes.
15. Não deixe seu aquecedor ligado sem supervisão.
16. Utilize apenas sobre superfícies secas, limpas e firmes e não em cima de camas ou tapetes macios.
17. Não cubra o produto. Certifique-se que cortinas ou outros objetos não bloqueiem a entrada ou saída de ar. Não coloque roupas para secar sobre o produto.

18. Mantenha o produto afastado de paredes ou outros objetos (mínimo 50cm da entrada ou saída de ar) e não deixar o aquecedor abaixo de tomadas.
19. Não permita que materiais inflamáveis fiquem próximos do aquecedor. Não utilize o produto em ambiente com poeira ou vapores inflamáveis.
20. Não utilize o aquecedor próximo a fontes de água como banheiras, se o produto molhar haverá risco de choque elétrico mesmo com o botão regulador de potência na posição “desligado”.
21. Não utilize o aquecedor ao mesmo tempo que outros produtos de alto consumo, isso evita a sobrecarga da instalação elétrica.
22. Este produto possui sistemas de proteção contra super aquecimento, caso o produto desligue ou pare de aquecer, verifique se não há algo bloqueando a entrada ou saída de ar, ou se o produto está com excesso de poeira internamente.
23. Este produto não é destinado a ser operado por meio de dispositivos temporizadores externos ou sistemas de controle remoto.
24. O uso de acessórios que não sejam originais do produto podem danificá-lo ou causar acidentes, além da perda da garantia.
25. Produtos de aquecimento podem liberar fumaça e ou cheiro durante os primeiros minutos de uso, isto é normal. Nos primeiros minutos de uso, mantenha o ambiente ventilado.
26. Antes de limpar o produto sempre retire o plugue da tomada. Para a limpeza utilize um pano seco ou levemente umedecido, ver capítulo limpeza e conservação.
27. Se o produto sofrer uma queda e ou apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
30. Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
31. A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.
32. Não use este aquecedor nas imediações de banheiras, chuveiros ou uma piscina.
33. Este aquecedor não está equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente. Não use este aquecedor em salas pequenas quando estiver ocupado por pessoas incapazes de sair da sala por conta própria, a menos que seja fornecida supervisão constante.
34. Para evitar superaquecimento, não cubra o aquecedor.



***Nota: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo “DR” é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um electricista).***

***Atenção! Nunca utilize este produto próximo a fontes de água como Banheiras, lavabos, chuveiro. Nunca utilize com as mãos molhadas ou em locais com alta concentração de umidade.***



**Somente para uso doméstico.**

# COMPONENTES DO PRODUTO

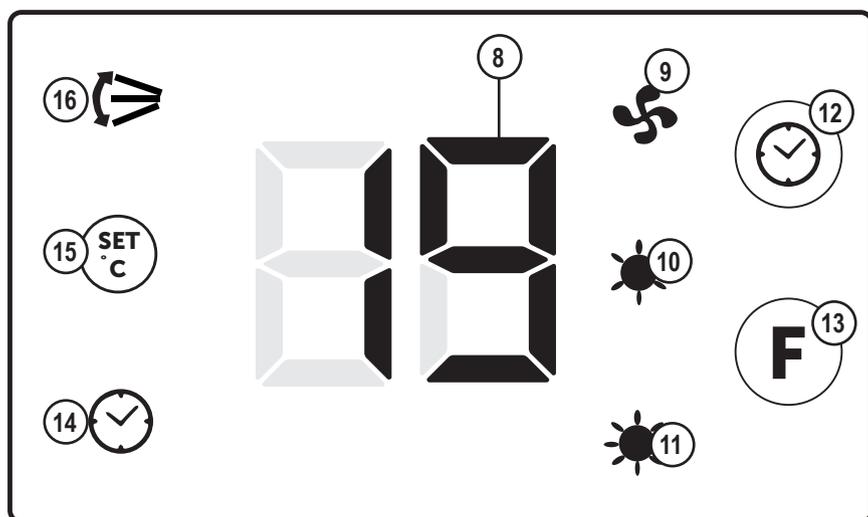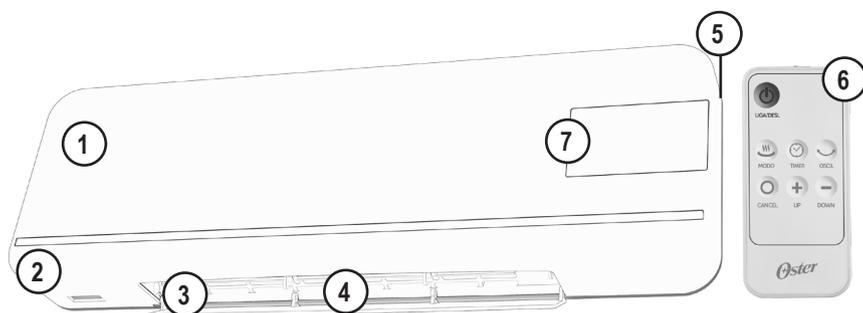

1. Gabinete
2. Base
3. Aletas
4. Saída de ar
5. Entrada de ar
6. Controle remoto
7. Painel de controle
8. Display de temperatura
9. Indicador função ventilar
10. Aquec. potência média
11. Aquec. potência alta
12. Configurar timer
13. Alternar funções
14. Função timer
15. Configurar temperatura
16. Indicador função Oscilar

# COMPONENTES DO PRODUTO



1. Botão liga/desliga
2. Botão seletor de funções
3. Botão cancelar
4. Botão configurar timer
5. Botão ativar função oscilar
6. Botões de seleção + e -

## INSTALAÇÃO

Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual. Retire toda a embalagem e passe um pano seco para retirar eventuais resíduos provenientes do processo de fabricação. O Aquecedor deve ser instalado na parede antes de ser ligado. Nunca utilize o aparelho sobre superfícies sem estabilidade, como camas, sofás, tapetes ou carpetes muito espessos.

**Atenção!** Se durante a utilização o produto apresentar sobreaquecimento, o mesmo desligará automaticamente. Caso isto aconteça, retire o cabo de alimentação da tomada e aguarde alguns minutos até que o produto resfrie. Após isto, conecte o produto à tomada novamente e continue a utilizá-lo normalmente.

**Importante:** O aquecedor deve ser montado a uma distância mínima de 1,8m do chão e no mínimo 50 cm de distância entre qualquer outra parede ou objeto. Jamais utilize seu produto no chão.

## INSTALANDO NA PAREDE

Instale seu aquecedor na parede seguindo os passos a seguir:

[01] Faça dois furos de 0,8cm de diâmetro na parede a uma altura superior a 1,80m (180 cm) do piso. A distância entre os furos deve ser de 39,4cm [ver figura 1].

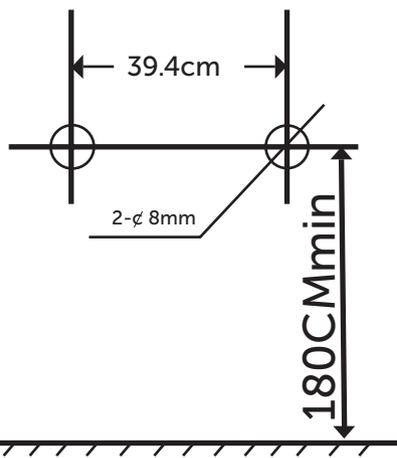


Figura 1

[02] Acompanham o produto duas buchas e dois parafusos. Coloque as buchas nos buracos e utilize uma chave de fenda para parafusar os dois parafusos deixando-os 2cm para fora da parede [ver figura 2].

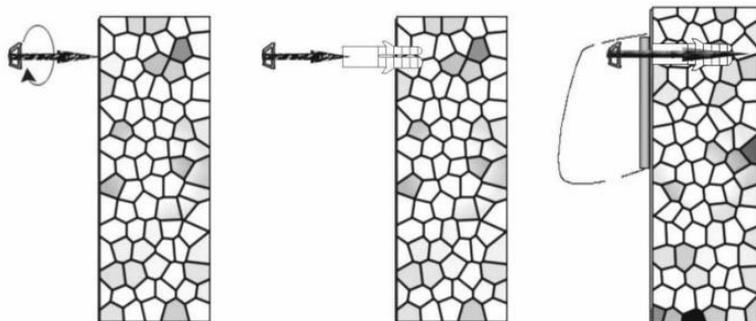


Figura 2

# UTILIZAÇÃO

## ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o produto, verifique se a tensão é mesma da tomada a ser utilizada (ver etiqueta embaixo do produto).

Antes da primeira utilização remova todos as embalagens do produto. Limpe o aquecedor conforme capítulo Limpeza e Conservação neste manual. Deixe o produto funcionando por 3 minutos na função ventilar antes de ativar o aquecimento pela primeira vez.

Ao utilizar o produto novamente após um longo tempo, limpe o produto conforme capítulo Limpeza e Conservação neste manual. Deixe o produto funcionando por 3 minutos na função ventilar antes de ativar o aquecimento. Desta maneira o motor irá funcionar nas condições ideais, garantindo maior durabilidade dos componentes do produto.

[01] Com o aparelho já instalado na parede, conecte o plug em uma tomada e ligue o produto através do interruptor principal. O display irá se acender e mostrar a temperatura ambiente.

**Nota: Certifique-se de que a tensão utilizada é a mesma do aparelho e que a tomada seja a adequada. Não utilize adaptadores ou T.**



[02] Pressione o botão modo para escolher entre uma das funções abaixo:

[A] pressione uma vez para ligar somente a ventilação ;

[B] pressione 2 vezes para ligar o aquecimento na potência média + ;

[C] pressione 3 vezes para ligar o aquecimento na potência máxima + + ;

[D] pressione 4 vezes para ligar o aquecimento na potência máxima e ligar a função de oscilação das aletas + + + ;

[E] pressione 5 vezes para desligar o aparelho.

[03] Pressione o botão do timer para configurar o desligamento automático . O timer pode ser configurado entre 0 e 8 horas. A cada vez que o botão é pressionado o timer aumenta em 1 hora. Ao final do tempo configurado, o produto irá desligar automaticamente.

[04] Caso preferir, é possível também realizar as mesmas configurações acima através do controle remoto:

[A] Pressione o botão modo para alternar entre as 5 configurações anteriormente mostradas;

[B] Pressione a tecla Swing para ativar/desativar a função de oscilação das aletas;

[C] Pressione os botões + ou – para aumentar ou diminuir respectivamente a temperatura. O botão “cancel” irá cancelar essa configuração de temperatura.

**Nota:** Durante o funcionamento o produto mostra a temperatura do ambiente. Configure a temperatura desejada, após instantes o produto volta a mostrar a temperatura ambiente.

**Nota:** a temperatura pode ser ajustada entre 10°C e 49°C. Isso não significa que seu produto irá resfriar o ambiente. Se a temperatura do ambiente for maior do que a temperatura selecionada, o produto irá somente funcionar no modo ventilar.

[D] Pressione o botão timer para configurar o desligamento automático através do seu controle remoto. O timer pode ser configurado entre 0 e 8 horas. A cada vez que o botão é pressionado o timer aumenta em 1 hora. Ao final do tempo configurado, o produto irá desligar automaticamente.

**Nota:** Caso o controle esteja sem bateria, substitua por uma nova. Especificação da bateria: CR2025

[05] Para desligar o produto, pressione o botão liga/desliga no controle remoto ou o botão de função no aparelho. Após o produto parar, desligue o interruptor principal e retire o plug da tomada.

**Atenção!** Este aquecedor não consome oxigênio do ar, portanto pode ser utilizado em ambientes sem a necessidade de deixar frestas em janelas ou portas.

**Atenção!** O produto é mais eficiente em ambiente fechado, quanto menor o ambiente mais rápido será o aquecimento.

**Atenção!** Produtos de aquecimento podem liberar fumaça e/ou cheiro durante os primeiros minutos de uso devido a resíduos de fabricação ou embalagem, isto é normal, caso ocorra, mantenha o ambiente ventilado até que o cheiro seja eliminado.

# LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

[01] Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o aquecedor esteja frio e desconectado da tomada.

[02] Para limpar as partes externas utilize um pano seco ou levemente umedecido.

[03] É recomendável que o produto seja levado a uma assistência técnica autorizada Cadence, para limpeza interna, toda a vez que estiver com excesso de poeira acumulada em seu interior.

[04] Certifique-se que o aquecedor esteja completamente seco antes de ligá-lo.

[05] O produto deve ser armazenado em local limpo, seco e fora do alcance de crianças e animais. Recomenda-se guardar o produto em sua embalagem original.

[06] Este aquecedor não requer lubrificação periódica do motor.

**Observação! As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.**

## MEIO AMBIENTE

### Eliminação adequada de materiais



Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsavelmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade.

Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.





© 2020 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.

Fabricado por: CNPJ 03106170/0002-24  
Para obter o manual em formato digital, consulte o nosso site.

[www.oster.com](http://www.oster.com)

[REV. 00]