

MANUAL DO USUÁRIO

Blender
BLD701
BLD750



 cadence

Obrigado por adquirir o Blender modelo BLD701 e BLD750, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Ao usar eletrodomésticos, algumas precauções básicas de segurança sempre devem ser observadas, incluindo as que seguem:



ATENÇÃO!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e ou ferimentos.

IMPORTANTE: Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.

- Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta na etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem e seu produto fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso ou quando o produto ainda estiver quente.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar e não coloque objetos sobre o mesmo.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Coloque seu Blender somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas e nunca sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base do Blender, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque



no cabo de alimentação com as mãos molhadas.

- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes. Evite o uso de extensão elétrica. Extensões elétricas podem superaquecer e causar risco de incêndio.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Verifique suas condições regularmente. Se apresentar algum defeito, leve-o a uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Não tente desmontar ou consertar o Blender. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

CONDIÇÕES DE USO

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que estejam sobre a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas para evitar risco de choque elétrico.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Sempre retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, quando estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.
- Sempre desligue e limpe o aparelho após sua utilização, conforme capítulo Conservação e Limpeza.
- Evite enrolar o cordão elétrico ao redor do aparelho. O calor poderá danificar os fios internos. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Desligue os controles e segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.
- Nunca ligue o aparelho sem que um dos recipiente esteja ajustado a uma das lâminas. Não utilize o aparelho por mais de 30 segundos sem parar.
- Não coloque nenhum objeto dentro do Pratic Blender quando ele estiver em funcionamento e nunca ligue-o com o recipiente vazio.
- Antes de montar, desmontar ou ajustar qualquer um dos acessórios, sempre desligue o aparelho da tomada.




- Sempre desconecte o plugue do aparelho antes de iniciar a limpeza.
- Se as lâminas ficarem presas, desligue o aparelho antes de retirar os ingredientes que estiverem obstruindo-as. Tome muito cuidado ao manusear as lâminas, pois elas podem causar ferimentos. Nunca toque nenhuma parte em movimento.
- Cuidado ao adicionado líquidos quentes dentro da jarra do blender, pois eles pode ser ejetado do aparelho devido a uma súbita vaporização.
- Nunca adicione à jarra ingredientes com temperatura acima de 80°C.

Nota: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo “DR” é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

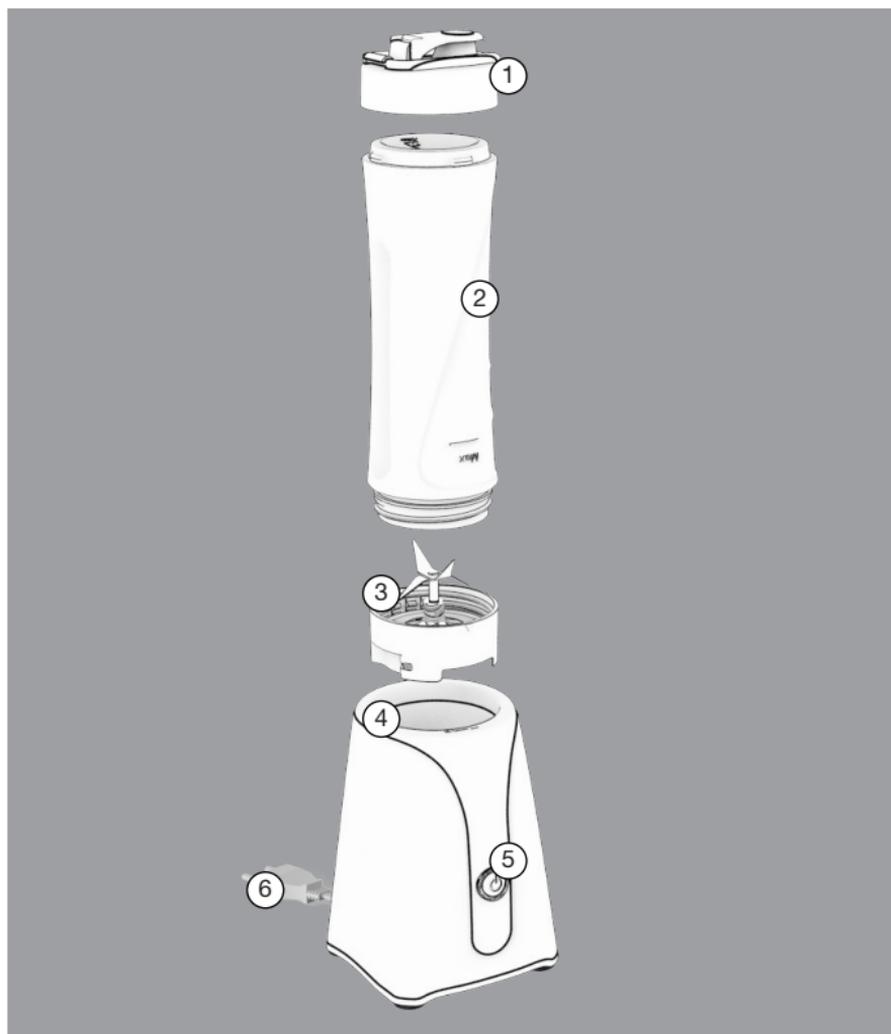

1. Tampa
2. Jarra*
3. Acomplamento da lâmina
4. Unidade motora
5. Botão Liga/Desliga
6. Cordão com plugue



*JARRA

* O modelo BLD701 possui 2 jarras de plástico.

* O modelo BLD750 possui 1 jarra de plástico e 1 jarra de inox térmica.

É possível adquirir a jarra separadamente através do site www.oster.com.br

3 - UTILIZAÇÃO


DICA PARA SUA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Antes da primeira utilização, remova os adesivos, plásticos e embalagens do produto. Limpe o produto com um pano macio, lave a jarra, tampa e acoplamento de lâminas com água e detergente neutro.

1- Coloque a jarra em uma superfície plana. Posicione os ingredientes dentro da jarra conforme gosto/receita. Certifique-se de não ultrapassar o limite máximo da marcação da jarra. Não ultrapasse 50% do nível da jarra com ingredientes secos ou congelados.

2- Anexe o acoplamento de lâminas na jarra. Certifique-se que a mesma esteja bem acoplada à jarra.

3- Encaixe a jarra já com o acoplamento de lâminas na unidade motora. Certifique-se que a jarra esteja bem presa e na posição travada.

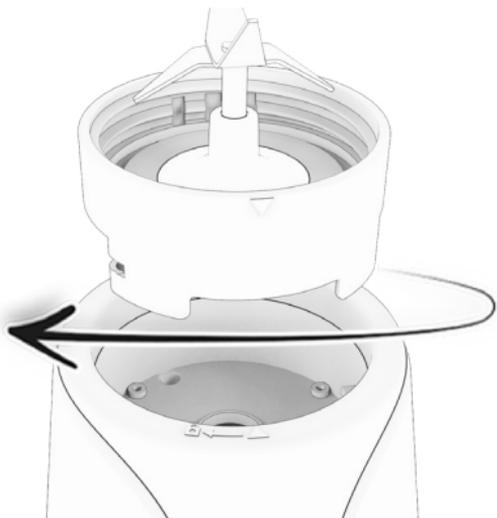

04 - Conecte o plugue na tomada, garanta que a tomada a ser utilizada possui a mesma tensão do produto.

05 - Para ligar o produto, pressione e mantenha o botão liga/desliga pressionado. Ao soltar o botão liga/desliga o produto irá desligar.

06 - Ao final do preparo, desligue o produto soltando o botão liga/desliga, remova o plug da tomada, desencaixe a jarra da unidade motora, remova o conjunto de lâminas e encaixe a tampa.



DICAS DE USO

1. Após consumir a bebida preparada no seu Blender, lave a sua garrafa e re-use-a durante o dia com outras bebidas ou líquidos gelados.
2. Para melhor performance no preparo das bebidas no seu Blender, disponha os ingredientes na seguinte ordem dentro da garrafa: líquidos, ingredientes frescos, frutas congeladas, iogurte e sorvetes.
3. Coloque os líquidos na garrafa primeiro, mesmo que as receitas indiquem de outra forma.
4. Corte as frutas ou os vegetais a serem utilizados num tamanho entre 1,8cm e 2,5cm.
5. Não sobrecarregue a sua garrafa. Se o motor travar, desligue o seu Blender imediatamente, retire o cabo de força da tomada e deixe o seu Blender esfriar por 15 minutos, então remova uma determinada quantidade de ingredientes da garrafa e prossiga com o preparo.
6. Esse Bleder não prepara purê de batatas, clara de ovos, coberturas, misturar massas ou moer carne crua.
7. Não utilize o seu Blender por mais de 30 segundos sem parar.



4 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1. Confirme que o liquidificador esteja desligado e o plugue desconectado da tomada. Limpe o copo do liquidificador com água morna e sabão neutro.
2. Tenha muito cuidado com as lâminas, pois podem causar ferimentos. Enxágue e seque.
3. Limpe a base com um pano macio e nunca coloque-a na água corrente.
4. Fica muito mais fácil se você limpar seu liquidificador imediatamente após o uso. Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, ou objetos pontiagudos, para fazer a limpeza. Não utilize lava-louças para lavar os componentes ou peças de seu liquidificador para não danificá-los.
5. Não deixe o cabo de alimentação em contato com superfícies quentes ou pendurado em cima da mesa, ou bancada, para não danificá-lo. Utilize o copo exclusivamente com este liquidificador. Ele não deve ser usado para outro fim, nem em outro aparelho. Não utilize o copo se ele estiver quebrado ou trincado.

GUARDANDO O SEU BLENDER

Depois de limpar, remonte o acoplamento das lâminas com a garrafa e a tampa de beber na outra extremidade. Encaixe a garrafa montada na base do seu Blender

MEIO AMBIENTE



Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsabilmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta da sua cidade.

Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.

Nota: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.



SUCO DE CENOURA

Ingredientes

1 Cenoura fresca (200 g);
300 ml de água;
Açúcar;

Modo de Preparo

Corte a cenoura em pedaços de 1,5 X 1,5 X 1,5 cm.
Coloque todos os ingredientes no Blender e bata por 30 segundos.
Coe, adoce a gosto e sirva.

6 - TERMO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, **JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda**, uma empresa do grupo **Newell Brands**, comercializadora da marca **Cadence** se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodoméstico Ltda, assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 360 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.
2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)
- Garantia do Fabricante: 270 dias (9 meses) adicionais a Garantia Legal.

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Cadence, apresentar defeito técnico.

4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.

5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.

6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site www.cadence.com.br ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.

7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a



cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.

8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.

10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Cadence através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.

11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.

12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.

13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Cadence.

14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.

15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: Batida, queda, descarga elétrica e ou desgaste natural ou provocado por limpeza.
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.
- Uso caracterizado como não doméstico
- Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.
- Sinistro (roubo ou furto)
- Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.

16. Não estão cobertos pela garantia:

- Peças e partes de plástico e/ou vidro (ex: jarras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra
- Serviços de instalação e limpeza.

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas, tirar dúvidas ou solicitar atendimento, você pode entrar no site www.cadence.com.br, a Cadence terá o maior prazer em responder.

Você também pode entrar em contato conosco através dos números 4020 2905 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 644 6442 (para demais localidades), em horário comercial.



Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.



JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:
WWW.CADENCE.COM.BR

[REV.00]