SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

Horário de Atendimento:
Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h
Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h

sac
Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 47 3535
0800 729 3535
sac@fischer.com.br
www.fischer.com.br

Garantia

O forno elétrico Fischer Max Gusto é garantido por doze (12) meses, a contar da data da compra, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A.**

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:
- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **Irmãos Fischer S/A.**
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Esclarecimentos:
- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

Para produtos de bancada e secadora:
- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

Para produtos embutidos:
-No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

Observação:
A **Irmãos Fischer S/A** não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.
A **Irmãos Fischer S/A** reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Irmãos Fischer — QUALIDADE ASSEGURADA

IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rodovia Antônio Heil - km 23 n° 5600 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 . Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil
fischer@fischer.com.br - http://www.fischer.com.br . CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475

Fischer
www.fischer.com.br
VISITE NOSSO SITE E CONFIRA!
* Nossa linha completa de produtos: **eletrodomésticos, bikes e construção civil.**
* Receitas elaboradas pelo nosso Gourmet!

Limpeza e manutenção

- Antes de iniciar a limpeza do forno, recomendamos desconectá-lo da rede elétrica.
- A limpeza do interior do forno e do painel em aço inoxidável, pode ser feita logo após o uso, com o forno ainda morno, utilizando apenas pano macio com água e sabão neutro.
- Não usar produtos abrasivos para não danificar o esmalte no interior do forno ou manchar os acabamentos em aço inoxidável.
- Após usar o forno por um longo período, poderá formar-se condensação no interior. Secar utilizando um pano macio.
- No quadro do forno, há uma vedação de borracha que impede a fuga de calor. Caso esta vedação esteja danificada, fazer a troca através da Rede de postos autorizados.
- Para limpeza do vidro da porta, não utilizar produtos abrasivos e secá-lo com pano macio, para não danificá-lo.

Evitar usar
- Equipamentos a vapor;
- Detergentes e esponjas abrasivos;
- Esponja de aço, objetos de metal pontiagudos para remover sujeiras ou gorduras do interior do forno, vidro e/ou a borracha de vedação da porta;

Substituição da lâmpada interna do forno

- Certificar-se que o aparelho está desligado, antes de substituir a lâmpada. Remover a tampa de vidro do encaixe da lâmpada;
- Remover a lâmpada com cuidado, e substituí-la por uma lâmpada resistente a alta temperatura (300°C) com as seguintes características*:
  Voltagem = 220V-230V
  Potência = 25W
  Tipo = T25
  Tipo de encaixe da lâmpada = E14
- Rosquear a tampa da lâmpada e reconectar o forno à rede elétrica.

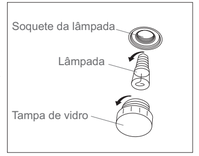

* Pode ser adquirida na Rede de Postos Autorizados

Alertas de segurança

- Antes de ligar o forno, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comporta o mesmo (vide características técnicas);
- Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins;
- Não operar o forno com os pés descalços, para evitar risco de choque elétrico;
- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o forno, está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas para o forno, na tabela de características técnicas;
- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento;
- Nunca utilizar o neutro da rede para aterramento;
- Verificar com um eletricista se há sobrecarga no circuito de força;
- A tomada ou conector em que será ligado o plugue do produto deverá ser de fácil acesso, para possibilitar a desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, não deverá ser utilizado, pois poderá não ser seguro para o usuário;
- Este forno é destinado ao uso doméstico, não podendo ser alterada suas configurações;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste forno;
- Nunca tocar nos elementos de aquecimento (resistências), durante ou imediatamente após a utilização do forno;
- Nunca utilizar a porta do forno quando aberta, para apoiar recipientes, pois poderá causar danos ao forno;
- Não transportar o forno suportando-o pela porta;
- Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante ou imediatamente após o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras;
- Não deixar o forno desassistido quando em funcionamento;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Manter crianças afastadas do produto.

Alertas de segurança

- Ao abrir a porta do forno, no meio ou no término de um assado, tomar cuidado com o fluxo de ar quente que é liberado;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.
- Este aparelho não é destinado para ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos

Anotações

Forno elétrico Fischer Max Gusto

Manual de instruções

Fischer

Cód. Manual 19082 Rev.00

Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO COM A MARCA FISCHER, VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!

A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.

Sumário

- Identificando o produto 02
- Itens que acompanham o produto 02
- Características técnicas 02
- Instruções de instalação
  - Local 02
  - Embutimento 03
  - Parte elétrica 04
- Utilizando o produto 04
- Limpeza e manutenção 06
- Alertas de segurança 06
- SAC ..... contra capa
- Garantia ..... contra capa

Identificando o produto

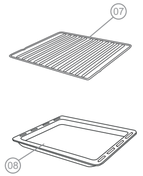

01 - Botão de funções
02 - Luz piloto ligado
03 - Botão ajuste de tempo
04 - Luz piloto termostato
05 - Botão ajuste temperatura
06 - Porta com vidro duplo
07 - Grade interna cromada
08 - Bandeja esmaltada

ITENS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:

- 01Grade interna cromada
- 01 Bandeja esmaltada
- 01 Kit de parafuso para embutimento
- 01 Manual de instrução
- 01 Rede de postos autorizados

Características técnicas

Forno Elétrico Fischer Max Gusto de Embutir 57L

Código	19080-19575	**Consumo**	0,78 kWh
Tensão	220 V	**Lâmpada**	1 x 25 W
Frequência	60 Hz	**Dimensões externas do produto (A x L x P)**	590 x 595 x 505 mm
Potência	2350 W	**Dimensões internas do produto (A x L x P)**	340 x 440 x 415 mm
Peso líquido	27,60 kg	**Dimensões externas da embalagem (A x L x P)**	665 x 660 x 600 mm
Peso bruto	30,90 kg	**Volume unitário**	0,26 m³
Capacidade	57 L		

Instruções de instalação

LOCAL

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário através da assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.**

LOCAL DE INSTALAÇÃO

Antes de começar a instalação do forno elétrico Fischer Max Gusto, verificar se o nicho (espaço em que o forno será embutido), está com as dimensões conforme especificado nas páginas seguintes. O embutimento poderá ser feito em móveis de granito, madeira, mármore ou aço inox, desde que respeitadas as dimensões conforme os desenhos indicados neste manual.
A tomada onde o produto será conectado deve ficar em local de fácil acesso.

Opções de embutimento:

1) móvel tipo torre.
2) embutimento sob fogões

NICHO

Vide desenhos instrutivos de recorte dos nichos na página 03;

- Posicionar o forno no nicho e conectá-lo à rede elétrica;

ATENÇÃO: Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm quaisquer responsabilidade por danos ao forno ou lesão pessoal, resultantes de uma falha por procedimento incorreto de instalação.

Instruções de instalação

EMBUTIMENTO

IMPORTANTE!
VERIFIQUE OS ALERTAS DE SEGURANÇA DESCRITOS NO VERSO DESTE MANUAL

O desenho abaixo informa todas as medidas necessárias para a instalação do produto em móveis tipo torre.
Para garantir o bom funcionamento do forno elétrico Fischer Max Gusto, é necessário que o nicho de embutimento tenha abertura para saída de ar quente.

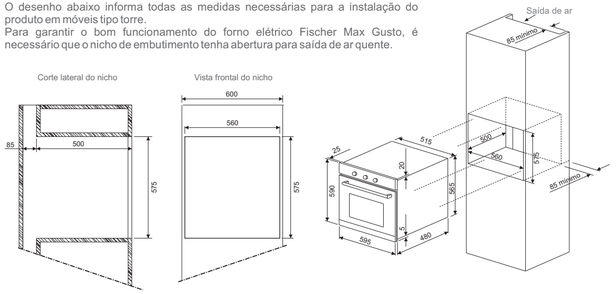

A base de apoio do forno elétrico Fischer Max Gusto no nicho de embutimento poderá ser feita de duas formas, conforme indicado nos desenhos ao lado.
O forno poderá ser apoiado sobre dois suportes de madeira fixados nas laterais do nicho (desenho 01), deixando a base aberta, facilitando a ventilação. Outra forma de embutimento é a base de apoio plana (desenho 02), neste caso é necessário um recorte para saída de ar de 85 x 560 mm na parte traseira da base.



O desenho abaixo informa todas as medidas necessárias para a instalação do produto embutindo o forno sob fogões.

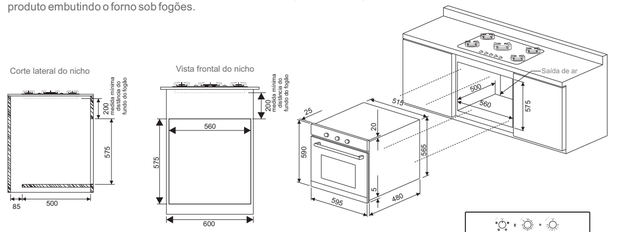

Para prender o forno ao nicho, após encaixado abrir a porta do forno e fixar os quatro parafusos nos quatro furos localizados em torno do quadro do forno.

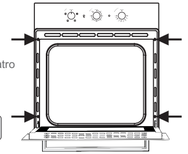

MEDIDAS EM MILÍMETROS (mm)

Instruções de instalação

PARTE ELÉTRICA

- Todo equipamento deverá ser adequadamente aterrado, para eliminar o risco de choque em uma eventual descarga de energia.
- Caso a instalação da residência não possuir sistema de aterramento, solicitar a um eletricista auxílio na execução;
- Não utilizar conectores tipo "T" (benjamin ou derivados).
- Evitar o uso de extensões. Caso necessário, solicitar orientação de um eletricista quanto à secção dos fios;
- Verificar se a tensão do forno é compatível com a tomada da rede à qual será ligado: 220V = tomada de 15A
- O plugue e o cabo elétrico do forno nunca devem ser alterados ou cortados. Consultar a Rede de Postos Autorizados em caso de dúvidas.

Utilizando o produto

Antes de utilizar o forno elétrico Fischer Max Gusto, certificar-se de que todas as condições de instalação prescritas nas páginas anteriores tenham sido cumpridas. Não esquecer de retirar a película plástica protetora do acabamento inferior da porta, antes de utilizar o produto.

Recomendamos que antes de utilizar o produto pela primeira vez deixá-lo ligado por uma hora, vazio, com a porta entreaberta na função convencional e temperatura máxima.

- Este procedimento deve ser feito para eliminar odores e vapores produzidos pelo material isolante e graxas protetoras.
- Durante este aquecimento poderá ocorrer um pouco de fumaça e odor. Esta ocorrência é normal.
- Abrir uma janela do ambiente para ventilação durante este procedimento.



Ajustando a TEMPERATURA: Girar o botão no sentido horário, posicionando o indicador do botão na temperatura desejada.

Selecionando a FUNÇÃO: Girar o botão até a função desejada.

Funções:
O forno elétrico Fischer Max Gusto possui 4 funções:

- Lâmpada
- Aquecimento superior e inferior (Convencional)
- Aquecimento superior (Dourador)
- Aquecimento inferior

Ajustando o TEMPO: Girar o botão no sentido horário, posicionando o indicador do botão até o tempo do assado. Para maior precisão do timer, recomendamos girar o botão ultrapassando o tempo e então retorná-lo ao ponto desejado.
Caso não utilize todo o tempo programado, pode-se girar o botão no sentido anti-horário, retornando até o ponto "Desligado".
Para utilizar o forno sem o ajuste do tempo, é necessário girar o botão no sentido anti-horário até a função "Ligado". Nesta função, o forno não emitirá nenhum aviso sonoro e permanecerá ligado, sendo necessário girar o botão no sentido horário até o ponto "desligado" ao fim do tempo desejado.

Atenção:
- O produto somente entrará em funcionamento quando o tempo, a temperatura e a função estiverem programados.
- Após programado o tempo de assado, a luz interna se acende (a lâmpada se apaga ao termino do tempo programado).

LUZ PILOTO LIGADO: Quando acesa, informa que o forno está ligado.

LUZ PILOTO TERMOSTATO: Quando acesa, informa que as resistências do produto estão ligadas.

Utilizando o produto

IMPORTANTE: O forno elétrico Fischer Max Gusto, possuí sistema de resfriamento para evitar o excesso de temperatura no nicho onde o forno estiver instalado. Esse sistema garante uma maior segurança ao produto e evita o risco de super aquecimento no interior do móvel.
Atenção: Mesmo após o termino do assado e do tempo programado, o sistema de resfriamento continua funcionando, o ar quente continua sendo soprado para fora do forno, pois a temperatura na área interna do mesmo continua aquecida. Esse processo fica em funcionamento até que o forno se resfrie.



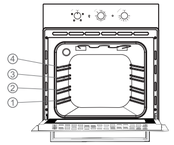

Utilizando as prateleiras
O forno elétrico Fischer Max Gusto possui 04 alturas disponíveis para posicionamento da grade e da bandeja.

Anotações