SAMSUNG

HW-K450

Manual do usuário

Imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto Samsung.
Para receber um atendimento mais completo, registre seu produto no site
www.samsung.com/register

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

AVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (NEM A PARTE TRASEIRA).
NO INTERIOR DO APARELHO, NÃO EXISTEM PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO.
CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA PARA OBTER MANUTENÇÃO.

CUIDADO **RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA**		Este símbolo indica que há alta tensão no interior. É perigoso fazer qualquer tipo de contato com qualquer peça no interior deste produto.
		Este símbolo indica que algum tipo de literatura importante sobre operação e manutenção acompanha este produto.

	Produto de classe II: Este símbolo indica que não é necessária uma conexão elétrica de segurança à terra (aterramento).
~	Tensão CA: Este símbolo indica que a tensão nominal é CA.
⎓	Tensão CC: Este símbolo indica que a tensão nominal é CC.
	Cuidado, consulte as Instruções de uso: Este símbolo aconselha os usuários a consultar o manual do usuário quanto a informações de segurança.

AVISO : Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva nem à umidade.

CUIDADO : PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, ENCAIXE TOTALMENTE OS CONECTORES MACHO-E-FÊMEA.

- Este aparelho deve estar sempre conectado a uma tomada CA com uma conexão terra de proteção.
- Para desconectar o aparelho da fonte de alimentação principal, o plugue deve ser retirado da tomada e, assim, deve ficar prontamente acessível.

CUIDADO

- Não exponha o aparelho a gotas ou respingos. Não coloque objetos com líquidos, como vasos, sobre o aparelho.
- Para desligar o aparelho completamente, retire o plugue da tomada. Por isso você deve sempre ter acesso fácil e pronto ao plugue.

PRECAUÇÕES

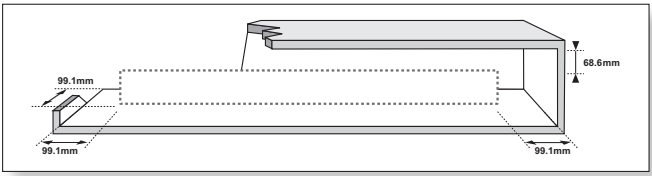

Certifique-se de que a fonte de alimentação CA da sua casa esteja em conformidade com os requisitos elétricos listados no adesivo de identificação localizado atrás do seu produto. Instale o produto horizontalmente, em uma base apropriada (mobília), com espaço suficiente ao redor para ventilação (7 a 10 cm). Certifique-se de que os slots de ventilação não estão cobertos. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou outros equipamentos que podem ficar quentes. Esta unidade foi desenvolvida para uso contínuo. Para desligar completamente a unidade, puxe o plugue de CA da tomada. Desconecte a unidade se pretende deixar de usá-la por um longo período de tempo.

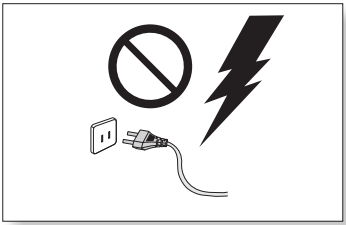

Durante tempestades com trovões, desconecte o plugue de CA da tomada da parede. Picos de energia decorrentes de relâmpagos podem danificar a unidade.

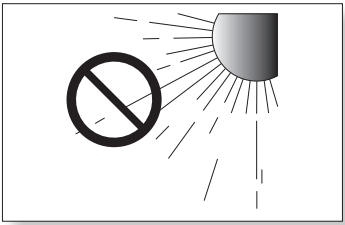

Não exponha a unidade à luz direta do sol ou outras fontes de calor.Isso pode causar superaquecimento e problemas de funcionamento da unidade.

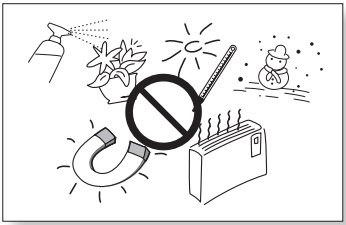

Proteja o produto contra umidade (ou seja, vasos) e excesso de calor (por exemplo, locais com fogo) ou equipamento que crie campos elétricos ou magnéticos fortes. Desconecte o cabo de alimentação da fonte CA se a unidade apresentar problemas de funcionamento. Seu produto não foi desenvolvido para uso industrial. Destina-se apenas ao uso pessoal. Poderá ocorrer condensação se o seu produto for armazenado em baixas temperaturas. Se estiver transportando a unidade durante o inverno, aguarde aproximadamente 2 horas até que a unidade atinja a temperatura ambiente antes de usar.

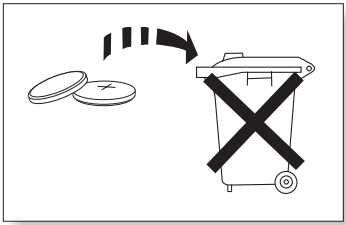

As baterias usadas com este produto contêm produtos químicos prejudiciais ao meio ambiente. Não descarte as baterias no lixo doméstico comum. Não jogue as pilhas no fogo. Não provoque curto-circuito, desmonte ou superaqueça as baterias. Perigo de explosão se a bateria for incorretamente substituída. Substitua apenas pelo mesmo tipo de bateria ou equivalente.

AVISO: NÃO INGERIR A BATERIA. PERIGO DE QUEIMADURA QUÍMICA.
O controle remoto que vem com este produto é alimentado por uma bateria de célula em forma de moeda/botão. Se a bateria de célula em forma de moeda/botão for engolida, poderá causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas, e resultar em morte. Mantenha baterias novas e usadas longe de crianças. Se o compartimento da bateria não fechar com segurança, deixe de usar o produto e mantenha-o longe de crianças. Se você acreditar que baterias possam ter sido engolidas ou inseridas em alguma parte do corpo, busque cuidado médico imediato.

ÍNDICE

2 PRIMEIROS PASSOS

2 Informações de segurança

5 O que está Incluso

6 DESCRIÇÕES

6 Painel Lado direito/Frontal

7 Painel Inferior

8 Controle Remoto

11 INSTALAÇÃO

11 Instalação do Soundbar

11 Instalando a unidade de montagem em parede

15 Retirando a Soundbar da parede

16 CONEXÕES

16 Conectando o Subwoofer

18 Conectando o SWA-8000S (Vendido separadamente)

20 Conectando a uma TV

20 Conectando a uma TV usando um cabo óptico digital

21 Conexões com a TV usando cabo HDMI (Digital)

21 TV SoundConnect

23 Conectando a dispositivos externos

23 Cabo de áudio óptico e analógico

24 Cabo HDMI

24 USB

26 FUNÇÕES

26 Modo de entrada

27 Bluetooth

30 Atualização do Software

32 SOLUCIONANDO PROBLEMAS

32 Solucionando problemas

33 APÊNDICE

33 Especificações

As figuras e ilustrações neste Manual do usuário são fornecidas apenas para referência e podem ser diferentes da aparência real do produto.

O QUE ESTÁ INCLUSO

ANTES DE LER O MANUAL DO USUÁRIO

Observe os seguintes termos antes de ler o manual do usuário.

► Ícones utilizados neste manual

Ícone	Termo	Definição
	Cuidado	Indica uma situação em que uma função não é operada ou as configurações podem ser canceladas.
	Nota	Indica dicas ou instruções na página que o ajudam a operar uma função.

Verifique os acessórios fornecidos mostrados a seguir.

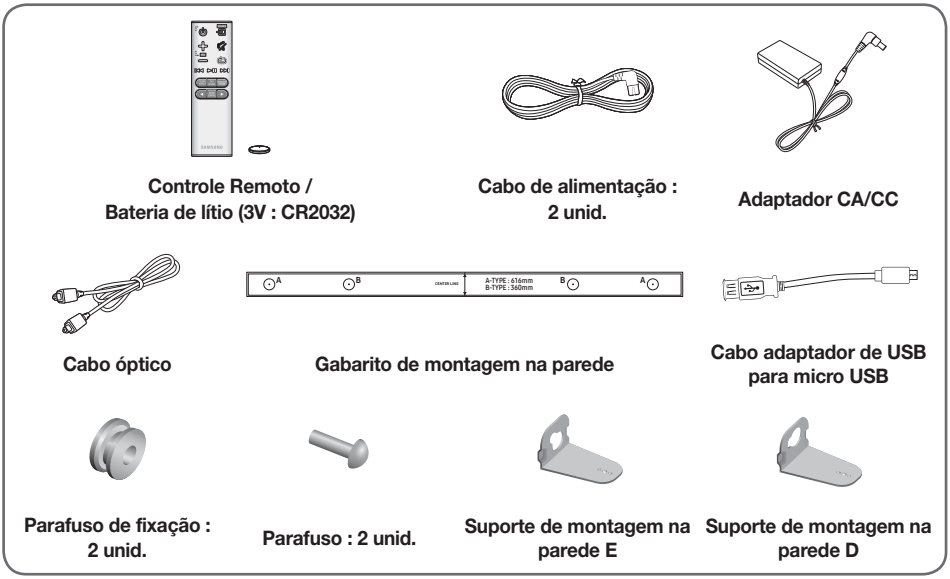

- A aparência dos acessórios pode apresentar pequenas diferenças em relação às ilustrações apresentadas.
- O cabo HDMI é vendido separadamente. Para comprar, entre em contato com um Centro de Serviços da Samsung ou Atendimento ao Cliente Samsung.

Pilhas e baterias, após seu uso, não devem ser jogadas em lixo comum. Para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, realize o descarte ambientalmente adequado, em um Serviço Autorizado Samsung.

PAINEL LADO DIREITO/FRONTAL

❶ Botão + / — (Volume)

Controla o nível de volume.
O valor numérico do nível de volume aparece no display do painel frontal.

❷ Botão (Fonte)

Selecione as entradas D.IN, AUX, HDMI, BT, TV ou USB.

- Com a unidade ligada, pressionar o botão por mais de 3 segundos configura o mesmo para atuar como botão (Mudo). Para cancelar a configuração do botão (Mudo), pressione o botão novamente por mais de 3 segundos.

❸ Botão (liga/desliga)

Liga e desliga a energia.

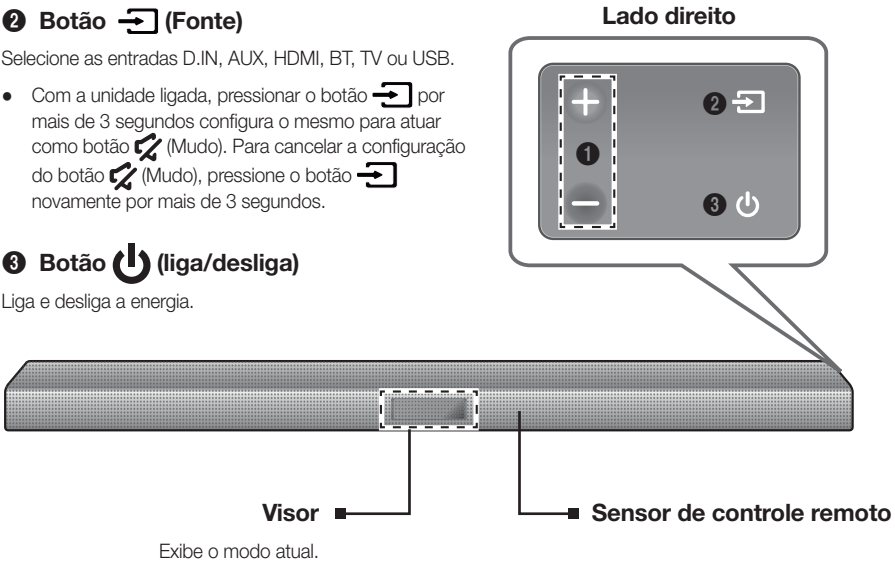

Exibe o modo atual.

- Quando você pluga o cabo CA, a tecla de alimentação funcionará em 4 a 6 segundos.
- Ao ligar esta unidade, ocorrerá um atraso de 4 a 5 segundos antes que ela reproduza som.
- Se quiser apreciar o som apenas do Soundbar, será necessário desligar os alto-falantes da TV no menu de configuração de áudio. Consulte o manual do proprietário fornecido com sua TV.

PAINEL INFERIOR

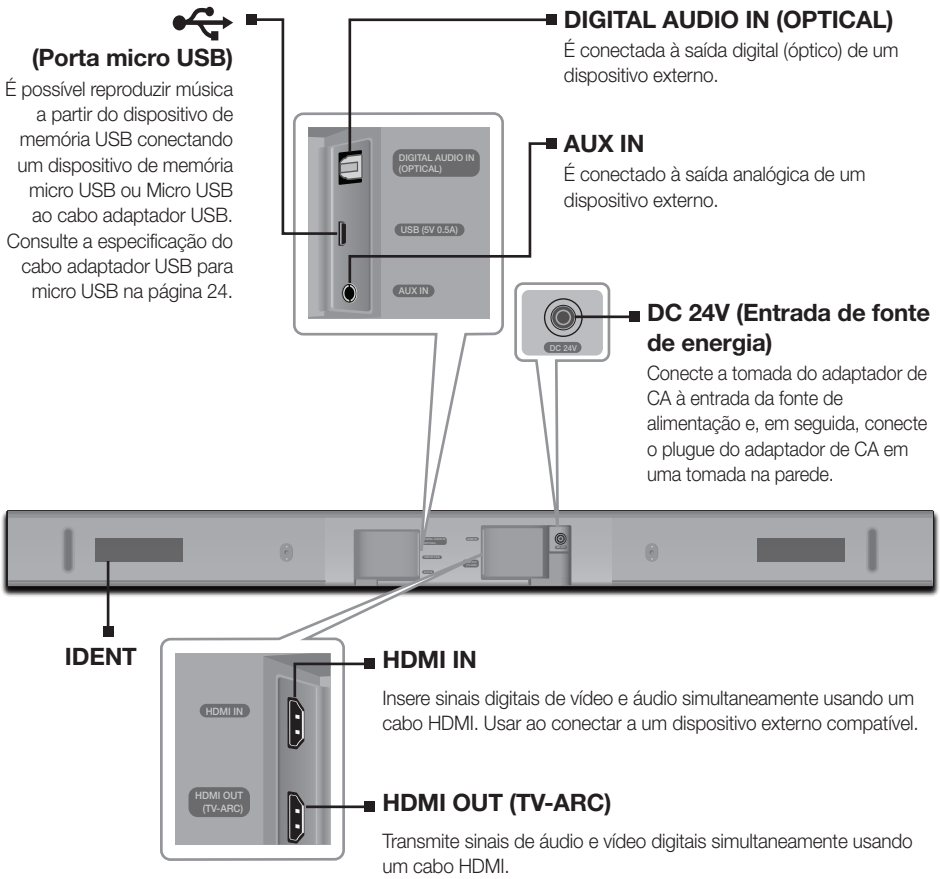

- Ao desconectar o cabo de alimentação do adaptador CA da tomada da parede, segure o plugue. Não puxe o cabo.
- Não conecte esta unidade ou outros componentes à uma tomada de CA até que todas as conexões entre os componentes estejam concluídas.
- Certifique-se de colocar o adaptador CA/CC deitado em uma mesa ou no chão. Caso você deixe o adaptador CA/CC pendurado com a entrada CA para cima, água ou outra substância estranha pode entrar no adaptador e causar mau funcionamento.

CONTROLE REMOTO

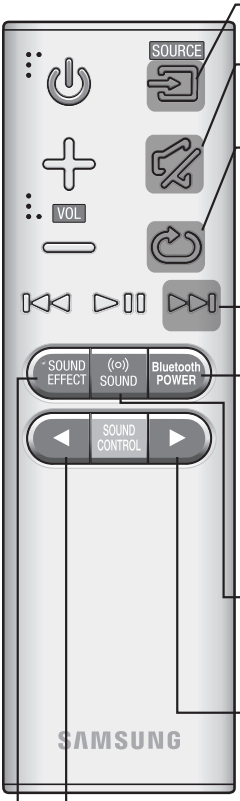

SOURCE

Pressione para selecionar uma fonte conectada ao Soundbar.

Mudo

Você pode diminuir o volume até 0 com o toque de um botão.
Pressione novamente para restaurar o som ao nível de volume anterior.

Repetir

Pressione para definir a função Repetir durante a reprodução da música a partir de um dispositivo USB.

OFF - REPEAT : Cancela a Repetição da reprodução.

TRACK - REPEAT : Repete a reprodução de uma trilha.

ALL - REPEAT : Repete a repetição de todas as trilhas.

RANDOM - REPEAT : Reproduz as trilhas aleatoriamente.
(Uma trilha que já foi reproduzida pode ser reproduzida novamente.)

Passar para frente

Se houver mais de um arquivo no dispositivo que estiver sendo reproduzido, e você pressionar o botão ▶▶I, o próximo arquivo será selecionado.

Bluetooth POWER

Pressione o botão **Bluetooth POWER** no controle remoto para ligar ou desligar a função Bluetooth. Consulte as páginas 22 e 28 para obter mais detalhes.

((o)) SOUND

O Som surround acrescenta profundidade e amplitude ao som. Pressionar o botão ((o)) **SOUND** repetidamente passa por todas as configurações de Som surround: **ON - SURROUND SOUND**, **OFF - SURROUND SOUND**

Pressione e segure o botão ▶ por cerca de 5 segundos para ativar e desativar a função Anynet+.

OFF - ANYNET+, ON - ANYNET+

A função Anynet+ permite que você controle a Soundbar com o controle remoto a partir de uma TV Samsung compatível com Anynet+.
A Soundbar deve estar conectada à TV por um cabo HDMI.

Pressione e segure o botão ◀ por cerca de 5 segundos para ativar ou desativar a função Auto Power Link.

OFF - POWER LINK, ON - POWER LINK

* Auto Power Link
Sincroniza o Soundbar à conexão óptica por meio da tomada óptica para que ele ligue automaticamente quando sua TV for ligada. (Consulte a página 20)
A função Auto Power Link apenas está disponível no modo **D.IN**.

SOUND EFFECT

Você pode selecionar a partir de 6 modos de som :
STANDARD (som original), **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE** e **NIGHT** - dependendo do conteúdo que deseja ouvir.

Selecione o modo **STANDARD** se quiser apreciar o som original.

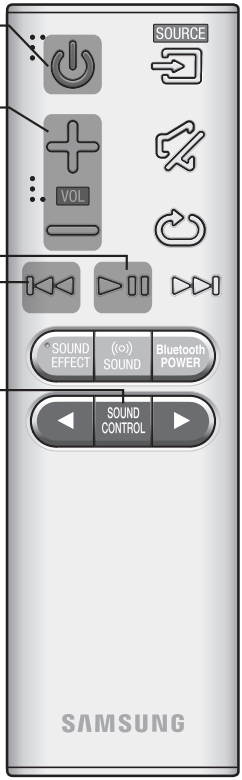

Liga/Desliga

Liga e desliga o Soundbar.

Volume

Ajusta o nível de volume da unidade.

Reproduzir/Pausar

Pressione o botão ▶II para pausar temporariamente a reprodução do arquivo. Pressione o botão ▶II novamente para reproduzir o arquivo selecionado.

Voltar

Se houver mais de um arquivo no dispositivo que estiver sendo reproduzido, e você pressionar o botão I◀◀, o arquivo anterior será selecionado.

SOUND CONTROL

Pressione para selecionar **TREBLE**, **BASS**, **SUBWOOFER LEVEL**, **AUDIO SYNC**, **REAR SPEAKER** ou **REAR LEVEL**.

Depois, use os botões ◀, ▶ para ajustar o volume de **TREBLE** ou **BASS** de -6 ~ +6, volume de **SUBWOOFER LEVEL** de -12, -6 ~ +6.

Pressione e mantenha pressionado o botão **SOUND CONTROL** por cerca de 5 segundos para ajustar o som a cada faixa de frequência. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz e 10 KHz podem ser selecionados e cada um deles pode ser ajustado com uma definição entre -6 ~ +6.

Se o Soundbar estiver conectado a uma TV digital e o vídeo parecer fora de sincronia com o áudio, pressione os botões **SOUND CONTROL** para sincronizá-los. Use os botões ◀, ▶ para definir o atraso do áudio entre 0 ms ~ 300 ms. Nos modos USB, TV e BT, a função Audio Sync pode não estar disponível.

Para ligar ou desligar o som do alto-falante traseiro, selecione **REAR SPEAKER** em controle de som, depois ajuste o volume entre OFF-RS e ON-RS usando os botões ◀, ▶.

Para controlar o volume do som do alto-falante traseiro, selecione **REAR LEVEL** em controle de som, depois ajuste o volume entre RS -6~+6 usando os botões ◀, ▶.

- Os modos **REAR SPEAKER** e **REAR LEVEL** somente estarão disponíveis quando você conectar o SWA-8000S (vendido separadamente).
  - Se o SWA-8000S for desconectado, o **REAR SPEAKER** e o **REAR LEVEL** continuarão sendo exibidos, mas as funções não ficarão disponíveis.
- Opere a TV usando o controle remoto da TV.

► Controlando a Soundbar usando seu controle remoto da TV

1. Pressione e segure a tecla (((o))) **SOUND** por mais de 5 segundos enquanto a Soundbar é ligada.
2. "ON - TV REMOTE" aparece no display da Soundbar.
3. No menu da TV, defina o alto-falante da TV para alto-falante externo.

- Não disponível se a função do TV ARC ou **HDMI** estiver em uso.
- Somente os botões VOL +/- e (Mudo) estão disponíveis para controlar a Soundbar.
- Os menus da TV diferem conforme o fabricante e o modelo. Consulte o manual do usuário da TV para obter mais informações.
- Os fabricantes que suportam esta função:
  - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
  - Esta função pode não ser compatível com o controle remoto de sua TV, dependendo do fabricante do controle remoto.
- Para desligar esta função, pressione o botão (((o))) **SOUND** por 5 segundos.
  "OFF - TV REMOTE" aparece no display da Soundbar.

INSTALANDO AS PILHAS NO CONTROLE REMOTO

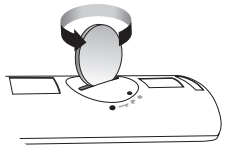

1. Use uma moeda para girar a tampa da bateria do controle remoto no sentido anti-horário para removê-la, conforme mostrado na figura acima.

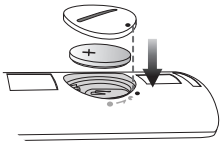

2. Insira uma bateria de lítio de 3V. Mantenha o polo positivo (+) voltado para cima ao inserir a bateria. Coloque a tampa da bateria e alinhe os símbolos '●' lado a lado, conforme mostrado na figura acima.

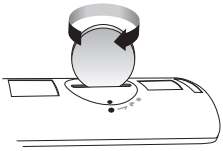

3. Use uma moeda para girar a tampa da bateria do controle remoto no sentido horário até o fim, de modo a fixá-la de volta no lugar.

INSTALAÇÃO DO SOUNDBAR

INSTALANDO A UNIDADE DE MONTAGEM EM PAREDE

► Precauções na instalação

- Instale somente em paredes verticais.
- Para a instalação, evite locais com alta temperatura ou umidade, ou uma parede que não possa sustentar o peso do aparelho.
- Verifique a resistência da parede. Se a parede não for suficientemente forte para suportar a unidade, reforce-a ou instale a unidade em outra parede que suporte o peso da unidade.
- Compre e use parafusos de fixação ou buchas adequadas ao tipo de parede (placa de gesso, ferro, madeira, etc.). Se possível, fixe os parafusos de suporte em colunas na parede.
- Adquira parafusos de montagem na parede, de acordo com o tipo e a espessura da parede na qual o Soundbar será montado.
  - Diâmetro: M5
  - Comprimento: L 35 mm ou maior recomendado.
- Conecte cabos da unidade a dispositivos externos antes de instalá-lo na parede.
- Certifique-se de que a unidade esteja desligada e desconectada da tomada antes de instalá-la. Caso contrário, haverá risco de choque elétrico.

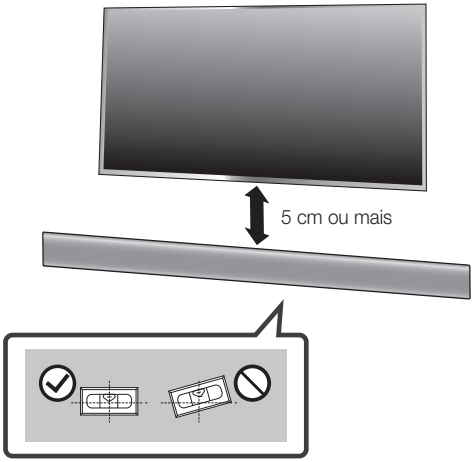

1. Coloque a **Guia do suporte de parede** na superfície da parede.
   - A **Guia do suporte de parede** deve estar nivelada.
   - Se a TV for montada na parede, instale o Soundbar pelo menos 5 cm abaixo da TV.

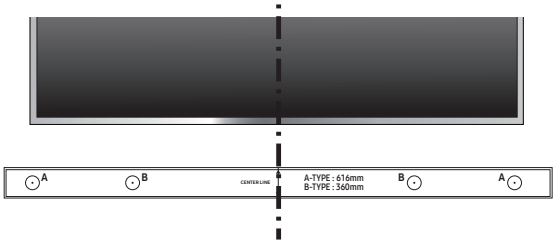

Linha Central

2. Alinhe a **Linha Central** do modelo de papel com o centro da sua TV (caso esteja montando a Soundbar abaixo da TV), depois fixe a **Guia do suporte de parede** na parede usando fita.

- Caso não esteja montando abaixo da TV, coloque a **Linha Central** no centro da área de instalação.

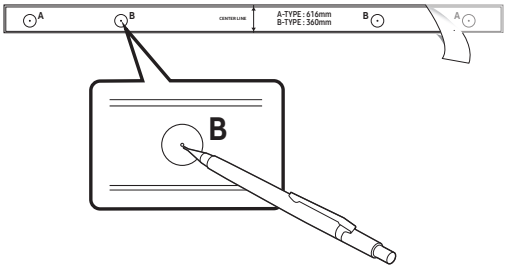

3. Pressione a ponta de uma caneta ou de um lápis apontado no centro das imagens **B-TYPE** em cada extremidade da Guia para marcar os furos dos parafusos de fixação, depois remova a **Guia do suporte de parede**.

4. Usando uma broca de tamanho adequado, perfure a parede em cada marca.

- Se as marcas não corresponderem às posições dos pinos, instale âncoras ou buchas adequadas nos furos antes de inserir os parafusos de fixação. Se você usar âncoras ou buchas, certifique-se de que os furos que você fez sejam grandes o suficiente para as âncoras ou buchas usadas.

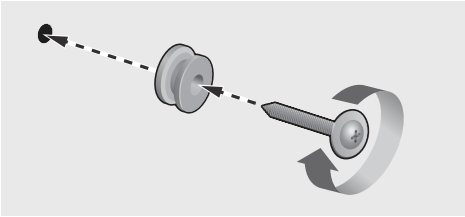

5. Empurre um parafuso (não fornecido) em cada **Parafuso de fixação**, depois aparafuse cada parafuso firmemente em um furo de parafuso de suporte.

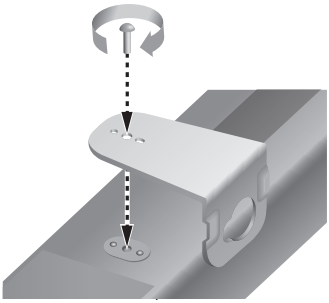

6. Use os dois **Parafusos**) (M4 x L12) para afixar o **Suporte de montagem de parede E** e **D** na parte inferior da Soundbar. Para um encaixe adequado, certifique-se de alinhar as saliências da Soundbar com os furos nos suportes.

- Ao montar, certifique-se de que a parte de sustentação do **Suporte de montagem de parede** esteja voltada para trás.

Suporte de parede D **Suporte de parede E**

- Os suportes esquerdo e direito têm formatos diferentes. Certifique-se de posicioná-los corretamente.

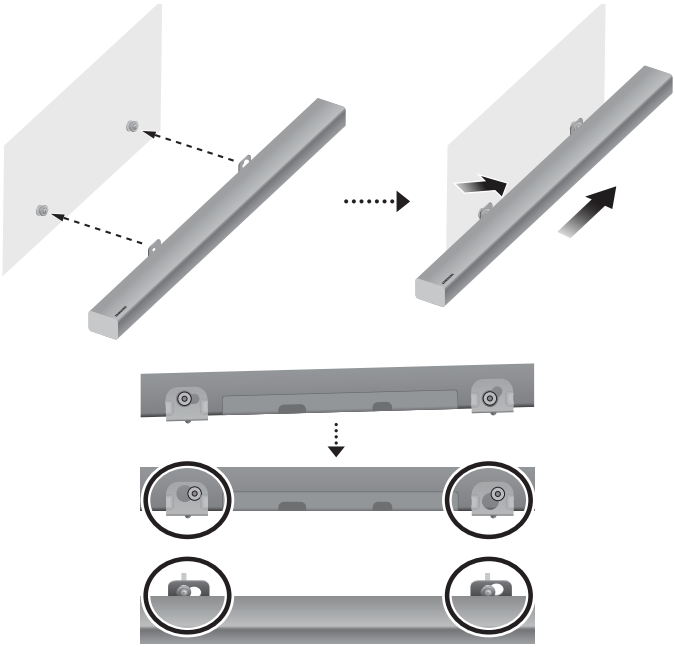

7. Instale a Soundbar com os **Suportes de montagem de parede** fixados, pendurando-os nos **Parafusos de fixação** na parede.

- Incline levemente a Soundbar para inserir as cabeças de ambos **Parafusos de fixação** nos furos do **Suporte de montagem em parede**. Empurre a Soundbar no sentido da seta para se certificar de que os dois lados estejam fixados firmemente.

RETIRANDO A SOUNDBAR DA PAREDE

1. Para retirar a Soundbar da parede, empurre-a no sentido da seta, levante um pouco seu lado esquerdo e puxe-a para fora da parede, conforme mostrado.

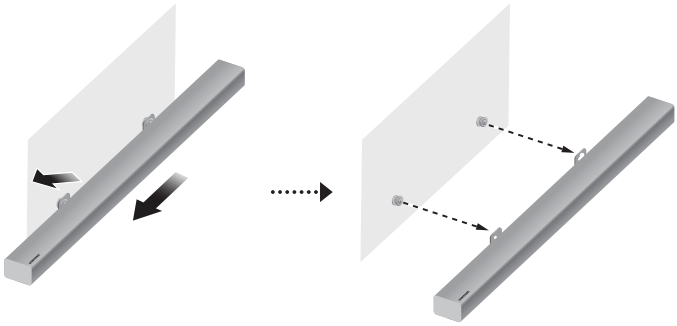

- Não apoie na unidade instalada e evite quaisquer impactos ou queda da unidade.
- Fixe bem a unidade à parede de forma que ela não caia. Se ela cair, poderá ferir alguém ou causar danos ao produto.
- Ao instalar a unidade em uma parede,
  certifique-se de que os cabos conectados não fiquem ao alcance de crianças, pois se forem puxados, ela poderá cair.
- Para obter o máximo desempenho de uma instalação na parede, instale o sistema de alto-falantes pelo menos 5 cm abaixo da TV, caso a TV esteja montada na parede.
- Para sua segurança, se você não montar a unidade na parede, instale-a em uma superfície plana e segura, de onde a unidade não cairá.

- Não conecte o cabo de alimentação deste produto ou sua TV à tomada da parede até que todas as conexões entre os componentes sejam concluídas.
- Antes de mover ou instalar o produto, certifique-se de desligar a energia e desconectar o cabo de alimentação.

CONECTANDO O SUBWOOFER

CONECTANDO O SUBWOOFER AUTOMATICAMENTE

A ID de vinculação do subwoofer está presente na fábrica, e a unidade principal e o subwoofer devem se ligar (conectar sem fio) automaticamente quando a unidade principal e o subwoofer estiverem ligados.

- Quando a conexão automática é concluída, o indicador azul na parte de trás do subwoofer para de piscar e brilha continuamente em azul.

CONECTANDO O SUBWOOFER MANUALMENTE

Se o indicador na parte de trás do subwoofer não estiver aceso continuamente em azul, significa que o subwoofer não está conectado. Se isso ocorrer, siga as orientações abaixo para conectar o subwoofer manualmente.

- Importante: Antes de começar, coloque a bateria no remoto. Consulte a página 10 para obter instruções.

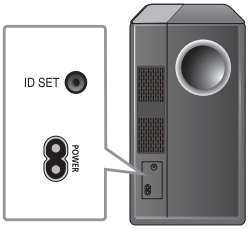

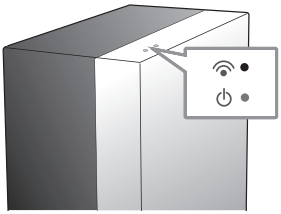

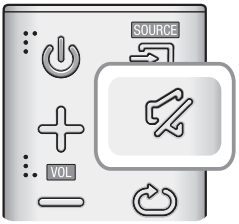

1. Conecte os cabos de alimentação da unidade principal e do subwoofer à tomada CA na parede.
2. Pressione o botão **ID SET** na parte traseira do subwoofer com um pequeno objeto pontiagudo por 5 segundos.
   - O indicador STANDBY (LED vermelho) é desligado e o indicador LINK (LED azul) pisca rapidamente.
3. Pressione o botão em seu controle remoto por 5 segundos até que a unidade principal da Soundbar seja desligada.
4. A mensagem **ID SET** aparecerá no visor da unidade principal da Soundbar por um curto período de tempo e, em seguida, desaparecerá.
5. Com o indicador do subwoofer piscando em azul, pressione o botão em seu controle remoto ou no lado direito da Soundbar para ligar a unidade principal da Soundbar.

6. A conexão estará concluída quando o indicador na parte de trás do subwoofer parar de piscar e brilhar continuamente.
   - A unidade principal e o subwoofer estão agora vinculados (conectados).
   - O indicador LINK (LED azul) no subwoofer deve brilhar continuamente, não piscar.
   - Se o indicador LINK não estiver azul contínuo, o processo de vinculação falhou. Desligue a unidade principal e inicie novamente a partir da Etapa 2.
   - Você pode apreciar um som melhor a partir do subwoofer sem fio, selecionando um efeito sonoro. (Consulte a página 8)

- Antes de mover ou instalar o produto, certifique-se de desligar a energia e desconectar o cabo de alimentação.
- Se a unidade principal estiver desligada, o subwoofer sem fio ficará em modo standby e o STANDBY LED (Led de espera) na frente piscará em vermelho imediatamente. (Sem LED azul).
- Se você utilizar um dispositivo que opera na mesma frequência (2,4 GHz) próximo ao Soundbar, pode ocorrer interrupção de som devido à interferência.
- A distância de transmissão do sinal sem fio entre a unidade principal e o subwoofer é de aproximadamente 10 m, mas pode variar dependendo do ambiente operacional. Se uma parede de aço-concreto ou metálica estiver entre a unidade principal e o subwoofer sem fio, o sistema pode simplesmente não operar, porque o sinal sem fio não pode penetrar no metal.
- Se a unidade principal não estabelecer uma conexão sem fio, siga as etapas 1-6 na página anterior para redefinir a conexão entre a unidade principal e o subwoofer sem fio.

- A antena de recepção sem fio está embutida no subwoofer sem fio. Mantenha a unidade longe da água e da umidade.
- Para melhor desempenho de audição, certifique-se de que a área ao redor do local do subwoofer sem fio esteja livre de quaisquer obstruções.

STATUS DA LUZ INDICADORA DE LED NO SUBWOOFER

LED	Status	Descrição	Resolução
Vermelho	Ligado	Standby (com a unidade principal da Soundbar desligada)	Verifique a alimentação da unidade principal da Soundbar
		Falha na conexão	Conecte novamente (consulte as instruções sobre conexão manual no manual do usuário)
Azul	Ligado	Conectado com êxito (operação normal)	-
	Piscando	Standby (com a unidade principal da Soundbar desligada)	Verifique a alimentação da unidade principal da Soundbar
		Falha na conexão	Conecte novamente (consulte as instruções sobre conexão manual no manual do usuário)
Vermelho e azul	Piscando	Mau funcionamento	Entre em contato com o centro de manutenção.

CONECTANDO O SWA-8000S (VENDIDO SEPARADAMENTE)

- Expanda para o som realmente surround sem fio conectando o kit de alto-falantes traseiros sem fio da Samsung (SWA-8000S) à Soundbar. (Vendido separadamente)
- Antes de conectar ao módulo de receptor sem fio, conecte seu subwoofer.
- Use o cabo do alto-falante para conectar o módulo de receptor sem fio aos alto-falantes.
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada. O LED liga.

1. Enquanto a unidade principal estiver desligada (em modo STANDBY), pressione e segure (Mudo) no controle remoto por 5 segundos.
2. A mensagem **ID SET** aparece no display da Soundbar.
3. Conecte o cabo de energia do módulo de receptor sem fio (SWA-8000S) a uma tomada CA.
4. Ligue sua Soundbar quando o indicador de conexão (LED azul) no SWA-8000S piscar rápido.
5. Quando os indicadores de conexão (LEDs azuis) em seu subwoofer e o SWA-8000S piscarem e depois brilharem continuamente, o SWA-8000S estará completamente conectado.

- Isto pode levar alguns minutos.
- Quando estiver conectada, sua Soundbar e o módulo de receptor sem fio serão automaticamente reconectados mesmo após você os desligar e ligar.

Se o módulo de receptor sem fio não estiver conectado a sua Soundbar (exibindo o indicador de LED em vermelho), conecte-os da seguinte maneira.

1. Desligue sua Soundbar.
2. Pressione o botão (Mudo) em seu controle remoto por 5 a 6 segundos até que a mensagem ID SET apareça em seu display da Soundbar.
3. Verifique se o módulo de receptor sem fio está em status Standby (mostrando o indicador de LED em vermelho).
4. Pressione o botão ID SET na parte traseira com uma ponta fina por 5 a 6 segundos até que o indicador LINK LED no módulo de receptor sem fio pisque (em azul).
5. Ligue sua Soundbar com o botão em seu controle remoto e aguarde um instante. Eles estarão totalmente interconectados se você conseguir ver que o indicador LINK LED está permanentemente aceso (em azul).

CONECTANDO OS ALTO-FALANTES SURROUND (VENDIDOS SEPARADAMENTE)

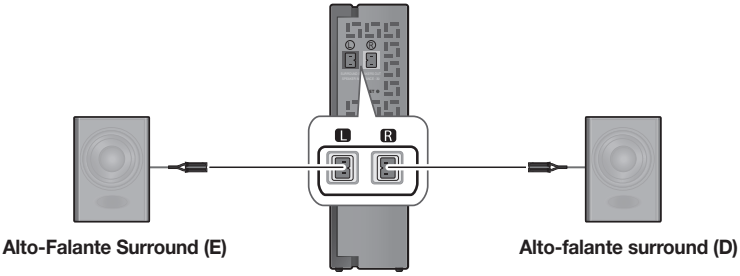

- Coloque estes alto-falantes ao lado de sua posição de escuta. Se não houver espaço suficiente, coloque estes alto-falantes de frente um para o outro. Posicione-os a cerca de 60 a 90 cm acima de suas orelhas, levemente inclinados para baixo.

- Use o cabo do alto-falante para conectar o módulo de receptor sem fio aos alto-falantes surround.
- Cada alto-falante tem uma etiqueta colorida na parte de trás ou de baixo. Cada cabo tem uma única banda colorida perto de sua extremidade. Combine a banda de cada cabo com a etiqueta do alto-falante por cor, depois conecte o cabo ao alto-falante.

CONECTANDO A UMA TV

- Importante: Antes de começar, coloque a bateria no remoto. Consulte a página 10 para obter instruções.

CONECTANDO A UMA TV USANDO UM CABO ÓPTICO DIGITAL

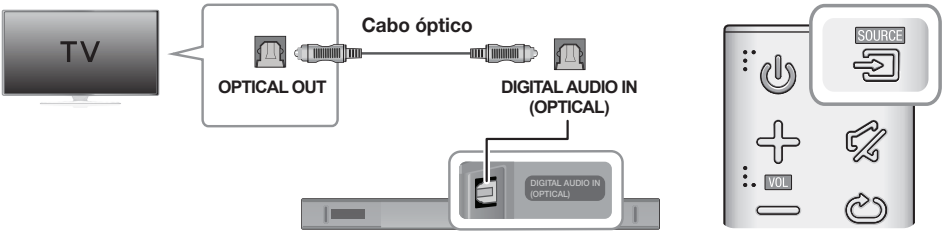

1. Conecte a tomada **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** da Soundbar à tomada OPTICAL OUT da TV com um cabo óptico digital.
2. Pressione o botão (Fonte) do lado direito da Soundbar ou o botão **SOURCE** do controle remoto para selecionar o modo **D.IN**.

► Auto Power Link

Se você conectar a unidade principal a uma TV com um cabo óptico digital, defina a função Auto Power para LIG para que o Soundbar ligue automaticamente quando você ligar a TV.

1. Conecte o Soundbar e uma TV a um cabo óptico.
2. Pressione o botão (Fonte) do lado direito da Soundbar ou o botão **SOURCE** do controle remoto para selecionar o modo **D.IN**.
3. Pressione e segure o botão ◀ do controle remoto por cerca de 5 segundos para ativar ou desativar a função Auto Power Link.

- Dependendo do dispositivo conectado, o recurso Auto Power Link pode não funcionar.
- Esta função só está disponível quando a Soundbar está no modo D.IN.