SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:
www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:
www.mondialine.com.br/faq

SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;
Sábado, das 07h às 13h.
Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: **"Assistência Técnica".**

1 ANO DE GARANTIA

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuipe - BA - Cep: 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.mondialine.com.br

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

08/17 Rev. 00

MONDIAL
ELECTRONIC

QUALIDADE GARANTIDA 1 ANO DE GARANTIA

CAIXA AMPLIFICADA MULTIÚSO - **CM-09**

connect dj controller

Modelo: CM-09 8355-01 (127V - 220V)

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICACÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.

b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.

c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.

c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.

d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.

b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.

c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.

b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.

c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.

b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.

c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.

d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.

e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.

f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.

g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.

h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.

i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO CM-09

Parabéns pela escolha de um produto **MONDIAL ELECTRONIC**. Ele foi desenvolvido com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo o melhor desempenho e durabilidade.

Antes de sua utilização, leia atentamente as instruções a seguir, porque elas permitirão o bom funcionamento do seu aparelho.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

A **MONDIAL ELECTRONIC** garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessária a utilização correta para que você desfrute do máximo que o mesmo pode proporcionar sem prejudicar a sua saúde.
Cuidados com o **LOCAL DE INSTALAÇÃO, MANUSEIO E LIMPEZA, AS MÍDIAS E DISPOSITIVOS UTILIZADOS, O MEIO AMBIENTE e PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA** são descritos a seguir e devem ser obedecidos.
Muitos dos "problemas" que ocorrem com produtos eletrônicos têm como causa o desconhecimento em relação ao aparelho, ou até mesmo a instalação inadequada do equipamento. O usuário pode resolver eventuais dificuldades de operação ou funcionamento apenas com a ajuda do Manual de Instruções. Antes de levar seu aparelho a um posto de **ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA MONDIAL ELECTRONIC**, consulte o Manual de Instruções na seção **SOLUÇÕES DE PROBLEMAS** ou ligue para o **SAC 0800 55 03 93.** Nunca realize operações não descritas nesse Manual. Caso seja mal utilizado, podem ocorrer danos permanentes no aparelho invalidando a sua garantia.
O Manual de Instruções é um guia de referência para esclarecer dúvidas quanto à instalação, operação e manuseio do aparelho. O Termo de Garantia contém a descrição detalhada dos prazos de garantia do aparelho e a localização dos postos autorizados mais próximos.
Você deve guardá-lo para ser consultado sempre que ocorrerem eventuais problemas com o aparelho.
ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável .

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

Conforme Lei Federal nº 11291/2006 informamos que volume superior a 85db pode prejudicar o sistema auditivo.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

- Instale o aparelho sobre uma superfície plana, firme e horizontal.
- A ventilação normal em torno do produto não deve ser impedida. Os orifícios de ventilação devem ficar sempre desobstruídos para evitar o superaquecimento.
- Não exponha o aparelho à luz solar direta.
- Não utilize este aparelho perto de fontes de calor, incluindo aquecedores, fogões, ou outros tipos de equipamentos ou utensílios que gerem calor.
- Não utilizá-lo próximo ao mar, nem próximo a locais poeirentos e arenosos. A maresia e a areia podem penetrar em seu interior comprometendo o bom funcionamento.
- O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Utensílios com líquidos, como vasos e copos, não devem ser colocados sobre o produto.

- Não opere o aparelho em ambientes pequenos e abafados. Poderá existir um superaquecimento do mesmo acarretando mau funcionamento.
- Com o cabo de Alimentação AC é possível conectar o aparelho à tomada da rede elétrica. Instale o aparelho de modo que o mesmo possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica, em caso de alguma anormalidade.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Jamais desmonte o aparelho.O rompimento do lacre de garantia acarretará a perda desse direito.
- Não toque no interior do produto, nem introduza qualquer objeto metálico.
- Qualquer uma dessas imprudências poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.
- Interrompa imediatamente o uso do aparelho em caso de tempestades. Não esqueça de desconectar o plugue do cordão elétrico da rede de energia.
- Proteja-se contra choques e acidentes, não mergulhe o cordão elétrico ou o carregador de bateria da Caixa Amplificada na água; ou em qualquer líquido.
- O uso de acessórios não originais pode prejudicar o funcionamento do produto, além da perda da garantia.
- Poderá haver interferências (ruídos) se lâmpadas fluorescentes, aparelhos acionados a motor, e aqueles que geram campos eletromagnéticos (celulares, dispositivos de bluetooth, etc.) forem ligados ou desligados próximos a Caixa Amplificada. Atenção! Esses ruídos não são defeitos.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho em casa. Se precisar, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic.
- Para evitar transtornos no caso de manutenção em posto autorizado, é recomendável que o usuário anote o número de série presente na região traseira do produto.
- E recomendável instalar o aparelho num circuito único (sem ramificações ou saídas adicionais).
- Não instale vários equipamentos na mesma tomada. Esse procedimento sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.
- As tomadas que estiverem soltas, danificadas ou sobrecarregadas; cabos de extensão fissurados ou danificados e isolamentos rachados são perigosos. Qualquer uma dessas situações poderá causar choques elétricos ou fogo.
- Inspecione regularmente os cabos de energia elétrica da sua Caixa Amplificada. Se algum fio apresentar sinais de danos ou deterioração, desligue imediatamente o aparelho e suspenda sua utilização. Procure um posto de Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic e substitua os cabos (ou cabo) danificados por outros originais.
- Proteja o cordão elétrico contra danos físicos ou mecânicos (dobraduras, torções e esmagamentos por exemplo) causado por portas ou calçados.
- Não retire o cabo elétrico da tomada puxando-o pelo fio. Sempre segure na base do plugue macho.
- Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

ATENCÃO: Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo [Lei Federal n°11.291/06).

MANUSEIO

Mantenha o aparelho afastado de fontes magnéticas e demais aparelhos que geram ruído eletrônico.
Para proteger o aparelho, desligue-o da tomada durante tempestades com raios.

- Se o aparelho não funcionar corretamente em caso de descarga eletrostática, desligue-o, retire-o da tomada, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo.
- Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente.

Modelo: CM09-BT

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

05173-17-03308

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

GUITARRA

1. Conecte sua guitarra elétrica na entrada GUITAR IN [tipo P10 (6,3mm)] localizada na parte traseira superior esquerda da caixa amplificada.
2. Ajuste o nível de volume através do MIC/GUIT VOL logo ao lado da entrada GUITAR IN, comum para as entradas GUITAR e MIC.

MICROFONE

1. Conecte seu microfone na entrada MIC IN [tipo P10 (6,3mm)], logo ao lado da entrada guitarra.
2. Ajuste o nível de volume através do MIC/GUIT VOL logo ao lado da entrada MIC IN, comum para as entradas GUITAR e MIC.
3. Ajuste o efeito ECO através do botão ECO.

DADOS TÉCNICOS

Carregador de Bateria
Entrada: 100-240VAC 50/60Hz
Saída: 9VDC 1,3A ⊖—(•—⊕

Bluetooth: Frequência 2400-2480Mhz

Bateria interna: 7.4V/1800mAh

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 Caixa Amplificada modelo CM-09
1 Manual de Instruções
1 Carregador de Bateria
1 Cabo P2-P2

- Desligue-o e procure um posto de Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic.
- Retire o cabo de força da tomada em caso de viagens ou não utilização por longo tempo.
- Não permita que crianças utilizem a Caixa Amplificada como brinquedo.

LIMPEZA

- Desligue o aparelho da tomada ao efetuar a limpeza.
- Para remover a poeira, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio (não pode ser de algodão). Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água. As mesmas recomendações valem para a limpeza dos gabinetes.
- Nunca use substâncias voláteis (benzina, álcool, tíner e solventes em geral) no aparelho.

MEIO AMBIENTE

A consciência ecológica depende de cada pessoa. Porém, é uma decisão que afeta a todos.

- **Embalagem**
  Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É muito importante contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

- **Pilhas e Baterias**
  Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos. As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, deve-se observar a legislação local quanto ao destino adequado das pilhas que serão descartadas. As pilhas e as baterias jamais devem ser jogadas no lixo comum.

- **Produto**
  Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, é preciso manter a mesma consciência ecológica inicial e não destiná-lo ao lixo comum. Informe-se sobre os locais de descarte de eletrônicos mais próximos de sua residência.

A consciência ecológica deve depender de cada um. Porém, é um ato que afeta a todos.

COMO DESCARTAR PILHAS E BATERIAS

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta para que possa ser reciclado. As baterias e pilhas, recarregáveis ou não, contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente e prejudicar a saúde humana. Recomendamos que sejam removidas do aparelho e levadas a um posto oficial de coleta. Caso tenha dúvida para remoção, leve o produto a um **POSTO DE SERVIÇO AUTORIZADO MONDIAL.**

USO NA REDE ELÉTRICA

1. Conecte o terminal do Carregador de Bateria na entrada DC 9V localizada na parte traseira superior direita da caixa amplificada.
2. Conecte o Carregador de Bateria a uma tomada de energia elétrica. O Carregador é bivolt automático e pode ser ligado em tomadas 127VAC ou 220VAC.
3. Coloque a chave ON/OFF (Liga/Desliga) da Caixa Amplificada na posição "ON" para ligar e "OFF" para desligar.

IMPORTANTE: Se não for usar o aparelho por um período de tempo, retire o cabo de alimentação da tomada.

USO COM BATERIA INTERNA

Coloque a chave ON/OFF (Liga/Desliga) da Caixa Amplificada na posição "ON" para ligar e "OFF" para desligar. Quando o nível da bateria estiver baixo, um símbolo de bateria piscará no display da caixa amplificada. Neste momento o nível de volume cairá para 70% do máximo visando aumentar a autonomia de uso. Para evitar que o volume abaixe deve-se conectar o Carregador de Bateria na Caixa Amplificada.
A Caixa Amplificada pode funcionar por cerca de 1:20min apenas com energia proveniente da bateria interna, podendo variar para mais ou para menos principalmente devido ao nível de volume usado durante este período.

COMO CARREGAR A BATERIA INTERNA

1. Conecte o terminal do Carregador de Bateria na entrada DC 9V localizada na parte traseira superior direita da caixa amplificada.
2. Conecte o Carregador de Bateria a uma tomada de energia elétrica. O Carregador é bivolt automático e pode ser ligado em tomadas 127VAC ou 220VAC.
   A bateria pode ser carregada com a caixa amplificada ligada ou desligada, sendo que sendo que uma recarga complete com a Caixa Amplificada desligada demorará cerca de 4 horas até que bateria esteja completamente carregada. Com a Caixa amplificada ligada este tempo aumentará consideravelmente.
   A primeira carga deve ser de 12 horas ininterruptas.

IMPORTANTE:

Sempre desligue sua caixa amplificada da tomada de energia elétrica quando a mesma não estiver em uso e quando a bateria estiver totalmente carregada.
Se não for usar o aparelho por um longo período de tempo, retire o cabo de alimentação da tomada.
Para prolongar a vida útil da bateria, sempre carregue-a até a carga máxima, use-a com frequência e procure recarregá-la pelo menos uma vez por mês.
Para desenergizar completamente sua caixa amplificada, desligue-a da tomada de energia elétrica.

Para fazer a conexão

- ative a função Bluetooth do dispositivo
- pressione uma das teclas MODE 1 ou MODE 2 até aparecer bLUE no display
- localize no dispositivo os Bluetooths da Caixa Amplificada chamados de **"MONDIAL CM-09 1"** e **"MONDIAL CM-09 2"**
  MONDIAL CM-09 1: funcionará no MODE 1
  MONDIAL CM-09 2: funcionará no MODE 2
- selecione no dispositivo um dos bluetooths e em seguida "conectar" ou "parear".
- caso solicite senha use 0000.

Para desconectar, no dispositivo selecione a opção para "desconectar" ou desligue a função Bluetooth.

Função USB (dual USB)

Sua caixa amplificada possui 2 entradas USB com funcionamento totalmente independentes, dando a possibilidade de conectar dois Pendrives (dispositivos USB de memória) e fazer a mixagem usando o botão DJ MIXER.
A função USB é do tipo plug&play, ou seja ao conectar um pendrive com músicas o mesmo passará a reproduzir automaticamente. Caso saia da função e deseja retornar, pressione a tecla MODE conforme abaixo:

USB1 funcionará com a Tecla MODE 1
USB2 funcionará com a Tecla MODE 2

Formate o seu pendrive no sistema FAT32 antes de salvar as músicas.
As entradas USB reconhecem arquivos de áudio nos formatos MP3, WMA ou WAV.
Suporta dispositivos de até 32Gb.

TF (Cartão Micro SD)

A função Cartão Micro SD (Entrada TF) é do tipo plug&play, ou seja ao conectar um pendrive com músicas o mesmo passará a reproduzir automaticamente. Caso saia da função e deseja retornar, pressione a tecla MODE 1 até aparecer a informação Sd no display.
Formate o seu cartão de memória no sistema FAT32 antes de salvar as músicas.
A entrada TF reconhece arquivos de áudio nos formatos MP3, WMA ou WAV.
Suporta dispositivos de até 32Gb.

FM

Pressione a tecla MODE 1 até aparecer a uma frequência de FM.
Pressione a tecla ⏯ (verde) de MODE 1 para fazer uma sintonia automática das estações de FM.
Use as teclas ⏭ , ⏮ (verdes) de MODE 1 para avançar ou voltar uma estação de FM.

AUX

Pressione a tecla MODE 1 até aparecer AUX.
Conecte o dispositivo externo na entrada AUX através do cabo P2. Ajuste o volume da caixa CM-09 em 70% e depois controle o volume no dispositivo externo.

FUNÇÕES DA CAIXA AMPLIFICADA CM-09

Mode 1 e Mode 2

As teclas MODE 1 e MODE 2 devem ser usadas para configurar qual função deseja selecionar para cada tecla MODE. As teclas podem ser configuradas conforme abaixo:

MODE 1: Bluetooth, USB 1, TF (Cartão Micro SD) -FM-AUX

MODE 2: Bluetooth - USB 2

Configurações diferentes das acima não funcionarão corretamente principalmente com o uso do botão **DJ MIXER**.

As **teclas de controle**, como por exemplo >II, >>I, I<<, funcionarão para o modo (MODE 1 / MODE 2) selecionado por último.

As teclas de controle cor verde operam as funções do MODE 1, já as teclas de controle cor laranja operam as funções do MODE 2**.**

As 3 teclas de efeitos sonoros (teclas ♫ na cor laranja), podem ser operadas nos 2 modos MODE 1 e MODE 2.

Função DJ MIXER

Ao girar no sentido horário eleva-se o nível de volume da música que está tocando no MODE 1 e ao girar no sentido anti-horário eleva-se o volume da música que está tocando no MODO 2. Quando o botão **DJ MIXER** estiver no centro, as músicas que estão tocando em MODE 1 e MODE 2 estarão no mesmo nível (desde que os níveis de volume dos disposividos também sejam os mesmos).

O display possui 4 dígitos **8888** , sendo que os dois dígitos da esquerda mostram o nível da música do MODE 1 e os dois dígitos da direita o nível da música do MODE 2.

30 00 :MODE 1 volume máximo (30) e MODE 2 mínimo (00)– reproduzirá apenas a música do MODE 1.

00 30 :MODE 1 volume mínimo (00) e MODE 2 máximo (30)– reproduzirá apenas a música do MODE 2.

15 15 :botão DJ MIXER no centro, reproduzirá as músicas de MODE 1 e MODE 2 nos mesmos níveis de volume.

Existem os valores intermediários, como por exemplo:

20 10 :MODE 1 com 2/3 do nível de volume (20) e MODE 2 com 1/3 do nível de volume.

A função DJ MIXER juntamente com as teclas MODE 1 e MODE 2 permite você fazer a mixagem entre diferentes modos (MODE), por exemplo: MODE 1 conectar um dispositivo Bluetooth, MODE 2 usar um Pendrive e usar o botão DJ MIXER para fazer a mixagem entre os dois diferentes modos.

Efeitos sonoros

Você também pode incrementar sua mixagem com os 3 tipos de Efeitos Sonoros disponíveis, basta pressionar as teclas 8, 10 ou 12 identificadas pelos desenhos ♫ no **PAINEL DE CONTROLE SUPERIOR**.

Função BLUETOOTH (dual Bluetooth)

Sua caixa amplificada possui 2 circuitos de bluetooth com funcionamento totalmente independentes, dando a possibilidade de conectar dois dispositivo bluetooth, como por exemplo smartphones, e fazer a mixagem usando o botão **DJ MIXER.**

CARACTERÍSTICAS DE SEU APARELHO

A. Alça para transporte

B. Painel de controle

C. Alto-falante

D. FLASH LIGHT- Luzes de LED que refletem no alto-falante e mudam de cor quando ligadas.

E. Rodas para transporte

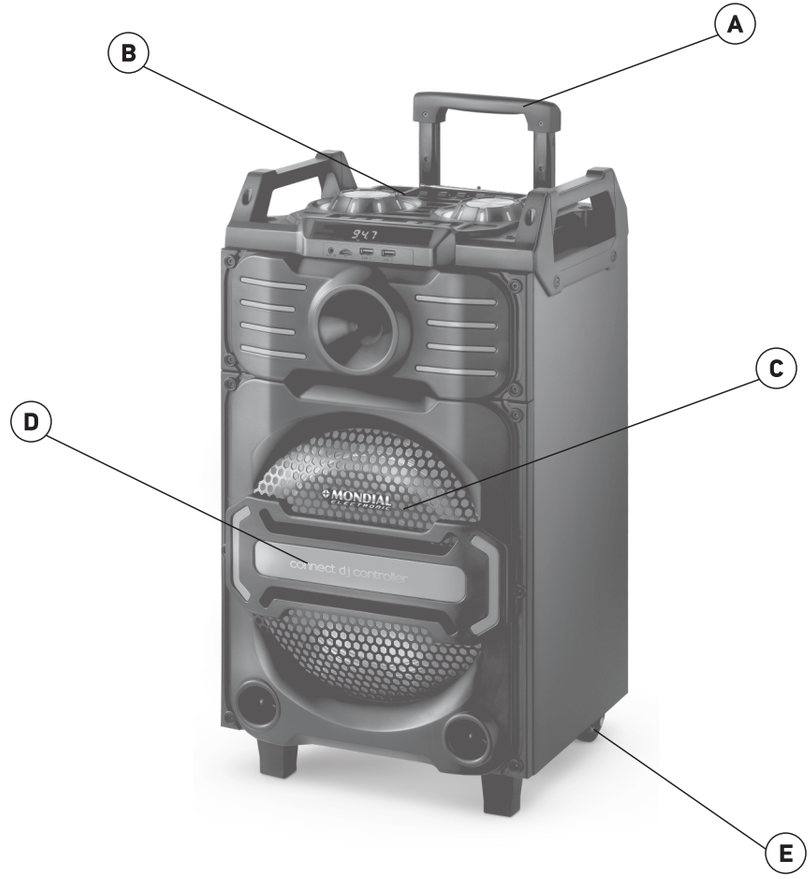

PAINEL DE CONTROLE SUPERIOR

1. ⏮ - VOLTAR para MODE 1
2. **Mode 1 -** Seleciona o MODE 1.
3. ⏯ - PLAY E PAUSE para MODE 1
4. **MODE 2 -** Seleciona o MODE 2
5. ⏭ - AVANÇAR para MODE 1
6. **Light -** Liga e desliga as luzes no alto falante
7. ⏮ - VOLTAR para MODE 2
8. ♫ - Efeito sonoro 1
9. ⏯ - PLAY E PAUSE para MODE 2
10. ♫- Efeito sonoro 2
11. ⏭ - AVANÇAR para MODE 2
12. ♫- Efeito sonoro 3
13. **DJ MIXER –** mixagem entre MODE 1 e MODE 1.
14. **Master Volume –** controle de volume
15. **EQ –** equalizador para ajuste do som
16. **Antena –** Antena de FM
17. **Power On/Off –** Tecla liga e desliga

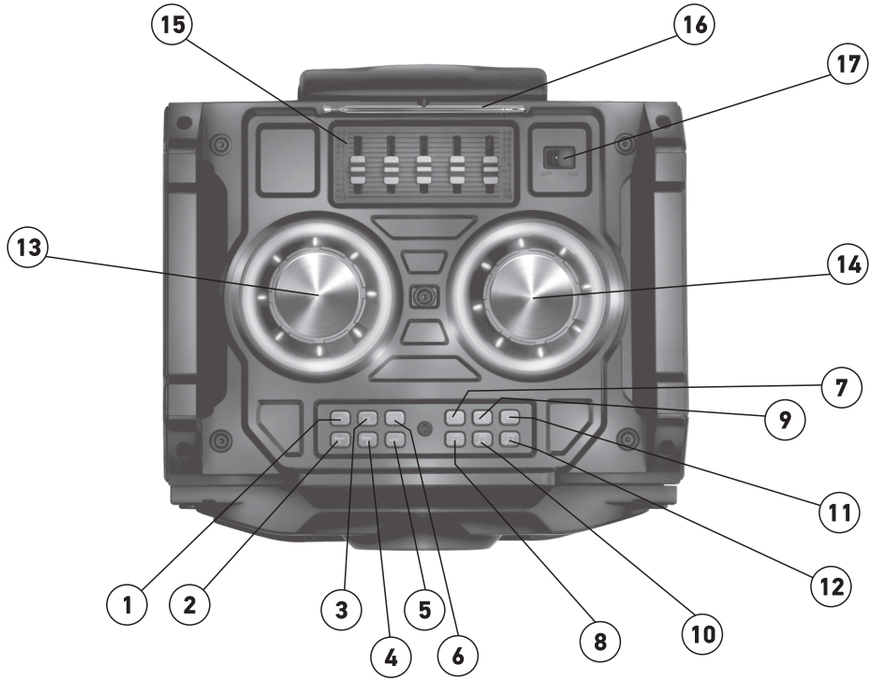

PAINEL FRONTAL

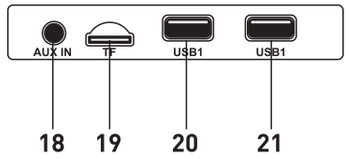

18. **AUX IN –** Entrada auxiliar do tipo P2
19. **TF –** Entrada para cartão de memória do tipo Micro SD ou TF Card
20. **USB 1 –** Entrada USB para MODE 1
21. **USB 2 –** Entrada USB para MODE 2

PAINEL TRASEIRO DIREITO

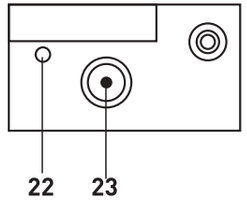

22. **LED –** Indicativo de que o carregador de bateria foi conectado.
23. **DC 9V -** Entrada para o carregador de bateria

PAINEL TRASEIRO ESQUERDO

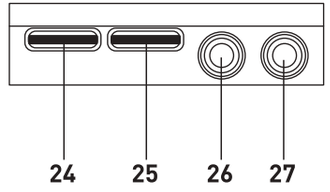

24. **ECHO VOL-** controle de volume do éco dos microfone (entrada MIC IN)
25. **MIC/GUITAR VOL -** controle de volume do microfone e guitarra (entrada MIC IN/ GUITAR IN
26. **MIC IN-** Entrada do tipo P10 para microfone
27. **GUITAR IN-** Entrada do tipo P10 para guitarra