


Acessórios

-  Paraf. Ø4.5x45 mm
Montagem estrutura 12
-  Par. Ø4x25 mm
Puxador/União módulo 6
-  Par. Ø4x13 mm
P/dobradiça-calço 16
-  Cavilha Ø8x30 mm
Montagem estrutura 24
-  Ø 26mm
Dobradiça RETA 4
-  Calço 4,0mm 4
-  Puxador Cromado 2
-  Suporte aéreo
c/ capa..... 2
6 paraf. Ø4 x 13mm
2 paraf. Ø6 x 60mm
2 bucha Ø8mm
-  Junção
União das traseiras 10
-  Pregos 10 x 10
Fundos 30
-  Cola
Cola branca(sache)
P/cavilhas 1


Montagem da Estrutura

Colocar Cola em todas as furações de cavilhas

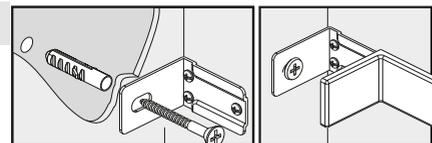

Fixe a cantoneira na lateral. Posicione o módulo e através das cantoneiras, fixe na parede com bucha e parafuso.

ATENÇÃO PARA USO OBRIGATÓRIO DA CANTONEIRA NA PAREDE

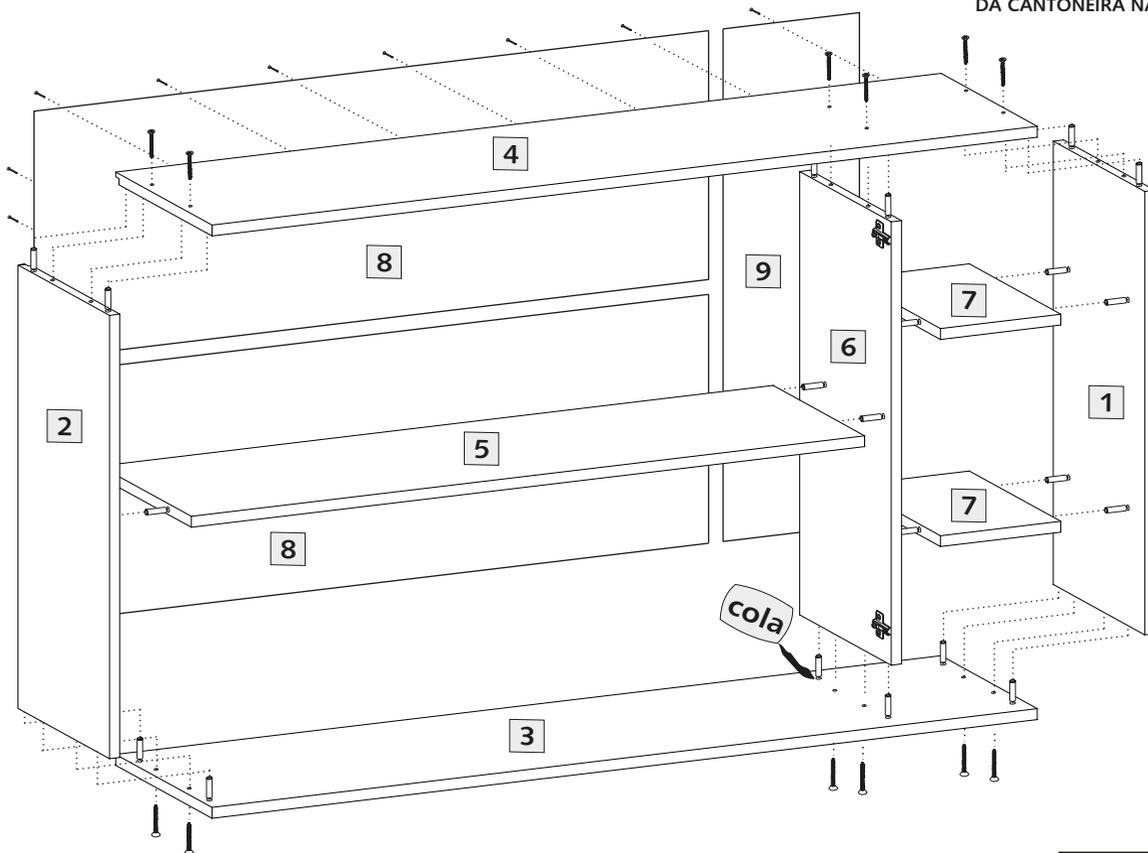


Armário Sup. 1200x64cm 2p / com nicho lateral


Larg.: 1200mm Alt.: 640mm Prof.: 300mm

LINHA SMART UV

**Cód. 411
412**

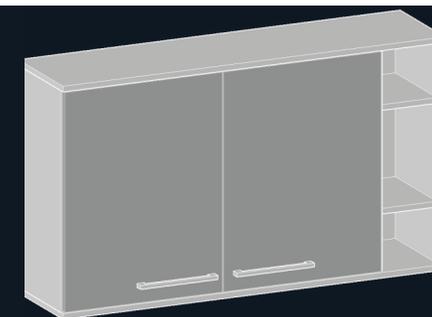

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Técnica
01	Lateral Dir.	01	610 x 280	
02	Lateral Esq.	01	610 x 280	
03	Base	01	300 x 1200	
04	Chapéu	01	300 x 1200	
05	Prateleira maior	01	277 x 969	
06	Divisória	01	610 x 277	
07	Prateleira menor	02	185 x 277	
08	Fundo maior	02	313 x 984	
09	Fundo menor	01	626 x 200	
10	Porta DIR / ESQ.	02	604 x 495	

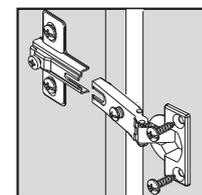

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.