



13.620 - BASE VENETO

Vista Explodida:

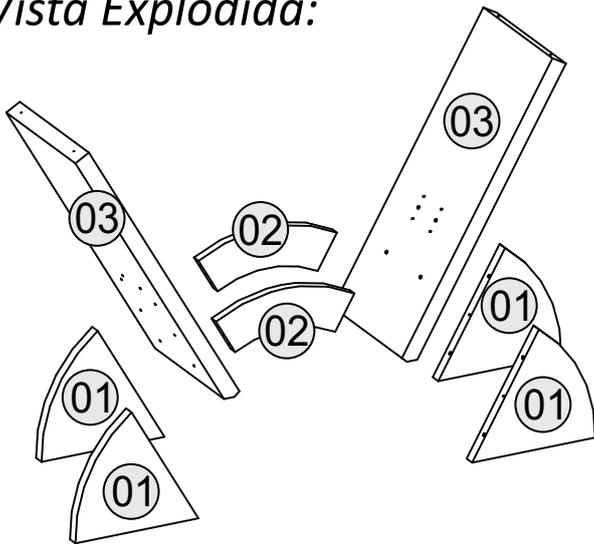


Vista Final:

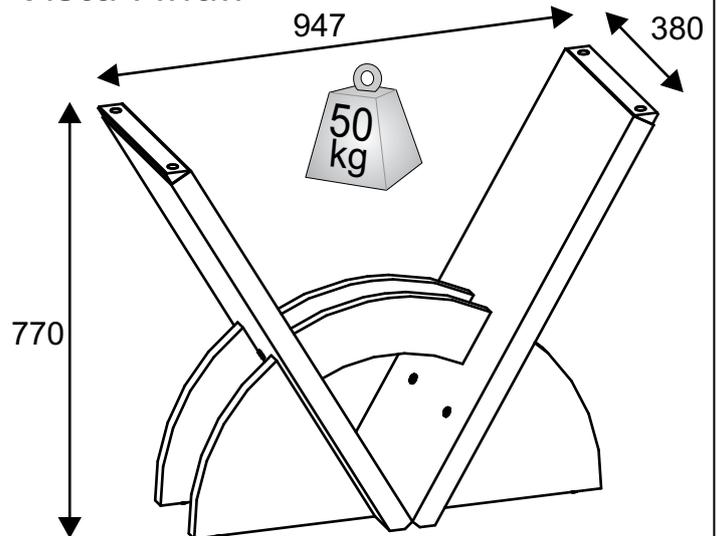

Nº	PEÇAS	PIEÇAS	PIEZAS	BRANCO LACA/ DEMOLIÇÃO	CASTANHO BX	RÚSTICO MALBEC	MEDIDAS	Qt.
01	Apoio Lateral	Side Support	Soporte Lateral	13.780.054	13.780.051	13.780.047	386x308x30	4
02	Arco Central	Central Arc	Arco Central	13.783.052	13.783.051	13.783.047	400x147x25	2
03	Lateral	Side	Lateral	13.785.054	13.785.051	13.785.047	873x380x45	2

Cod. Assist. Técnica	Cód.	Acessórios/ Accessories/ Accesorios			Qt.
156	A	Cavilha 6x30	Dowel 6x30	Pin 6x30	8
5658	B	Cavilha 8x30	Dowel 8x30	Pin 8x30	8
12335	C	Cantoneira 55x18x18	Corner 55x18x18	Esquina 55x18x18	3
159	D	Parafuso 4,0x14 Cab. Flan.	Screw 4,0x14 Flan. Head	Tornillo 4,0x14 Cab. Embr.	12
10320	E	Parafuso 3,0x12 Cab. Chata	Screw 3,0x12 Flat Head	Tornillo 3,0x12 Cab. Plana	6
13878	F	Parafuso 7,0x70 Cab. 13.	Screw 7,0x70 13 Head	Tornillo 7,0x70 Cab. 13	12
6401	G	Chave Allen 4mm	Allen Screwdriver	Destornillador Allen	1
5536	H	Sapata deslizadora 20x4	Sliding Shoe 20x4	Zapato Deslizadora	6
13879	I	Tampa Parafuso Cromada	Chrome Screw Lid	Tapa de Tornillo Cromo	12
13875	J	Moldura Demolição	Piece Demolição	Marco Demolição	2
13876		Moldura Castanho	Piece Castanho	Marco Castanho	
13877		Moldura Rústico Malbec	Piece Rústico Malbec	Marco Rústico Malbec	
8435	K	Batente de Silicone	Silicon	Silicona	4
187	L	Sache de Cola	Glue	Pegamento	2

ACESSÓRIOS EM TAMANHO REAL 1 X 1



ENTENDENDO OS CÓDIGOS:

Cód. da peça	Cód. da Cor	CÓDIGOS DAS CORES
8836.019		047 - RÚSTICO MALBEC
		051 - CASTANHO BX
		052 - BRANCO LACA
		054 - DEMOLIÇÃO

Medidas em mm




Instruções para a montagem do produto:



Separe as peças e acessórios de maneira organizada.

Separate the parts and accessories in an organized way.

Separe las piezas y accesorios de forma organizada



Forrar o chão com o papelão das embalagens.

Cover the floor with the cardboard from the pack.

Cubra el suelo con el papelón de los embalajes.



É necessário uma pessoa para montar o produto.

It's necessary one person to assemble the product.

Se requiere una persona para montar el producto.

Ferramentas necessárias
(não fornecidas)



Cuidados para conservação e limpeza do móvel:



Não molhar o móvel e não expor em lugar úmido.

Do not moisten the furniture and not to expose in moist places.

No moje el mueble y no ponga en local humedo.



Não expor o móvel próximo de fontes de calor.

Do not expose furniture next to heat sources.

No exponga el mueble cerca de fuentes emitan calor.



Não usar produtos abrasivos.

Do not use abrasive products.

No utilice productos abrasivos.



Limpe com flanela limpa e seca.

For cleaning use a clean and dry cloth.

Limpe con franela limpia e seca.



Atualizado em - Up-to-date on
Modernización en

02/01/2017 | CDIP-009-13.620
Revisão - 00



Ao solicitar assistência, informe o número da peça e código do acessório

When requesting assistance, tell the part number and serial number of accessory

Al solicitar asistencia, informe el número de pieza y número de serie del accesorio

13.620 - BASE VENETO

1º

A Cavilha 6x30	I Tampa Cromada
F Parafuso 7,0x70 C13	G Chave Allen 4mm

2º

G Chave Allen 4mm	I Tampa Cromada	F Parafuso 7,0x70 C13	A Cavilha 6x30
-----------------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------------

L **COLA** **VÁLIDO PARA TODOS OS PASSOS**
 Aplicar cola (L) nas furações para cavilha (A) e (B), antes de encaixá-las nas peças.

3º

B Cavilha 8x30	C Cantoneira	D Parafuso 4,0x14 CF	E Parafuso 3,0x12 CC	F Parafuso 7,0x70 C13	H Sapata Deslizadora
G Chave Allen 4mm	I Tampa Cromada				

Fixe as Sapatas

Fixe as Cantoneiras

4º

B Cavilha 8x30	E Parafuso 3,0x12 CC
G Chave Allen 4mm	H Sapata Deslizadora
I Tampa Cromada	F Parafuso 7,0x70 C13

Fixe as Sapatas

5º

Posição da Moldura na peça (Vista Lateral)

B Cavilha 8x30	J Moldura	K Batente de Silicone	L COLA Sache de Cola
--------------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------------------------

1º Aplique cola (L) nas furações das peças nº03 e no acessório (J) Moldura. 2º Fixe a Moldura com Cavilhas.

ATENÇÃO: Aplique o Batente de Silicone (K) sobre a Moldura (J), se a Base Veneto for usada com Tampo de Vidro.

Sr. Montador, siga as medidas abaixo para a montagem do tampo de vidro:

Tampo de Vidro de 1600x800mm: 210mm height, 326mm side offsets.

Tampo de Vidro de 1600x900mm: 260mm height, 326mm side offsets.

Tampo de Vidro de 1800x900mm: 260mm height, 426mm side offsets.