





Armário Selecto 7 Portas

Altura: 2333mm
Largura: 2660mm
Profundidade: 545,5mm

Vista Produto Montado

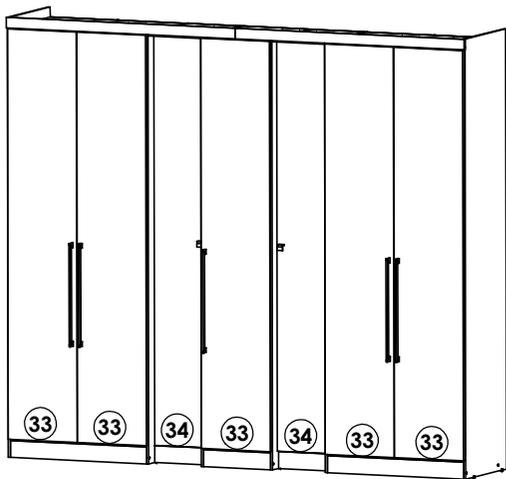


Peso suportado

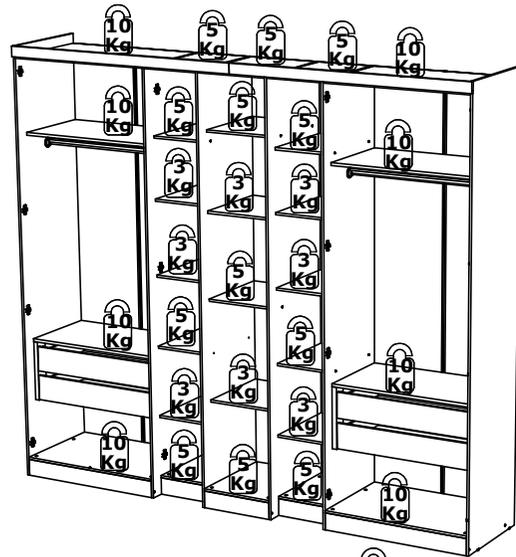

Peso suportado por cada gaveta



Vista Explodida

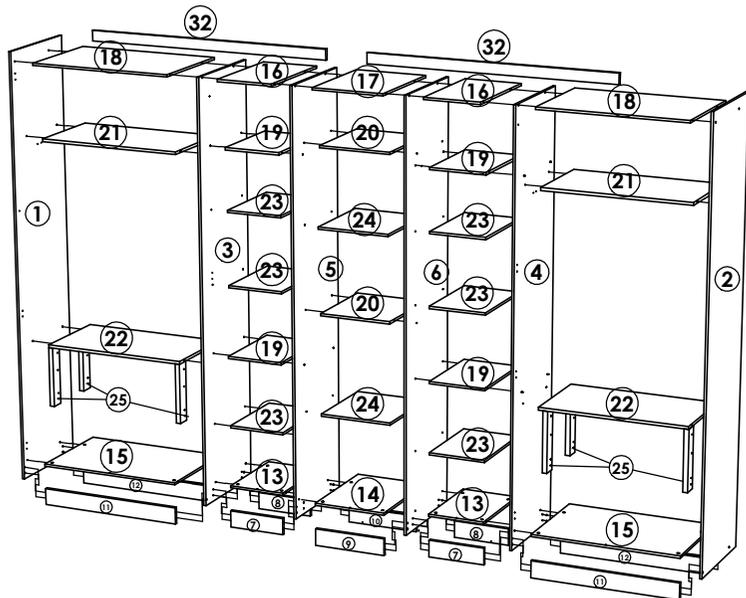

Lista de Peças

17-Janeiro-2017

Peça Pieze Pieza	Cod.	Acabamento	Descrição	Description	Descripción	Qtde Qty Cant	Compr Lenght Largo	Larg. Width Ancho	Esp. Thickness Espesor	Materia Prima
1	P12653	Teka/Champagne	Lateral Esquerda	Left Side Panel	Lateral Izquierda	1	2330	528	12	MDP
2	P12652	Teka/Champagne	Lateral Direita	Right Side Panel	Lateral Derecha	1	2330	528	12	MDP
3	P12642	Teka/Champagne	Divisão Esquerda	Left Division	Division Izquierda	1	2279,5	528	12	MDP
4	P12651	Teka/Champagne	Divisão Direita	Right Division	Division Derecha	1	2279,5	528	12	MDP
5	P12643	Teka/Champagne	Divisão Central Esq.	Center Left Division	Division Izquierda	1	2279,5	528	12	MDP
6	P12650	Teka/Champagne	Divisão Central Dir.	Center Right Division	Division Derecha	1	2279,5	528	12	MDP
7	P12648	Teka	Frete Pé	Frontal Botton Frame	Zocalo Frontal	2	306	90	15	MDP
8	P12364	S/ Pintura	Traseiro Pé	Back Botton Frame	Zocalo Traseiro	2	306	90	15	MDP
9	P12647	Teka	Frete Pé Central	Frontal Botton Frame	Zocalo Frontal	1	390	90	15	MDP
10	P12365	S/ Pintura	Traseiro Pé Central	Back Botton Frame	Zocalo Traseiro	1	390	90	15	MDP
11	P12646	Teka	Frete Pé Lateral	Frontal Botton Frame	Zocalo Frontal	2	793	90	15	MDP
12	P12363	S/ Pintura	Traseiro Pé Lateral	Back Botton Frame	Zocalo Traseiro	2	793	90	15	MDP
13	P12668	Champagne	Tampo Inferior	Bottom Top	Tapa Inferior	2	306	450	12	MDP
14	P12663	Champagne	Tampo Inferior Central	Bottom Top	Tapa Inferior	1	390	528	12	MDP
15	P12669	Champagne	Tampo Inferior Lateral	Bottom Top	Tapa Inferior	2	793	528	12	MDP
16	P12667	Teka	Tampo Superior	Top	Tapa Superior	2	306	528	12	MDP
17	P12664	Champagne	Tampo Superior Central	Top	Tapa Superior	1	390	528	12	MDP
18	P12670	Champagne	Tampo Superior Lateral	Top	Tapa Superior	2	793	528	12	MDP
19	P12661	Champagne	Tampo Intermediário	Intermediate Top	Tapa Interm.	4	306	450	12	MDP
20	P12675	Champagne	Tampo Interm. Central	Intermediate Top	Tapa Interm.	2	390	450	12	MDP
21	P12674	Champagne	Tampo Interm. Lateral	Intermediate Top	Tapa Interm.	2	793	450	15	MDP
22	P12654	Champagne	Tampo Gaveta Lateral	Drawers Top	Tapa	2	793	450	15	MDP
23	P12656	Champagne	Prateleira	Shelf	Repisa	6	306	450	12	MDP
24	P12657	Champagne	Prateleira Central	Shelf	Repisa	2	390	450	12	MDP
25	P12660	Champagne	Distanciador Lateral	Spacer	Espaçador	8	324	70	25	MDP
26	P12665	Champagne	Fundo Menor	Back Panel	Fondo	2	2188	319	2,5	MDF
27	P12666	Champagne	Fundo	Back Panel	Fondo	5	2188	400	2,5	MDF
28	P12655	Champagne	Traseiro Gaveta	Drawer Back	Traseiro Cajón	4	718	88	12	MDP
29	P12658	Champagne	Fundo Gaveta	Drawer Back	Fondo Cajón	4	718	403	2,5	MDF
30	P10762	Champagne	Lateral Gaveta	Drawer Side	Lateral Cajón	8	385	88	12	MDP
31	P13432	Champagne	Frete Gaveta	Drawer Frontal	Frete del Cajon	4	734	135	15	MDP
32	P12649	Teka	Moldura Superior	Top Frame	Marco Superior	2	1331	55,5	15	MDF


4318 - Armário Selecto 7 Portas Teka sensitive c| Demolição

33	P12645	Teka Sensitive	Porta	Door	Puerta	5	2172	400	15	MDP
34	P12362	Demolição	Porta Recuada	Door	Puerta	2	2167	300	15	MDP

4586 - Armário Selecto 7 Portas Teka sensitive c| Vermont

33	P12645	Teka Sensitive	Porta	Door	Puerta	5	2172	400	15	MDP
34	P14113	Vermont	Porta Recuada	Door	Puerta	2	2167	300	15	MDP

Ferramentas necessárias para a montagem (Não fornecidas)



Martelo



Chave Phillips



Chave de Fenda



Furadeira
c/ Broca 4mm*

*Recomendamos para a montagem dos puxadores nas portas

Pessoas necessárias para a montagem.



2 Pessoas

ATENÇÃO!

- 1- Ler e observar atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão afim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Lista de Ferragens

⚠️ ATENÇÃO: Os parafusos foram desenhados em tamanho real para conferência



Cod. Quant.		B 76		C 16		D 112		E 21		F 24		G 12		H 40	
A 12		B 76		C 16		D 112		E 21		F 24		G 12		H 40	
Parafuso 3,5x10 CP 30188 embalado separadamente		Parafuso 3,5x12 CP 25671		Paraf. Corredixa 6x12mm 22396		Parafuso 4X14 CC 25673		Parafuso 3,5x35 CF 29242		Parafuso Soberbão 5x40 PH 10 30450		Parafuso 3,5x30 CF 25700 10und acompanha os Puxadores		Parafuso Minifix 35x7mm 25679	
I 8		J 8		K 6		L 20		M 26		N 236		O 56			
Parafuso Minifix Haste Dúpla 60x7mm 30198		Parafuso Soberbão 7x40 PH 10 25691		Dobradiça Alta 80x46mm 23272		Dobradiça Baixa 80x43mm 23271		Calço p/ Dobradiça 40x51mm 23273		Prego 10x10 CC 20179		Cavilha 6x30mm 24603			
P 8		Q 16		R 40		S 80		T 6		U 16		V 12			
Cavilha 6x60mm 30517		Tambor Minifix 15x12mm 22388		Tambor Minifix 12x10mm 30182		Presilha Fundo 13x15mm 24099		Cantoneira Chapéu 20x20x42mm 26557 - Champagne		Cantoneira Plástica 17x17mm 27097 - Champagne		Sapata Pástica 12x12mm 32100 - champagne			
W 4		X 32		Y 8		Z 40		AA 8		AB 2		AC 4		AD 5	
Suporte Cabideiro 51x20mm 20039 - Cinza		Suporte Prateleira 15x8x5mm 25681 - Champagne		Tampa 18mm (P/ Tambor 15mm) 25682 - Champagne		Tampa 17mm (P/ Tambor 12mm) 31145 - Champagne		Tampa Soberbão 32704 - Teka Sensitive		Puxador Ponto 30x30x26mm 29107 - Cinza		Suporte Triangular 14x13mm 30094		Puxador Citrino (Ponteira Cromada) 512mm 24904 - Aço Escovado	
AE 4		AF 2		AG 2		AH 2									
Corredixa 400mm Não Slim 21611		Sachê de Cola 25676		Cabideiro Oblongo 785x29x15mm 23311 - Cinza		Perfil H 2188x23x10mm 32609 - Champagne									

Montagem Componentes

Montagem Gavetas


Primeiramente efetuar a montagem da estrutura da gaveta utilizando Cavilhas 6x30, cantoneira plástica e parafusos 3,5x12CP para fixação.

Logo após, basta fazer a fixação do Fundo Gaveta com pregos 10x10 e suporte triangular com parafuso 3,5x12. Depois de fixado o fundo, coloque as corredeiras Macho Esquerda e Direita fixando-as com parafuso 3,5x12.

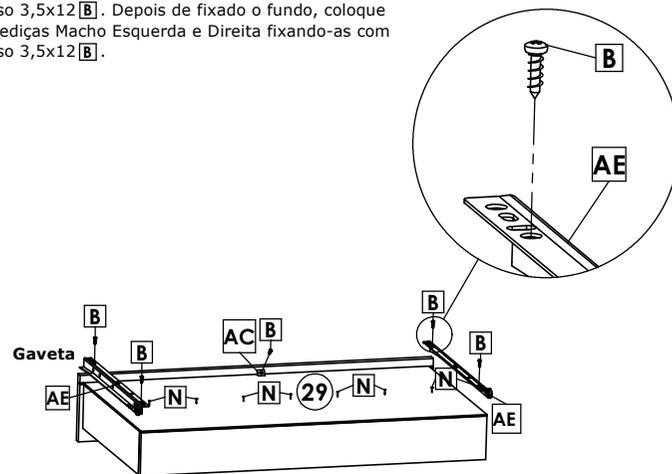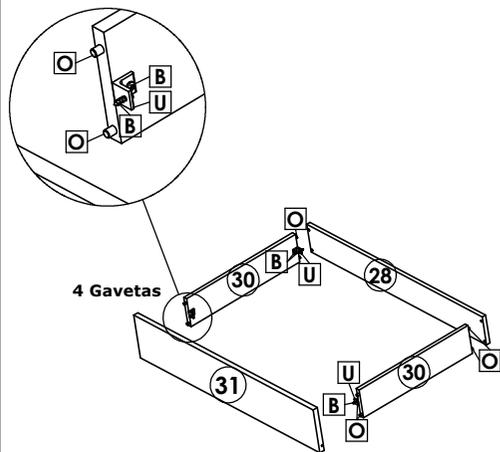


Montagem Distanciadores

Faça a montagem dos distanciadores sempre utilizando o lado com acabamento para frente do roupeiro.

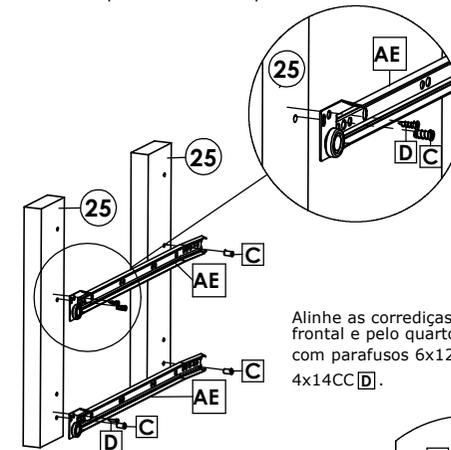

Alinhe as corredeiras pelo segundo furo da parte frontal e pelo quarto furo da parte traseira. Fixe-as com parafusos 6x12CC e parafuso de segurança 4x14CC.

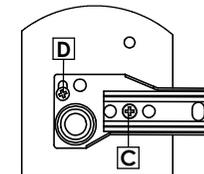

Passos de Montagem Roupeiro

ATENÇÃO !


Para a montagem correta do produto siga atentamente os passos a seguir.

As tabelas de itens são referentes a cada passo de montagem.

1º Passo / Step / Paso



Lateral Esquerda

Utilizar os parafusos **A** 3,5x10CP para fixar o suporte cabideiro **W**.

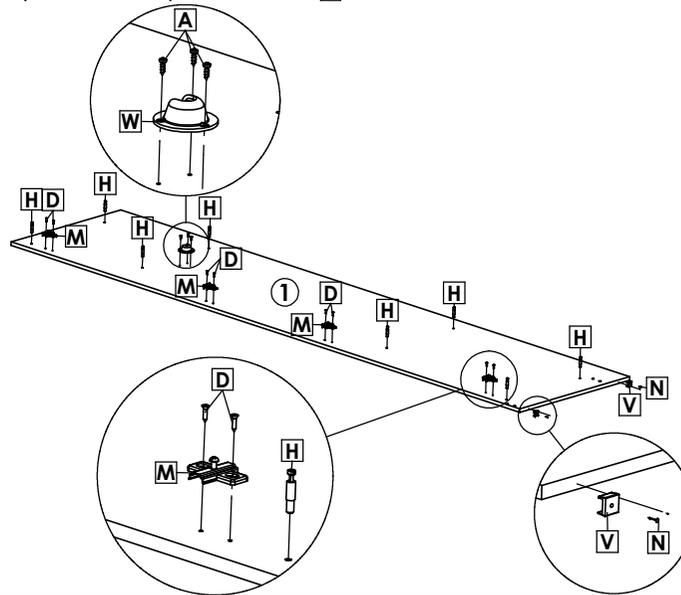

2º Passo / Step / Paso

Divisão Esquerda

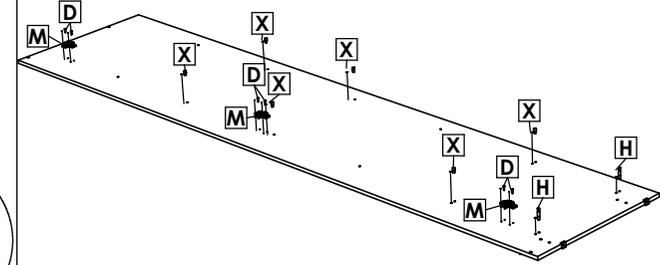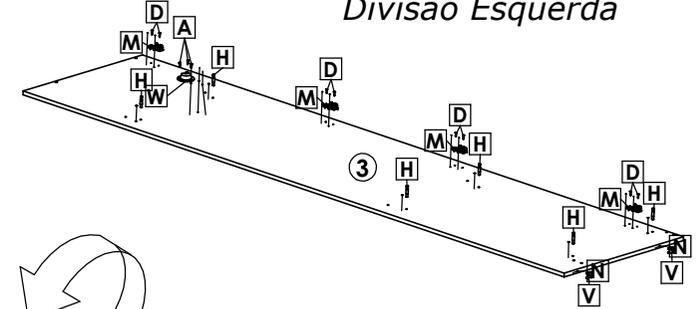


3º Passo / Step / Paso


Inicie a montagem fixando os tampos **15**, **18**, **21** e **23** na lateral esquerda **1** e divisão esquerda **3**.

Nos tampos **15** e **18** utilize o tambor minifix **R**.

Nos tampos **21** e **23** utilize o tambor minifix **Q**.


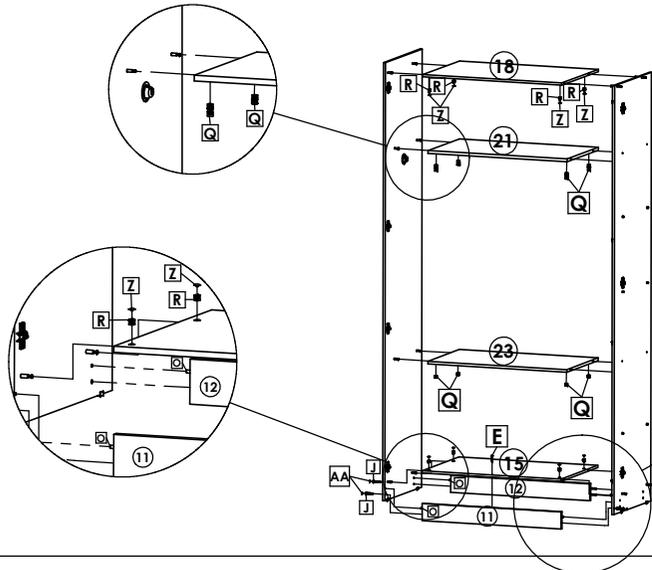


Use a cavilha **Q** + parafusos **J** para fixar a frente pé **11** e cavilhas **Q** e **P** + parafuso **J** para o traseiro pé **12**.

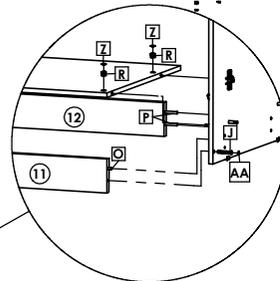


4º Passo / Step / Paso

Divisão Central Esquerda

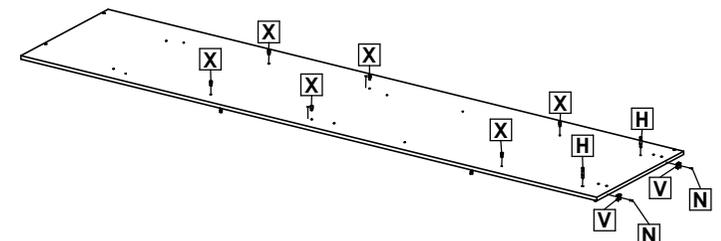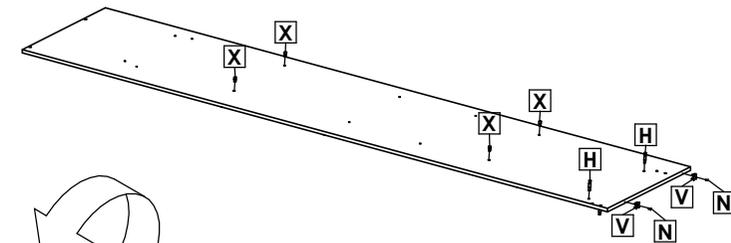


Passos de Montagem Roupeiro

5º Passo / Step / Paso

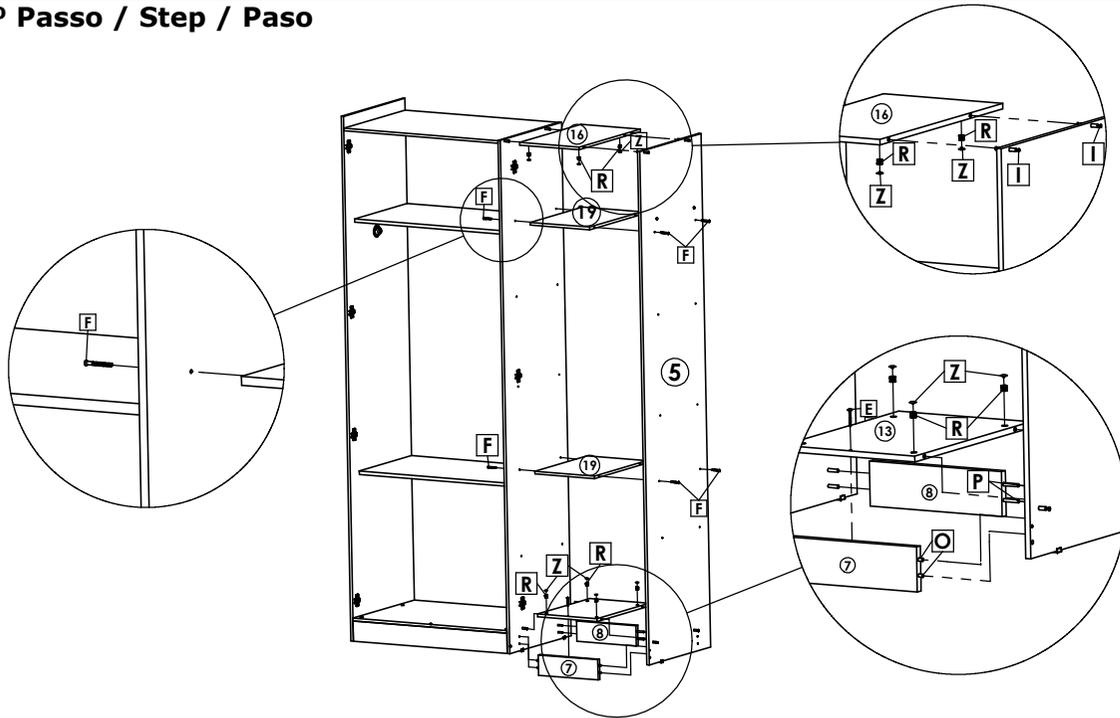


6º Passo / Step / Paso

Divisão Central Direita

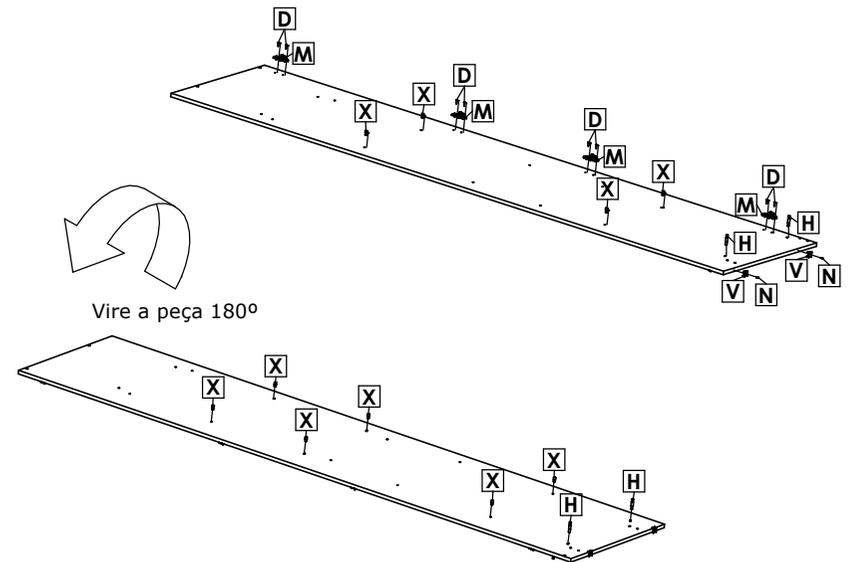

7º Passo / Step / Paso


Fixar o tampo superior (17) com tambor (R).

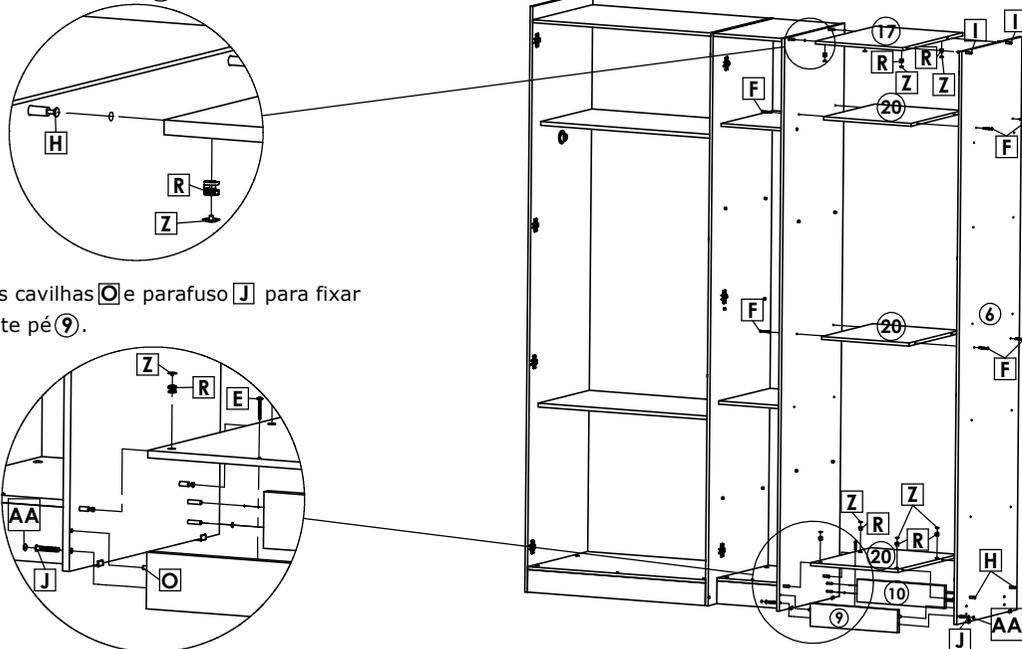

Use as cavilhas (O) e parafuso (J) para fixar a frente pé (9).


8º Passo / Step / Paso

Divisão Direita


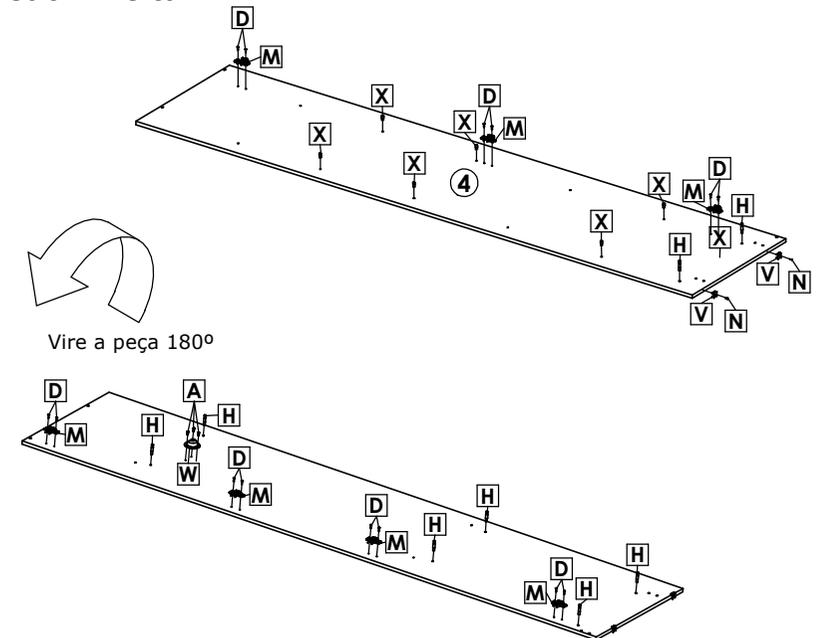


Passos de Montagem Roupeiro


9º Passo / Step / Paso

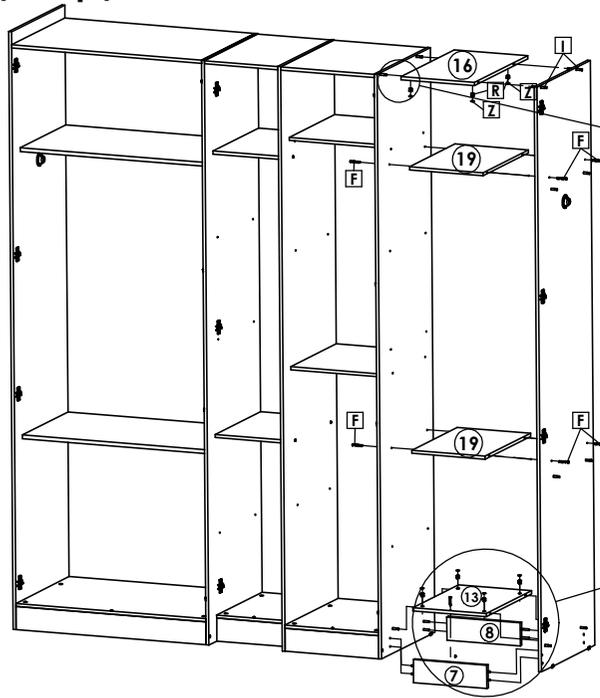


Fixar o tampo (16) com o tambor minifix (R).

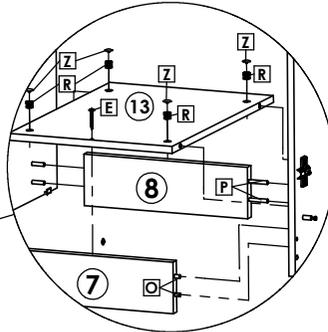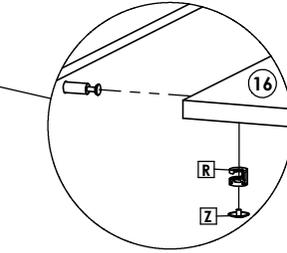


10º Passo / Step / Paso Lateral Direita

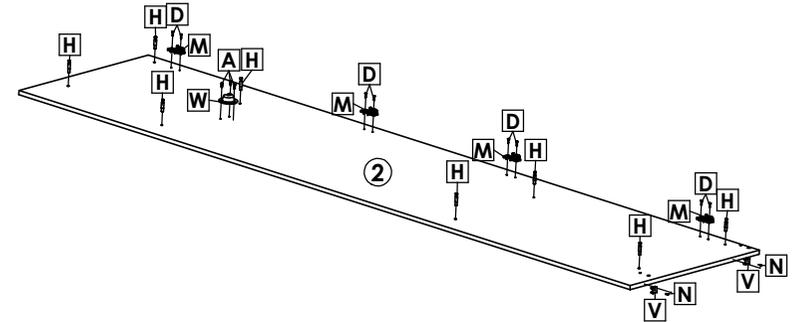


11º Passo / Step / Paso

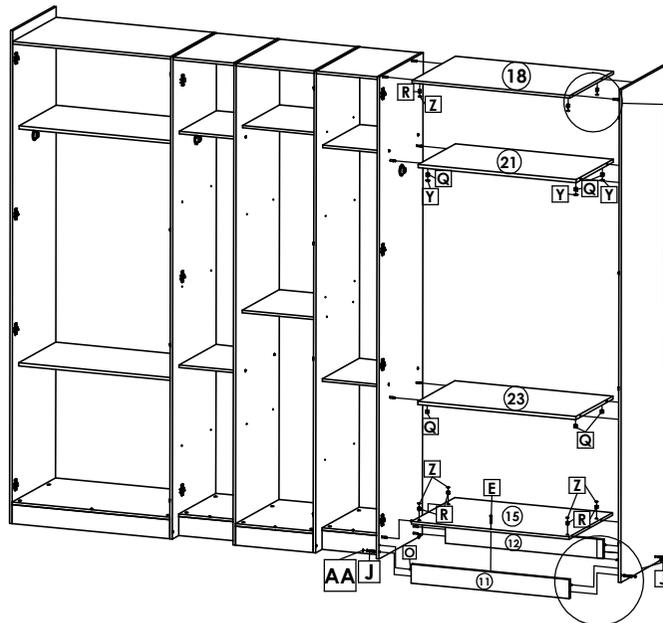


O tampo (18) é fixo na lateral (2) com tambor minifix (R).

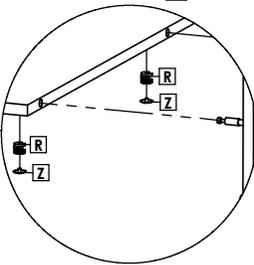

Utilize as cavilhas (Q) e parafusos (J) para fixar a frente pé (11) e traseiro pé (12) na lateral (2).

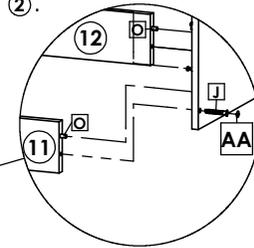

12º Passo / Step / Paso

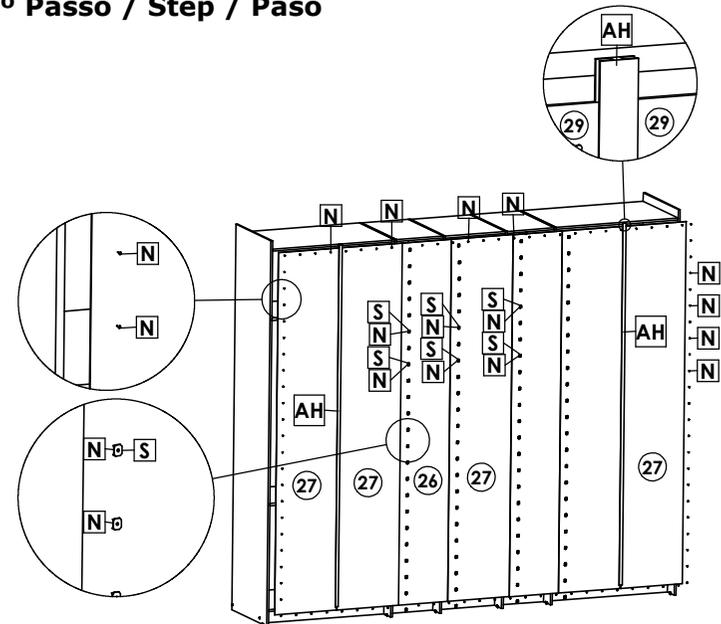


Posicione o fundo central (27) alinhando o topo com o tampo superior, fixando com pregos (N). Na sequência posicione os demais fundos utilizando os pregos (N) e presilhas (S). Nos fundos laterais (27) utilize também os perfis (AH).

Passos de Montagem Roupeiro

13º Passo / Step / Paso

Atenção!


A moldura possui um rasgo que serve de guia para o correto posicionamento da cantoneira **T**.

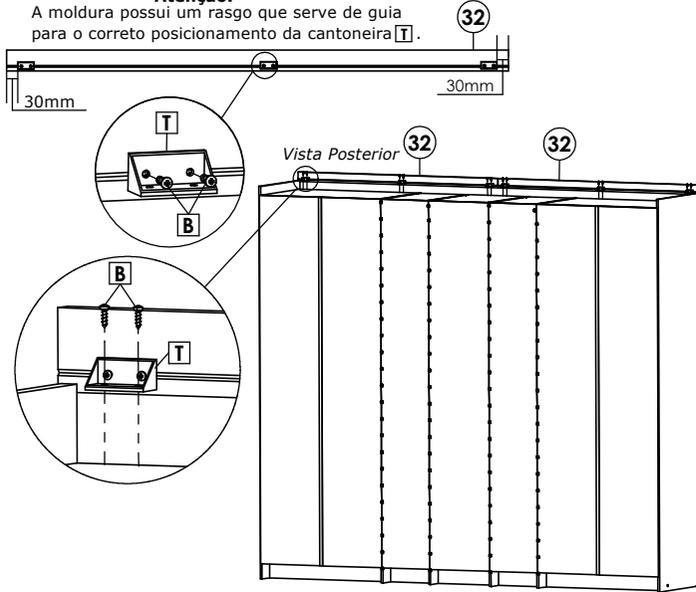


Primeiro faça a fixação das cantoneiras **T** na moldura **32** posicionando duas a 30mm das laterais e a terceira no centro da moldura. Alinhar o centro do rasgo com o centro do parafuso **B** e depois fixe as molduras no produto.

16º Passo / Step / Paso


Para a montagem das portas **33** faça a colocação das dobradiças baixas **L** fixando-as com parafusos **D** 4x14CC.

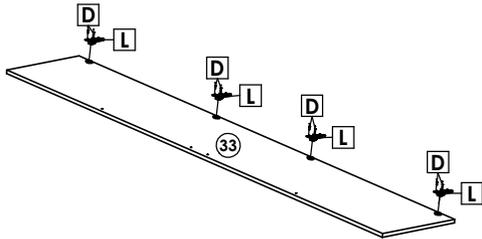

Para a montagem das portas **34** faça a colocação das dobradiças altas **K** fixando-as com parafusos **D** 4x14CC.

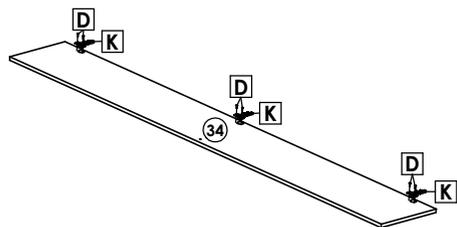


14º Passo / Step / Paso

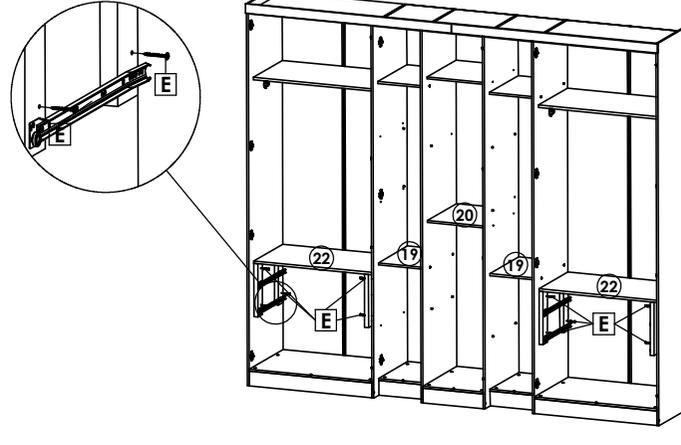

Posicionar o conjunto distanciador + corredeiras encostando o topo superior nos tampos gaveta **22** alinhando a borda do distanciador com a borda dos tampos. Fixar os conjuntos com parafusos 3,5x35 CF **E**.


17º Passo / Step / Paso

Fixar as dobradiças nos calços das divisões e laterais.

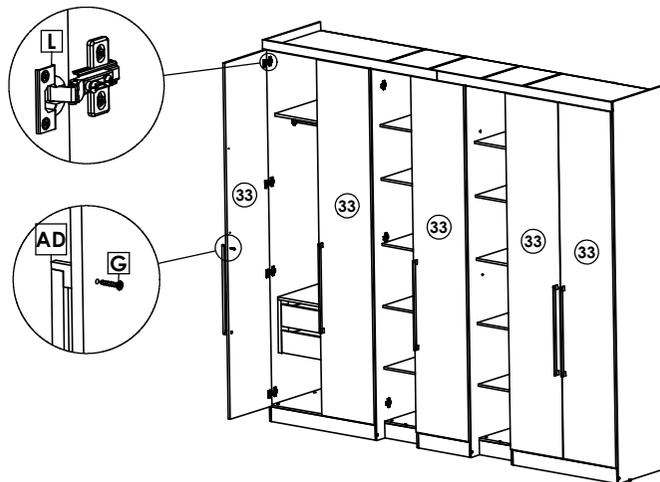

Por fim, faça a colocação dos puxadores **AD** nas suas devidas marcações. Recomendamos o uso de uma furadeira com broca 4mm de diâmetro para furar a porta antes de fixar os parafusos **G**.


15º Passo / Step / Paso

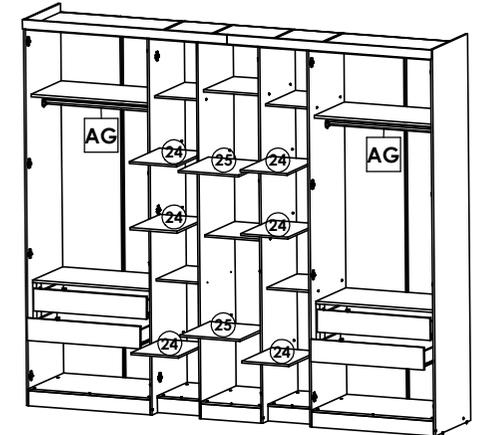

Faça a colocação das gavetas, prateleiras e cabideiros

18º Passo / Step / Paso

Fixar as dobradiças nos calços das divisões.

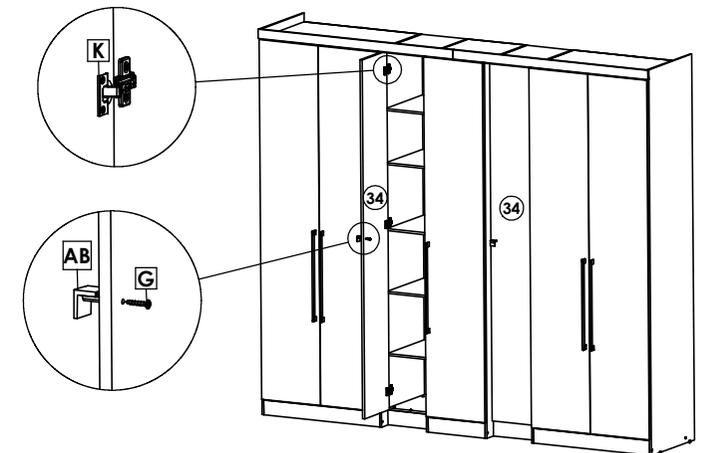

Por fim, faça a colocação dos puxadores **AB** nas suas devidas marcações.