





Armário Presence 6 Portas

Altura: 2250mm
Largura: 2720mm
Profundidade: 560mm

Vista Produto Montado

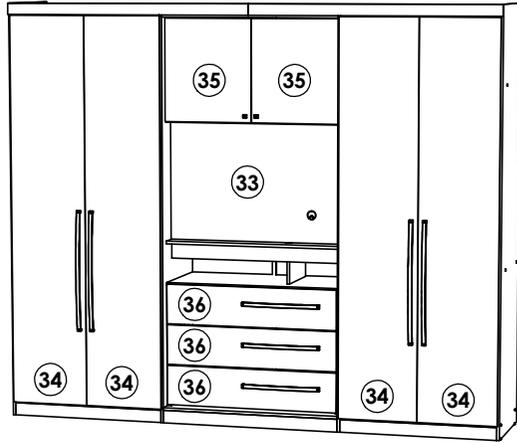


Peso suportado

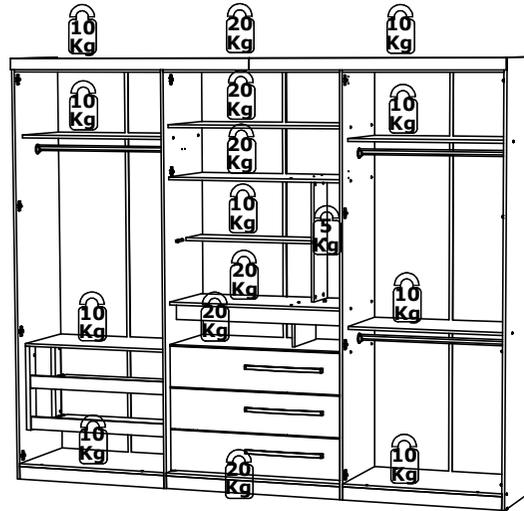

Peso suportado por cada gaveta 10 Kg

Peso suportado por cada Sapateira 5 Kg

*Vista Explodida

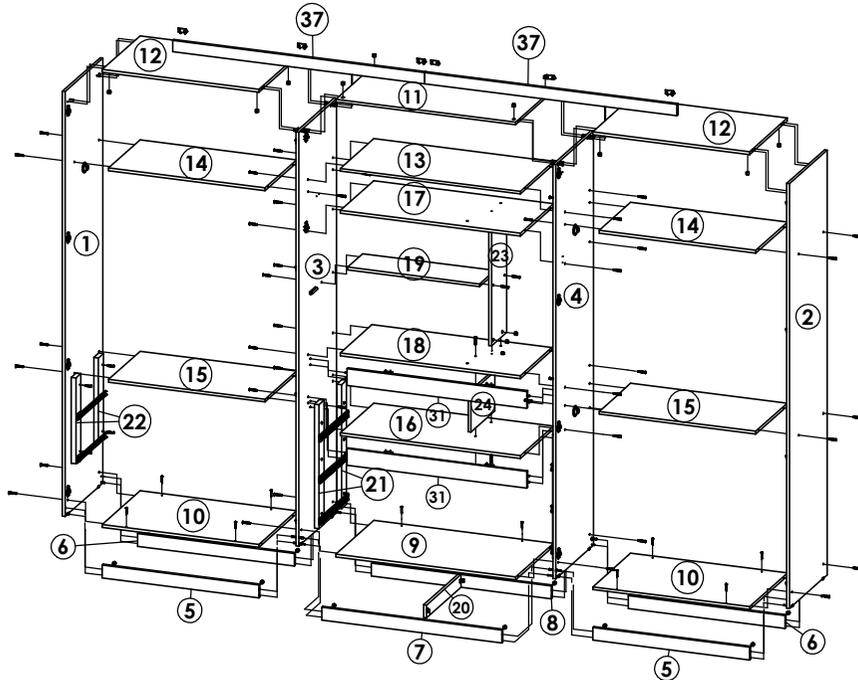

Lista de Peças


29 - Setembro - 2016

Peça / Piece	Cod.	Acabamento	Descrição	Description	Descripción	Qtde / Qty	Compr. Length / Largo (mm)	Larg. Width / Ancho (mm)	Esp. Thickness / Espesor (mm)	Materia Prima
1	P13681	Teka/Champagne	Lateral Esquerda	Left Side Panel	Lateral Izquierda	1	2252	540	15	MDP
2	P13680	Teka/Champagne	Lateral Direita	Right Side Panel	Lateral Derecha	1	2252	540	15	MDP
3	P13683	Teka/Champagne	Divisão Esquerda	Left Division	Division Izquierda	1	2195	540	15	MDP
4	P13684	Teka/Champagne	Divisão Direita	Right Division	Division Derecha	1	2195	540	15	MDP
5	P13691	Teka	Frente Pé Lateral	Frontal Botton Frame	Zocalo Frontal	2	844	68	15	MDP
6	P13696	S/ Pintura	Traseiro Pé Lateral	Back Botton Frame	Zocalo Traseiro	2	844	68	15	MDP
7	P13692	Teka	Frente Pé Central	Frontal Botton Frame	Zocalo Frontal	1	969	68	15	MDP
8	P13697	S/ Pintura	Traseiro Pé Central	Back Botton Frame	Zocalo Traseiro	1	969	68	15	MDP
9	P13713	Teka	Tampo Inferior Central	Bottom Top	Tapa Inferior	1	969	540	15	MDP
10	P13688	Champagne	Tampo Inferior Lateral	Bottom Top	Tapa Inferior	2	844	540	15	MDP
11	P13712	Teka	Tampo Superior Central	Top	Tapa Superior	1	969	540	15	MDP
12	P13685	Champagne	Tampo Superior Lateral	Top	Tapa Superior	2	844	540	15	MDP
13	P13702	Champagne	Tampo Interm. Central	Intermediate Top	Tapa Interm.	1	969	476	15	MDP
14	P13686	Champagne	Tampo Interm. Lateral	Intermediate Top	Tapa Interm.	2	844	450	15	MDP
15	P13687	Champagne	Tampo Lateral Sapateira	Drawers Top	Tapa	2	844	450	15	MDP
16	P13689	Teka	Tampo Superior Gaveta	Table Top Drawer	Tabla Top Drawer	1	969	476	15	MDP
17	P13703	Teka/Champagne	Tampo Superior Nicho	Table Top Niche	Table Top Niche	1	969	476	15	MDP
18	P13704	Teka	Tampo Inferior Nicho	Surface Bottom Niche	superficie inferior	1	969	450	15	MDP
19	P13705	Champagne	Tampo Maior Nicho	Surface Greater Niche	Mayor superficie de nicho	1	711	216	15	MDP
20	P13775	Sem Pintura	Divisão Pé	Division Foot	Pie División	1	492	68	15	MDP
21	P13698	Teka/Champagne	Distanciador Gaveta	Spacer	Españador	4	657	70	25	MDP
22	P12639	Champagne	Distanciador Sapateira	spacer Shoemaker	Españador Sapateira	4	455	70	25	MDP
23	P13701	Champagne	Divisão Superior Nicho	Superior division Niche	División Superior nicho	1	640	214	15	MDP
24	P13700	Teka	Divisão Inferior Nicho	Lower division Niche	División más baja nicho	1	339	209	15	MDP
25	P13711	Champagne	Fundo Lateral	Side Fund	Fondo Side	4	2127	427	2,5	MDF
26	P13717	Champagne	Fundo Central	Central Fund	Fondo central	2	2127	488	2,5	MDF
27	P13707	Champagne	Traseiro Gaveta	Drawer Back	Traseiro Cajón	3	894	88	15	MDP
28	P13708	Champagne	Fundo Gaveta	Drawer Back	Fondo Cajón	3	894	406	2,5	MDF
29	P13774	Champagne	Lateral Gaveta	Drawer Side	Lateral Cajón	6	385	88	15	MDP
30	P13695	Champagne	Frente Sapateira	Shoe front	delantera del zapato	2	788	68	15	MDP
31	P13699	Teka	Travessa	Dish	Plato	2	969	88	15	MDP
32	P13694	Champagne	Prateleira Sapateira	Shelf Shoemaker	Estante Sapateira	2	769	426	15	MDP
33	P13749	Teka	Painel TV	Panel TV	Televisor de pantalla	1	960	633	15	MDP

4523 - Armário Presence 6 Portas Teka Sensitive c| Carvalho Sensitive

34	P13709	Teka Sensitive	Porta Lateral	Door	Puerta	4	2112	426	15	MDP
35	P13710	Carvalho Sensitive	Porta Central	Door	Puerta	2	551	480	15	MDP
36	P13706	Carvalho Sensitive	Frente Gaveta	Drawer Frontal	Frente del Cajon	3	946	215	15	MDP
37	P13769	Teka Sensitive	Moldura Superior	Frame Superior	Enmarcar Superior	2	1358,5	60	15	MDF

Ferramentas necessárias para a montagem (Não fornecidas)



Martelo



Chave Phillips



Chave de Fenda



Furadeira c/ Broca 4mm*

*Recomendamos para a montagem dos puxadores nas portas

Pessoas necessárias para a montagem.



2 Pessoas












ATENÇÃO!

- 1- Ler e observar atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão afim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Lista de Ferragem do Roupeiro ATENÇÃO: Os parafusos foram desenhados em tamanho real para conferência

Cod. Quant.																							
A	18	B	128	C	20	D	80	E	30	F	48	G	14	H	16								
																							
Parafuso 3,5x12 CP 25671 embalado c/ suporte Cabideiro		Parafuso 3,5x14 CP 25736		Paraf. Corrediça 6x12 CC 22396		Parafuso 4X14 CC 25673		Parafuso 3,5x35 CF 29242		Parafuso Soberbão 7x40 PH 10 25691		Parafuso 3,5x25 CF 33415 - Sem Ponta 14und acompanha os Puxadores		Parafuso Bigfix Anelado 35x7mm 33160									
I	8	J	8	K	4	L	4	M	16	N	20	O	58										
																							
Parafuso Minifix Haste Dupla 64x7mm 25675			Parafuso 3,0x10 CC 25725			Parafuso 3,5x12 CF Zincado Branco 25683			Dobradiça Alta 80x46mm 23272			Dobradiça Baixa 80x43mm 23271			Calço p/ Dobradiça 40x51mm 23273			Cavilha 6x30mm 24603					
P	2	Q	32	R	8	S	12	T	10	U	2	V	6										
																							
Parafuso 4,0x22 CF Rosca Milimétrica (Puxador Palio) 33980			Tambor Minifix Ø15x12mm 22388			Sapata Plástica 19x17mm 32821 - Teka			Cantoneira Gaveta 17,5x17,5x46mm 32846 - Aço			Cantoneira Chapéu 20x20x42mm 26557 - Champagne			Cantoneira Plástica 17x17mm 27097 - Champagne			Suporte Cabideiro 51x20mm 20039 - Cinza					
X	36	Y	1	W	32	Z	44	AA	2	AB	9	AC	3	AD	4								
																							
Presilha Fundo 13x15mm 24099			Batente Painel 15x9x9mm 33200 - Branco			Tampa Ø16mm (P/ Tambor Ø15mm) 25682 - Champagne			Tampa Soberbão 26558 - Champagne			Sachê de Cola 25676			Suporte Triangular 14x13mm 30094			Puxador Ornato (Ponteira Cromada) 416mm 33982 - Alumínio			Puxador Ornato (Ponteira Cromada) 640mm 33981 - Alumínio		
AE	2	AF	193	AG	1	AH	2	AI	1	AJ	1	AK	3	AL	2								
																							
Puxador Palio c/ Strass 21x20x20mm 32413 - Zamac			Prego 10x10 CC 20179			Tampa Passa Fio 46x46x8,0mm 34061 - Champagne			Buchado do Pivotante 12x11x10mm 33388 - Cinza			Dobradiça Pivotante Esquerda 35x34x13mm 33369 - Cinza			Dobradiça Pivotante Direita 35x34x13mm 33368 - Cinza			Kit Corrediça Telescópica 400mm 31929			Kit Corrediça 400mm Não Slin 21611		
AM	3	AN	1	AO	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
																							
Cabideiro Oblongo 844x29x15mm 33700 - Cinza			Kit Fecho Toque 85,5x15x10 33367 - Cinza			Perfil H 2127x23x10mm 33698 - Champagne																	

Passos de Montagem do Roupeiro

ATENÇÃO !


Para a montagem correta do produto siga atentamente os passos a seguir. As tabelas de itens são referentes a cada passo de montagem.

Item	Quant.
27	3
28	3
29	6
36	3
B	75
S	12
O	24
AC	3
G	6
AK	3
AB	9
AF	54
AA	1,5

*Montagem das Gavetas

Primeiramente efetuar a montagem da estrutura da gaveta utilizando Cavilhas 6x30 **O**, Cantoneira de Aço **S** e Parafusos 3,5x14CP **B** para a fixação.

Logo após, basta fazer a fixação do Fundo Gaveta **28** com Pregos 10x10 **AF**, Suporte triangular **AB** e Parafuso 3,5x14 CP **B**.

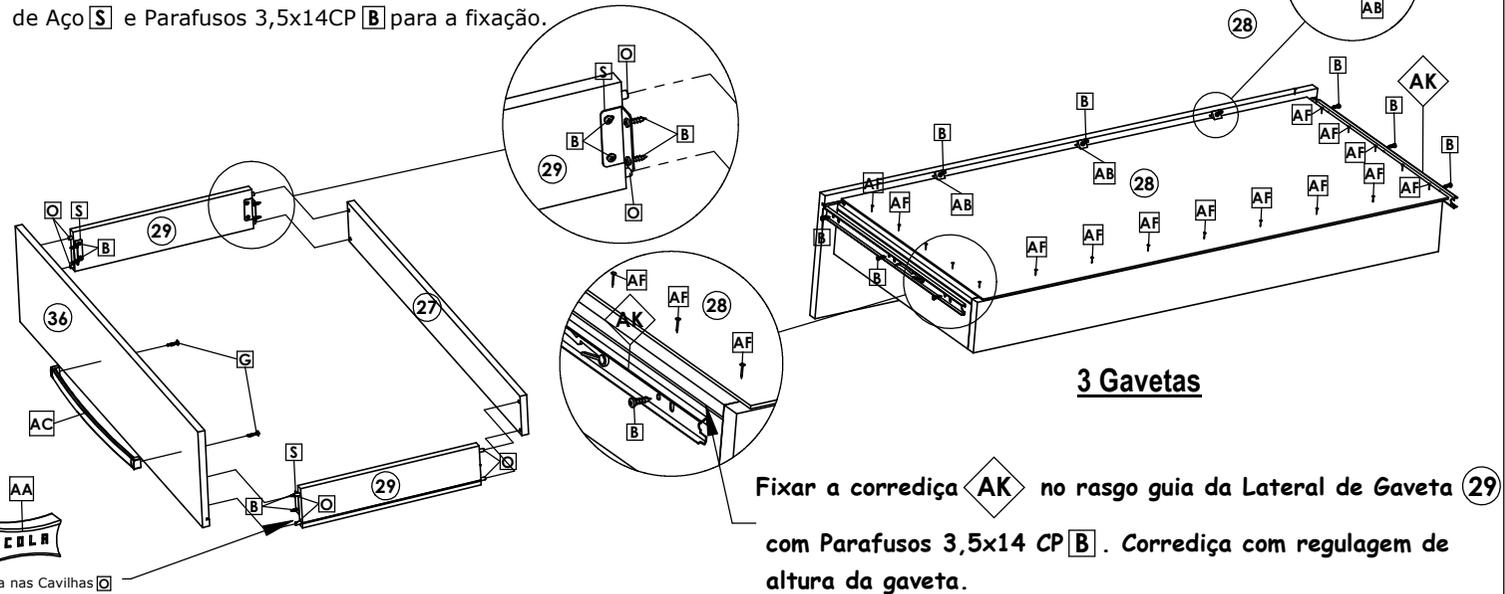


3 Gavetas

Fixar a correção **AK** no rasgo guia da Lateral de Gaveta **29** com Parafusos 3,5x14 CP **B**. Correção com regulagem de altura da gaveta.

*Montagem das Sapateiras

Faça a montagem da Sapateira utilizando Parafuso Bigfix **H**, Tambor **Q** e Cavilha **O**.

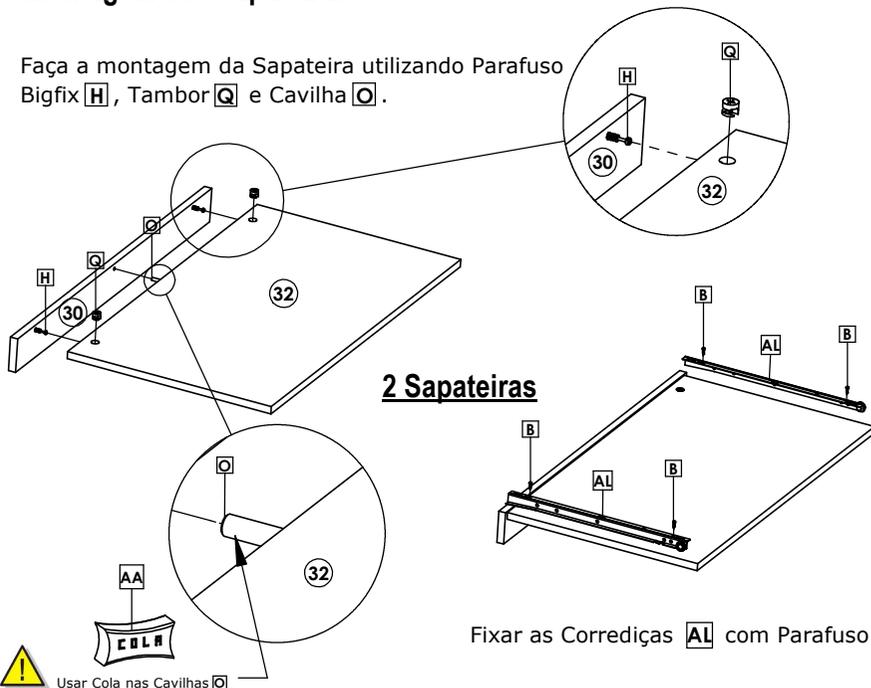


2 Sapateiras

Fixar as Correções **AL** com Parafuso **B**.

*Montagem do Distanciador Gaveta

Faça a montagem da correção **AK** com Parafuso **C**, fixando-a pelo primeiro furo.

Item	Quant.
30	2
32	2
H	4
Q	4
O	2
B	8
AL	2
AA	0,5

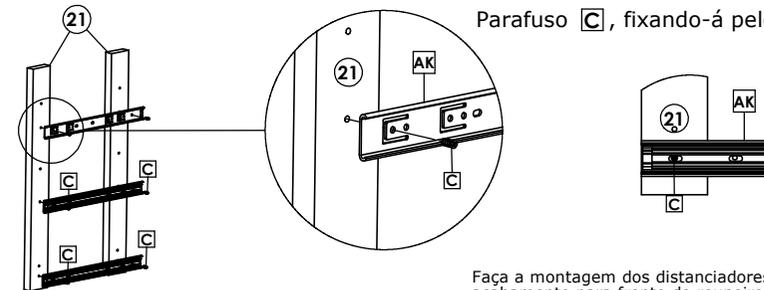


Faça a montagem dos distanciadores sempre utilizando o lado com acabamento para frente do roupeiro.

Item	Quant.
21	4
AK	3
C	12

*Montagem do Distanciador Sapateira

Alinhe as correções **AL** pelo segundo furo da parte frontal e pelo quarto furo da parte traseira. Fixe-as com parafusos 6x12CC **C** e parafuso de segurança 3,0x10 CC **J**.

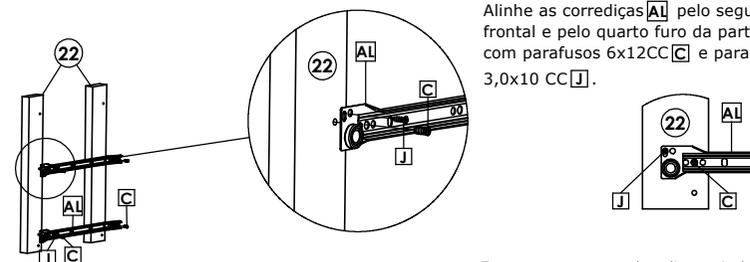


Faça a montagem dos distanciadores sempre utilizando o lado com acabamento para frente do roupeiro.

Item	Quant.
22	4
AL	2
C	8
J	4

Passos de Montagem do Roupeiro

5º Passo / Step / Paso

O Tampo Inferior (10) deve ser fixado com Parafuso [E], na Frente Pé (5) e Traseiro Pé (6).

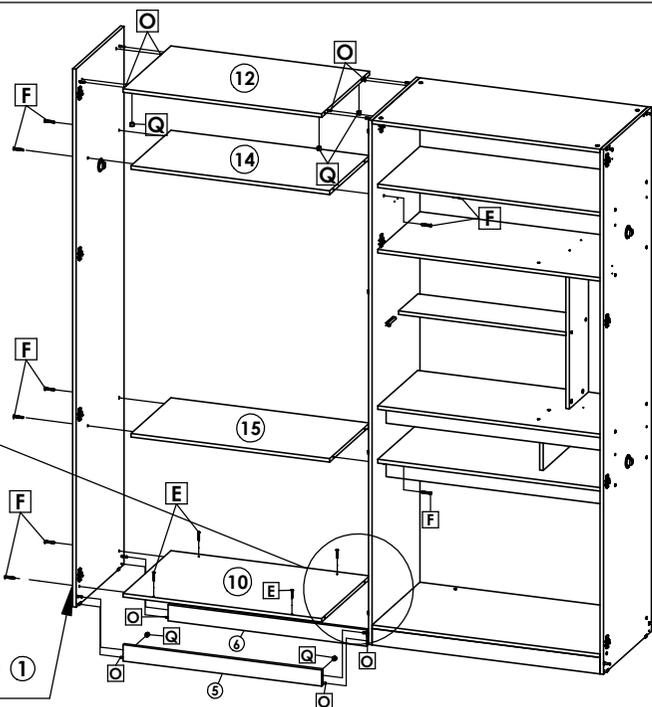


Logo fixe o Tampo (10) na Lateral Esquerda (1) com Parafuso Soberbão [F].

Item	Quant.
(5)	1
(6)	1
(10)	1
(12)	1
(14)	1
(15)	1
(Q)	8
(Q)	8
(F)	10
(E)	4

6º Passo / Step / Paso

Lateral Direita

Fixar na Lateral Esquerda Parafusos Bigfix [H] Sapata [R] e Pregos [AF].

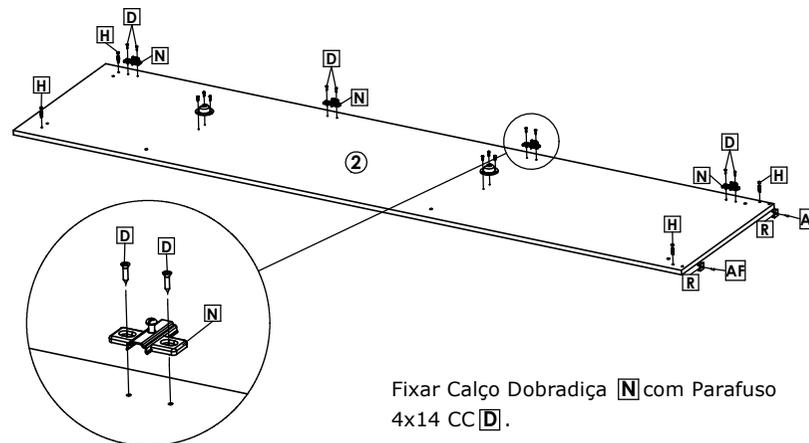


Fixar Calço Dobradiça [N] com Parafuso 4x14 CC [D].

Item	Quant.
(2)	1
[H]	4
[N]	4
[D]	8
[R]	2
[AF]	2

7º Passo / Step / Paso

O Tampo Inferior (10) deve ser fixado com Parafuso [E], na Frente Pé (5) e Traseiro Pé (6).

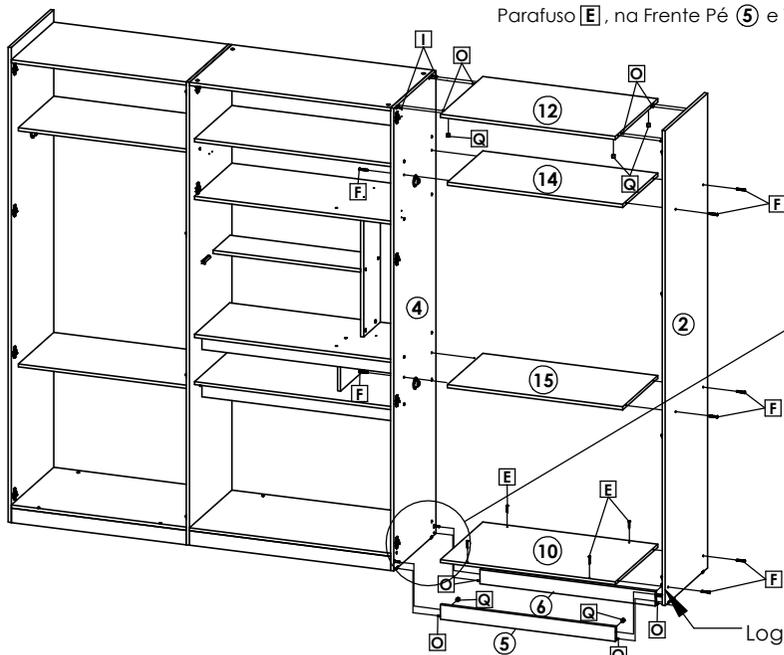


Logo fixe o Tampo (10) na Lateral Esquerda (2) com Parafuso Soberbão [F].

Item	Quant.
(5)	1
(6)	1
(10)	1
(12)	1
(14)	2
(15)	1
(Q)	10
(Q)	8
(F)	10
(E)	4

8º Passo / Step / Paso

Posicione os Fundos Centrais (26) alinhando-os com o tampo superior, fixe com pregos [AF]. Na sequência posicione os demais Fundos utilizando os Pregos [AF], Presilhas [X] e Perfis [AO].

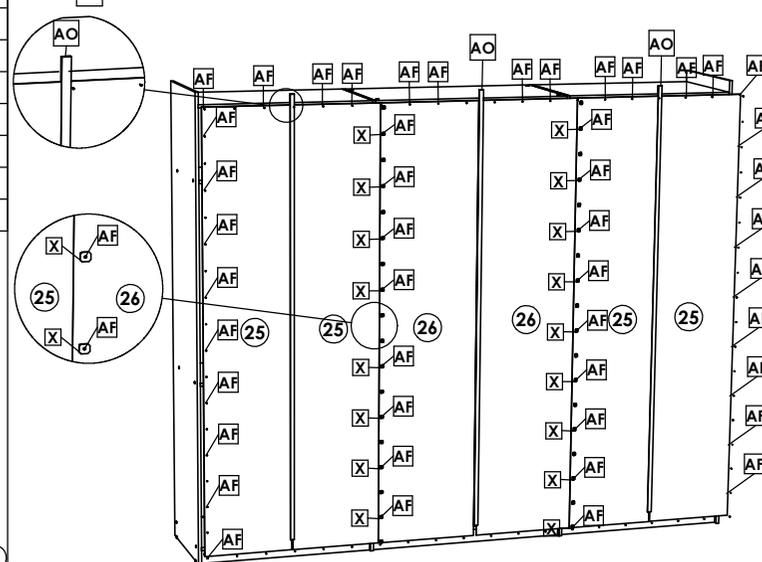


Item	Quant.
(25)	4
(26)	2
[AF]	131
[X]	36
[AO]	3

Passos de Montagem do Roupeiro

9º Passo / Step / Paso

Atenção!
A moldura possui um rasgo que serve de guia para o correto posicionamento da cantoneira **T**.

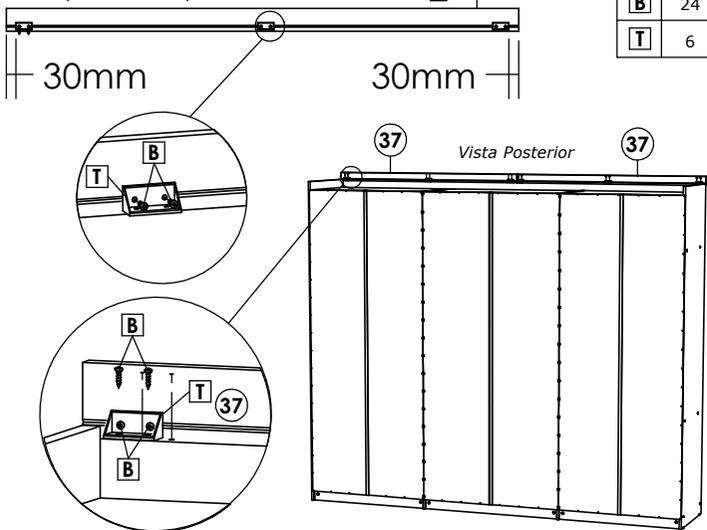


Item	Quant.
37	2
B	24
T	6

Primeiro faça a fixação das Cantoneiras **T** na moldura **37** posicionando duas a 30mm das laterais e a terceira no centro da moldura. Alinhar o centro do rasgo com o centro do parafuso **B** e depois fixe as molduras no produto.

10º Passo / Step / Paso


Posicionar o conjunto distanciador + corredeiras encostando o topo superior nos tampos gaveta **22** alinhando a borda do distanciador com a borda dos tampos. Fixar os conjuntos com parafusos 3,5x35 CF **E**.

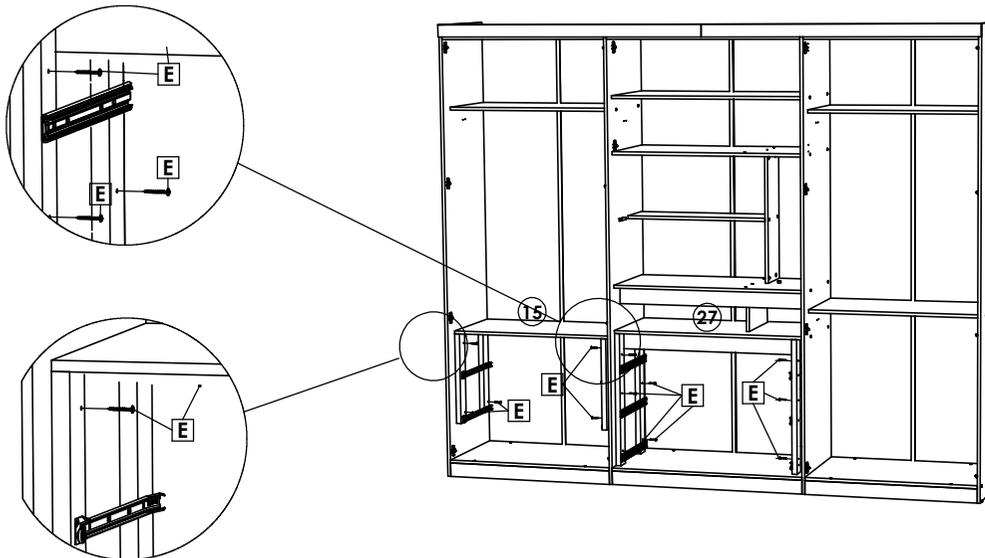

Item	Quant.
E	20

11º Passo / Step / Paso


Após a fixação do Suporte **V** faça o encaixe dos cabideiros **AM**.

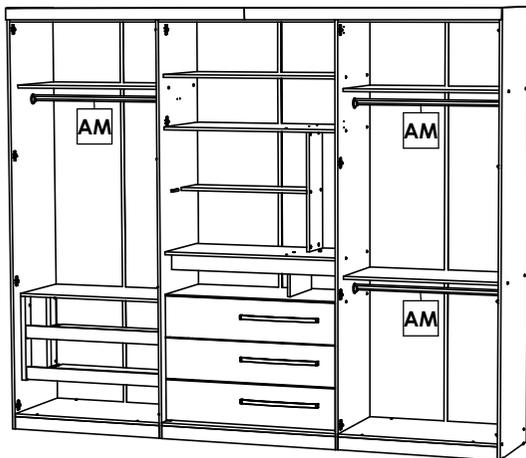

Item	Quant.
AM	3


12º Passo / Step / Paso

Para a montagem das portas **34** faça a colocação das dobradiças baixas **M** fixando-as com parafusos **D** 4x14CC.

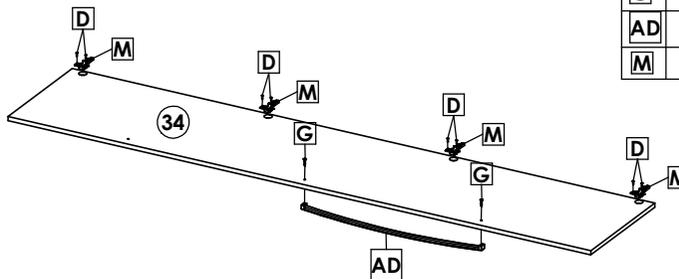

Item	Quant.
34	4
D	32
G	8
AD	4
M	16

Para a montagem das portas **35** faça a colocação das dobradiças altas **L** fixando-as com parafusos **D** 4x14CC.

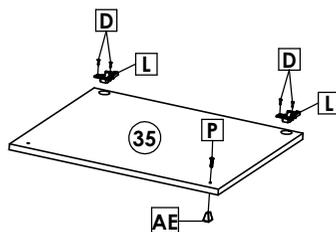

Item	Quant.
35	2
D	8
K	4
P	2
AE	2
L	4



Importante a Broca estar afiada, caso não esteja o ideal é apoiar um taco de madeira atrás da base a ser furada para não estourar o furo.

FURO VAZADO (Com furadeira elétrica)

Resultado Furadeira elétrica com broca adequada: normal




OUTRA OPÇÃO (Vazar com o próprio parafuso)



Passos de Montagem do Roupeiro

14º Passo / Step / Paso


Fixar as dobradiças **M** nos calços **N** das divisões e laterais.

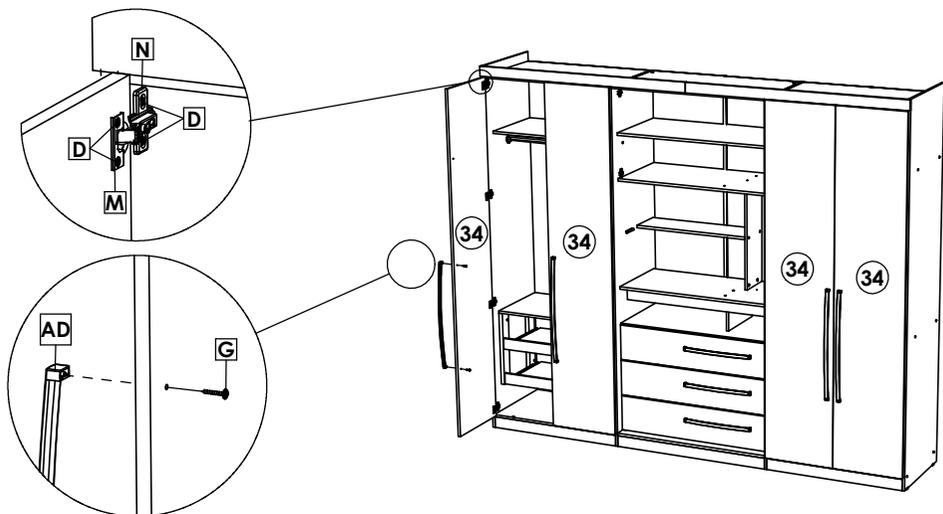

Por fim, faça a colocação dos puxadores **AD** nas suas devidas marcações.
Recomendamos o uso de uma furadeira com broca 4mm de diâmetro para furar a porta antes de fixar os parafusos **G**.

15º Passo / Step / Paso


Fixar as dobradiças **L** nos calços **N** das divisões.

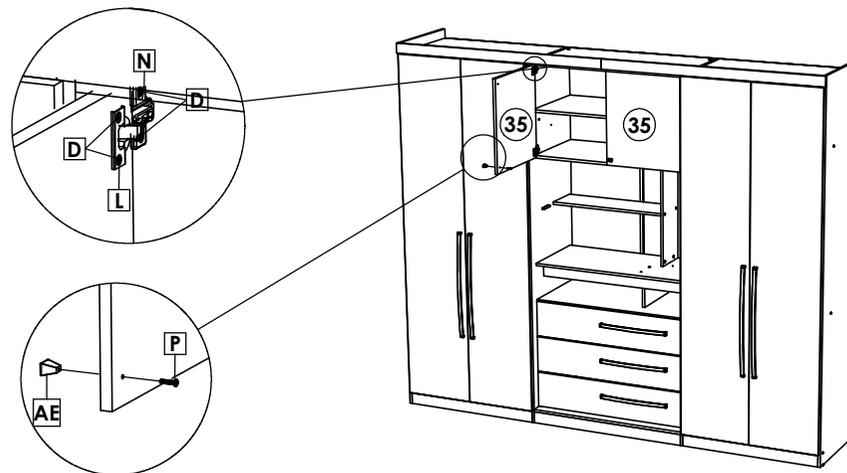

Por fim, faça a colocação dos puxadores **AE** nas suas devidas marcações.
Recomendamos o uso de uma furadeira com broca 4mm de diâmetro para furar a porta antes de fixar os parafusos **P**.

16º Passo / Step / Paso




Montar as Dobradiças Pivotante conforme mostra o Desenho a baixo.

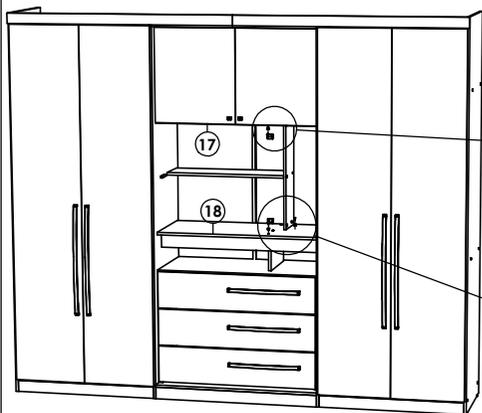


Item	Quant.
B	1
Y	1
AH	2
AI	1
AJ	1

Encaixar a Bucha **AH** nos Tampos **17** e **18** seguido da Dobradiça Pivotante **AI** no Tampo Inferior e Dobradiça Pivotante no Tampo Superior **AJ**.

17º Passo / Step / Paso

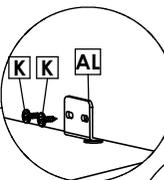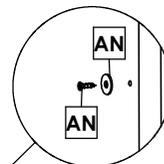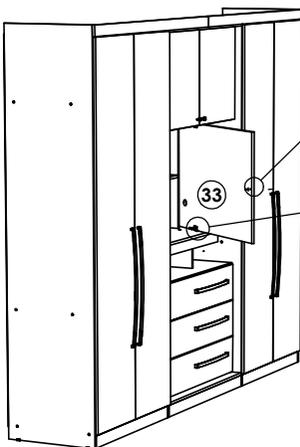

Marcação Painel

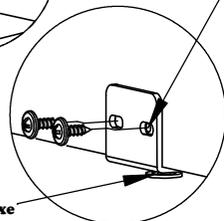


Pino de Encaixe

Fixar as Dobradiças Pivotante na marcação do Painel **33** com Parafuso **K**. Atenção ao fazer a fixação, pois o Pivoante deve ser posicionado ao Painel pelo seu primeiro furo que fica no lado do pino de encaixe.

18º Passo / Step / Paso

Fazer o encaixe do Passa Fio **AG**.

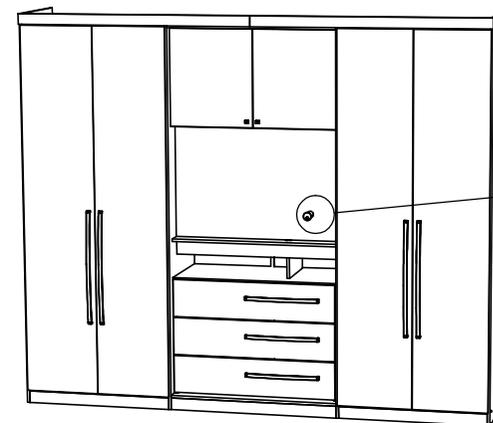

Item	Quant.
AG	1

Passos de Montagem Roupeiro

O Organizador de Fios é um ótimo auxiliar na instalação, envolvendo todos os Fios que além de proporcionar mais espaço, deixa tudo bem organizado.



Estes acessórios não acompanham o produto.



Esta Régua permite uma melhor organização interna na fiação da TV, oportunizando também alimentar baterias de Smartphones, DVD, Receptor de Parabólica, Secador de Cabelo, Prancha Alisadora, etc.



ATENÇÃO

A imagem é meramente ilustrativa, a TV e o suporte para fixação da mesma não acompanham o Produto.

Painel para TV de até 40 Polegadas LCD e LED.

Peso Suportado Painel :

12
KG

Roupeiro Presence

