





Roupeiro Elite 6 Portas / Wardrobe Elite 6 Doors / Ropero Elite 6 Puertas

quinta-feira, 26 de abril de 2018

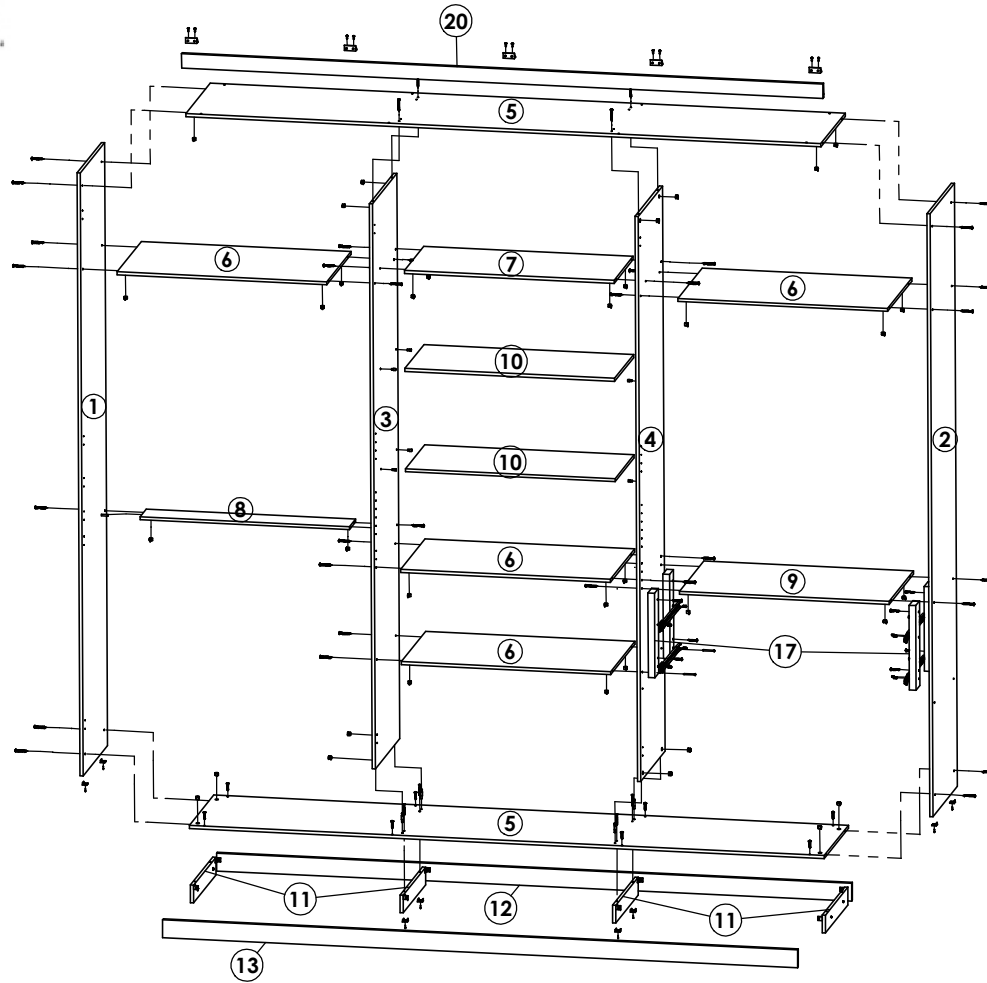

Montagem Gaveta

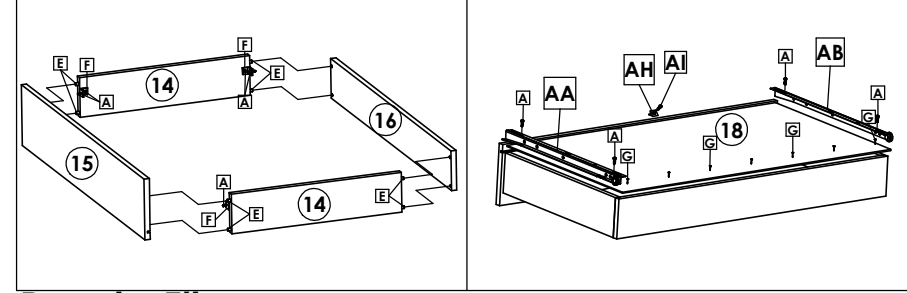

Roupeiro Elite

Peça / Pieza	Cód. Carvalho	Cód. Vanilla	Descrição	Description	Descripción	Qtde Qty Cant	Compr Length Largo	Larg. Widht Ancho	Esp. Tickness Espesor
1	P13633	P14218	Lateral Esq.	Left Side Panel	Lateral Izquierda	1	2309	450	12
2	P13632	P14219	Lateral Direita	Right Side Panel	Lateral Derecha	1	2309	450	12
3	P13637	P13637	Divisão Esquerda	Division Left	División izquierda	1	2164	450	12
4	P13638	P13638	Divisão Direita	Right division	División derecha	1	2164	450	12
5	P13631	P14220	Tampo Sup / Inf	Surface Sup / Inf	Superficie Sup / Inf	2	2400	450	12
6	P13634	P13634	Tampo	Top	Tapa	4	792	450	12
7	P13645	P13645	Tampo	Top	Tapa	1	792	354	12
8	P13636	P13636	Tampo Calceiro	Surface Calceiro	Calceiro superficie	1	792	114	12
9	P13646	P13646	Tampo 1 lado sem Pintura	Top 1 side without Painting	Top 1 lado sin pintura	1	792	450	12
10	P13635	P13635	Prateleira	Shelf	Repisa	2	792	354	12
11	P13647	P13647	Divisão Pé	Division Bottom frame	Division Zocalo	4	414	68	12
12	P13640	P13640	Traseiro Pé	Back Botton Fram	Zocalo Traseiro	1	2400	68	15
13	P13639	P14221	Frente Pé	Frontal Botton Frame	Zocalo Frontal	1	2400	68	15
14	P10762	P10762	Lateral Gaveta	Drawer Side	Lateral Cajón	4	385	88	12
15	P10761	P10761	Frente Gaveta	Drawer Fronto	Frente Cajón	2	732	135	12
16	P10763	P10763	Traseiro Gaveta	Drawer Back	Trasero Cajón	2	717	88	12
17	P10772	P10772	Traseiro Gaveta	Spacer Drawer	Espaçador Cajón	4	324	70	25
18	P10822	P10822	Fundo Gaveta	Drawer Back	Fondo Cajón	2	715	403	2,5
19	P13644	P13644	Fundo	Back Panel	Fondo	6	2188	399	2,5
20	P13641	P14222	Moldura Superior	Frame Superior	Enmarcar Superior	1	2424	55	15

Cod. Qnt.									
A 60	B 8	C 4	D 4	E 26	F 16	G 153	H 100	I 5	
Parafuso 3,5x12 CP 33297	Paraf. Corrediza 6x12 22396	Paraf. Bigfix Anelado 33160	Tambor Bigfix 30182	Cavilha 24603 (6x30)	Cantoneira Plástica 27097 - Champ	Prego 10x10 CC 20179	Parafuso 4,0x14 CC 25673	Cantoneira Chapéu 26557 - Champ	
J 24	K 18	L 24	M 8	N 12	O 40	P 1	Q 6	R 8	
Calço p/ Dobradiza 23273	Parafuso 3,5x10 CP 33295	Dobradiza Mini Curva 23271	Sapata L 12mm 33289 - Carvalho 31076 - Vanilla	Parafuso 3,5x25 CF 24648	Presilha Fundo 24099	Gabarito de Cabideiro 31514	Suporte Cabideiro 20039	Suporte Prateleira 27098 - Champ	
S 1	T 8	U 8	V 6	X 38	Z 4	W 36	Y 3	AA 2	
Sachê de Cola	Parafuso 3,5x30 CF (12 un. embalagem 67 Pcs.) 25760	Parafuso 4,0x35 CF 29815	Puxador Camony 160mm 32964	Porca Cilindrica 33195 - Champ	Parafuso Soberbaão 5x40 30450	Parafuso 4x45 CF 33292	Cab. Oblongo 785mm 23311	Corrediza Macho Esq. 21610	
AB 2	AC 2	AD 2	AE 4	AF 3	AG 2	AH 2	AI 2	AJ 8	
Corrediza Macho Dir. 21610	Corrediza Fêmea Esq. 21610	Corrediza Fêmea Dir. 21610	Parafuso 3,5x20 CF 30197	Perfil H 2188 mm 32609	Parafuso 4x45 CC 33696	Suporte Triangular 30094	Parafuso 3,5x14 CP 25736	Tapa Furo 5mm 34131 - Carvalho 27099 - Champagne 31848 - Vanilla	

4554 - Roup Elite Carvalho Sensitive

21	P15022	Porta Carvalho	Door	Puerta	6	2172	399,5	15
----	--------	----------------	------	--------	---	------	-------	----

4635 - Roup Elite Vanilla Sensitive

21	P15023	Porta Vanilla	Door	Puerta	6	2172	399,5	15
----	--------	---------------	------	--------	---	------	-------	----


Roup Elite Glass

22	30919	Espelhos	Mirrors	Espejos	2	1348	350	3
----	-------	----------	---------	---------	---	------	-----	---


Atenção com a cor do acabamento!
Em caso de assistência solicitar o código de acordo com a cor da peça.

Roupeiro Elite 6 Portas / Wardrobe Elite 6 Doors / Ropero Elite 6 Puertas


1º Passo / Step / Paso
 Fixar a Divisão Pé (11) com Parafuso AE nas Laterais (1) e (2) /
 Secure the Pre Division (11) with screw AE in Side (1) and (2) /
 Asegure la Sección de Cuestiones (11) con el tornillo AE en Side (1) y (2).

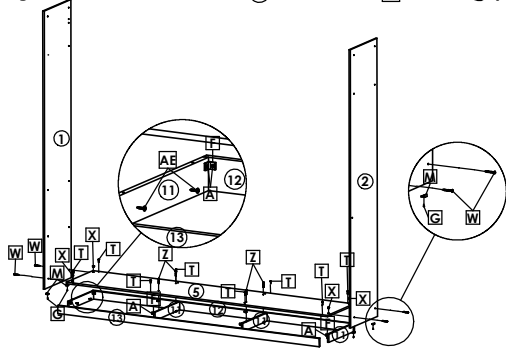


2º Passo / Step / Paso
 Fixar as Divisões (3) e (4) no Tampo (5), com Parafuso Bigfix C e Tambor D /
 Fix Divisions (3) and (4) on Surface (5) with screw Bigfix C and Drum D /
 Fijar divisiones (3) y (4) en la superficie (5) con el tornillo Bigfix C y el Tambor D.

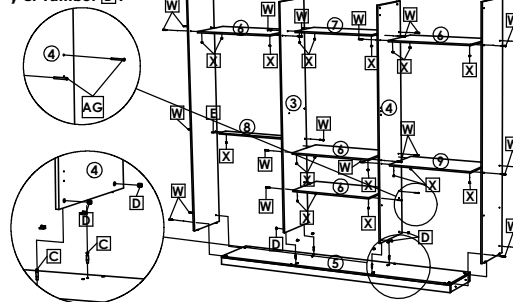


3º Passo / Step / Paso

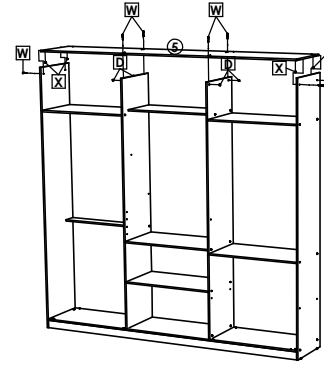


4º Passo / Step / Paso
 Fixar os Fundos (19) com Pregos G e Presilhas Q /
 Fix the Funds (19) with Prego G and Clip Q /
 Fijar los Fondos (19) con Prego G y Clip Q.

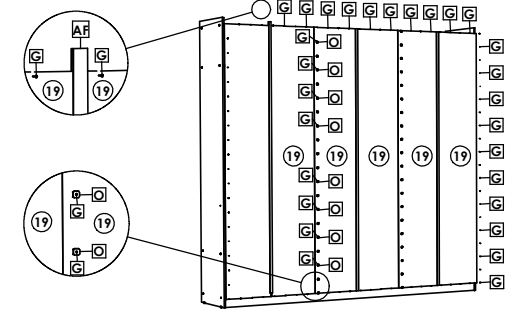

5º Passo / Step / Paso

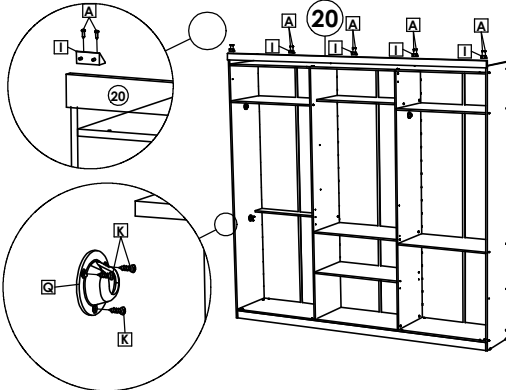


6º Passo / Step / Paso

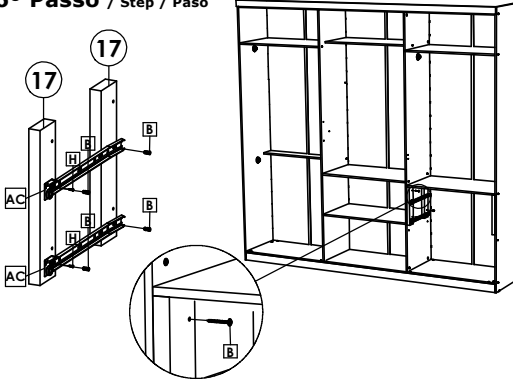


Primeiro montar o conjunto Distanciador e Corrediza / First mount the Spacer set slide / En primer lugar montar la corredera conjunto espaciador.

7º Passo / Step / Paso

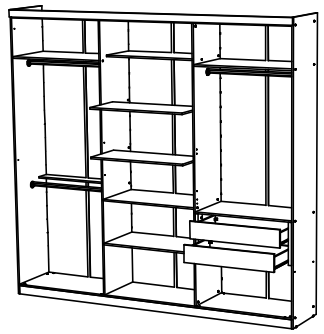


Colocação Gavetas, Cabideiros e Prateleiras / Placing Drawers, Coat Racks and Shelving / La colocación de cajones, estantes y Bastidores Coat.


Peso Suportado / Weight supported / peso que soporta

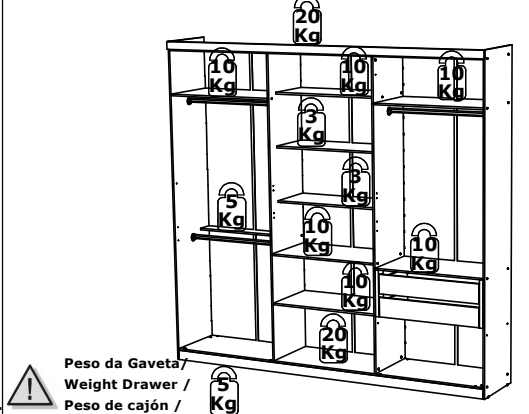

Montagem Portas Elite / Elite Doors / Puertas Elite

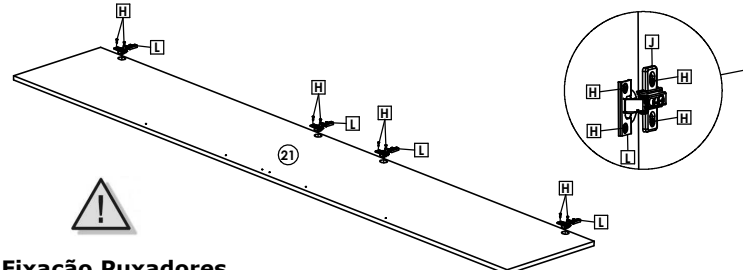


Fixação Puxadores
 Atenção antes de fixar os puxadores, sobreponha-os sobre o furo para fixa-lo na marcação correta /
Handles fixing
 Attention before fixing handles, superimpose them on the hole fixed it in the correct marking /
Maneja la fijación
 Atención antes de fijar las manijas, superponerlos en el hoyo fijo en el marcado correcto /

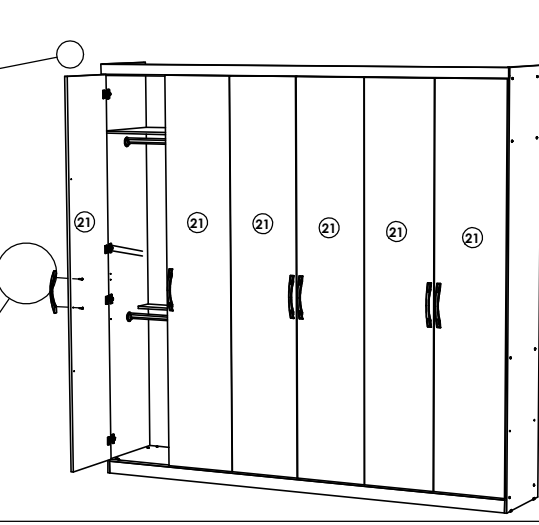

ATENÇÃO/ATTENTION/ADVERTENCIA.

Fixar os Espelhos (22) com Suportes de Vidro Pino AL e Parafusos AK, deixando-os alinhado com a borda e a 412mm dos Topos /
 Fix the Mirrors (22) with Glass Holders Pin AL and screws AK, leaving them flush with the edge and will 412mm of Topos /
 Fijar la Espejos (22) con los titulares de vidrio Pin AL y tornillos AK, dejándolos al ras del borde y de la voluntad de 412mm Topos.

AK	4
Parafuso 3,5x16 CP 33391	
AL	4
Suporte de Vidro Pino 32811	

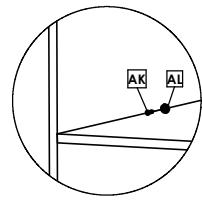

Produto Montado

