
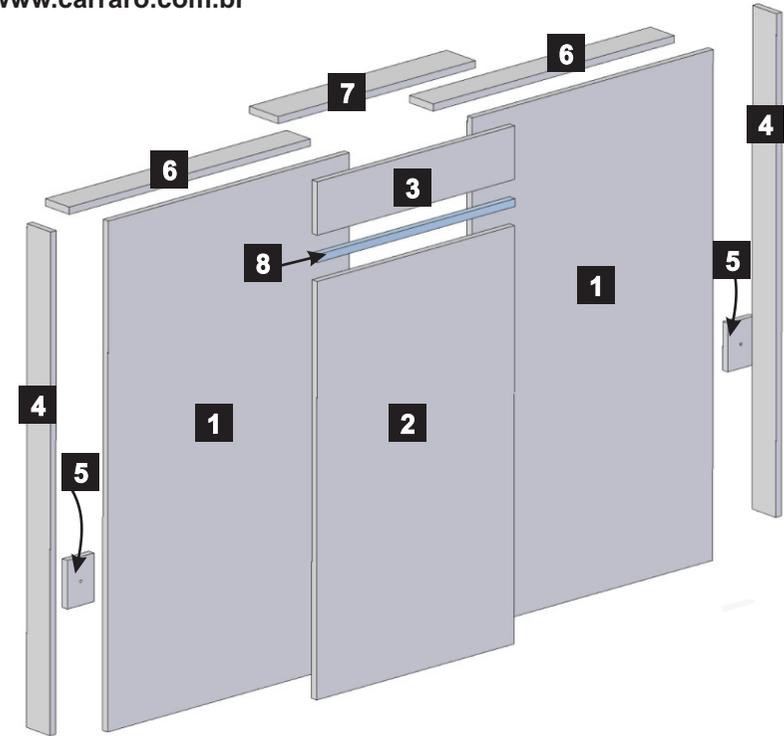
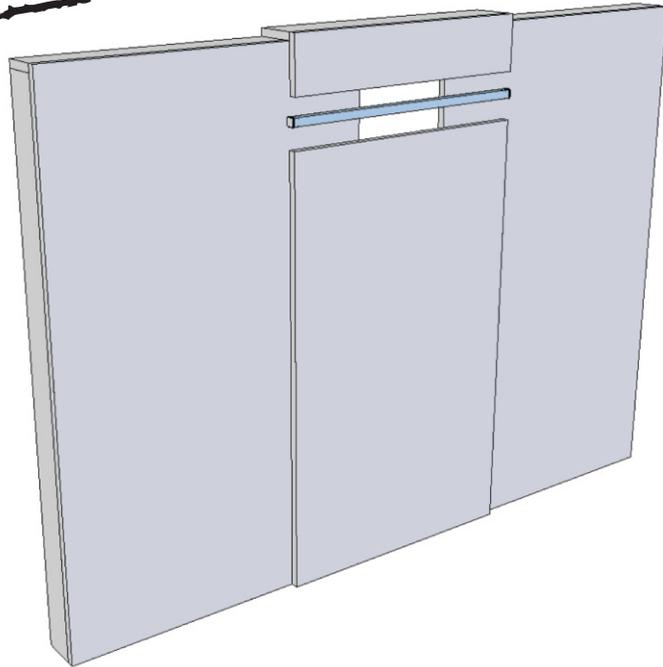






1019



Acessorios / Hardware / Acessórios

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-------------------|----------|---|-----------|--------------------|
| A |  | 12 | 4,0 x 25 | E |  | 12 | CANTONEIRA 2 FUROS |
| B |  | 2 | ADESIVO TAPA-FURO | F |  | 2 | 3,9 x 25 (A.A.) |
| C |  | 2 | BUCHA PLÁSTICA | G |  | 24 | 4,0 x 14 |
| D |  | 2 | 6,0 x 50 | H |  | 2 | PONTEIRA |

Piezas / Pieces / Peças


| | |
|----------|--|
| 1 | Panel Lateral / Side Panel / Painel Lateral |
| 2 | Panel Frontal Grande / Large Front Panel / Painel Frontal Maior |
| 3 | Panel Frontal Pequeño / Lower Panel Front / Painel Frontal Menor |
| 4 | Lateral / Side / Lateral |
| 5 | Taco / Block / Taco |
| 6 | Traviesa Superior Lateral / Top Side crosspiece / Travessa Superior Lateral |
| 7 | Traviesa Superior Central / Top Central Crosspiece / Travessa Superior central |
| 8 | Tubo Cuadrado / Quadrate Tube / Tubo Quadrado |

FERRAMENTAS
HARDWARE
FERRAMENTAS



Personas necesarias para el montaje
People required for assembly
Pessoas necessárias para a montagem

LISTA DE PIEZAS / LIST OF PARTS / RELAÇÃO DE PEÇAS

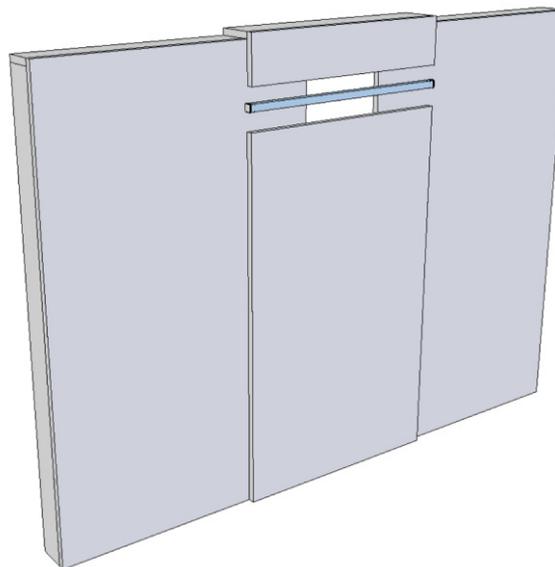

| PEÇA | DESCRIÇÃO | QDE | DIMENSÕES | TONALIDADES | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|-----|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | SEM COR | AVELÃ | CAMURÇA | TECIDO | PRETO | OLIVEIRA | MAPLE | BRANCO | TABACO | CACAU | CARVALHO | CAFÉ | ATACAMA |
| 1 | PAINEL LATERAL | 2 | 1050 x 635 x 15 | - | 101914036 | 101914165 | 101914036 | - | - | - | 101913739 | 101914294 | 101914614 | 101914621 | - | - |
| 2 | PAINEL FRONTAL MAIOR | 1 | 0520 x 860 x 15 | - | 101914462 | 101914617 | 101914168 | 101914037 | 101914170 | 101914295 | 101914624 | 101914627 | - | 101914607 | 101914611 | 101915367 |
| 3 | PAINEL FRONTAL MENOR | 1 | 0520 x 110 x 15 | - | 101914463 | 101914618 | 101914169 | 101914038 | 101914171 | 101914296 | 101914625 | 101914628 | - | 101914608 | 101914612 | 101915368 |
| 4 | LATERAL | 2 | 1035 x 070 x 15 | - | 101914039 | 101914166 | - | - | - | - | 101911551 | 101914297 | 101914615 | 101914622 | - | - |
| 5 | TACO DE FIXAÇÃO | 2 | 0100 x 070 x 15 | 101904109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | TRAVESSA SUPERIOR LATERAL | 2 | 0635 x 070 x 15 | - | 101914041 | 101914167 | - | - | - | - | 101910201 | 101914298 | 101914616 | 101914623 | - | - |
| 7 | TRAVESSA SUPERIOR CENTRAL | 1 | 0520 x 085 x 15 | 101914609 | 101914464 | 101914619 | 101914173 | 101914042 | 101914174 | 101914299 | 101914626 | 101914629 | - | - | 101914613 | 101915369 |
| 8 | TUBO QUADRADO | 1 | 0520x16x16x1,06 | 101920132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia dos produtos fabricados pela Carraro, abrange eventuais defeitos/vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.

ITENS SEM GARANTIA

- Tampos de vidro e tampos de pedra; / - Espelhos;

- Móvel danificado pelo mau uso; / - Móvel danificado por danos acidentais ou agentes da natureza; / - Problemas em instalação elétrica;

- Armazenamento e deslocamento em locais impróprios e não dedetizados periodicamente; /
- Ação de cupins e outras pragas;

- Problemas decorrentes de alteração feita nos móveis; / - Limpeza de modo indevido

DICAS DE CONSERVAÇÃO

- Não utilizar na limpeza produtos abrasivos tais como: palha de aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo, ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a película protetora dos móveis;


- Na limpeza de móveis em geral, napas e fórmicas, deve ser utilizado um pano levemente umedecido e sabão neutro;

- Para armações cromadas deve ser utilizado pano ou flanela levemente umedecido com vaselina para conservação desta. Para limpeza de tecidos deve ser utilizado aspirador de pó, espanador e um pano levemente umedecido;



- Para a movimentação do móvel, é importante que este seja levantado do chão, pois ao arrastá-lo pode causar avarias estruturais;

- Não deixe o móvel em exposição a intempéries;


1

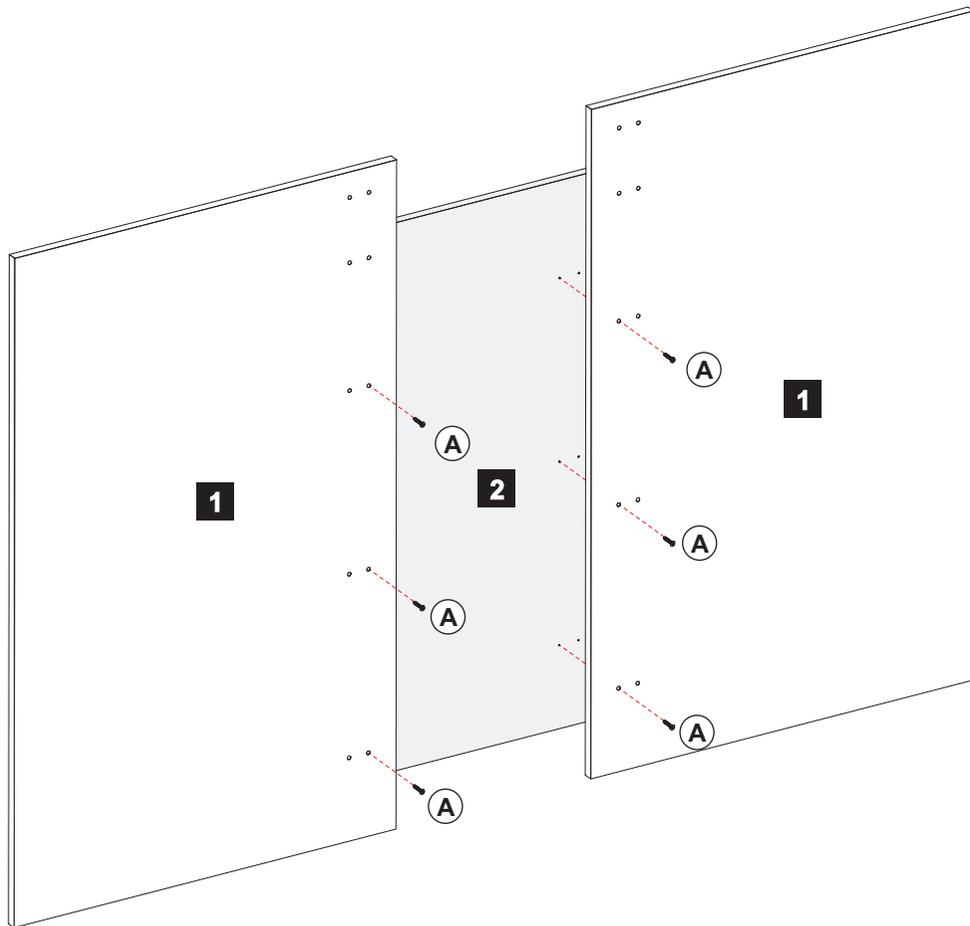


2

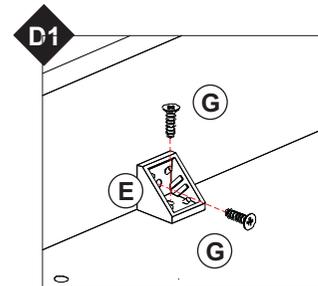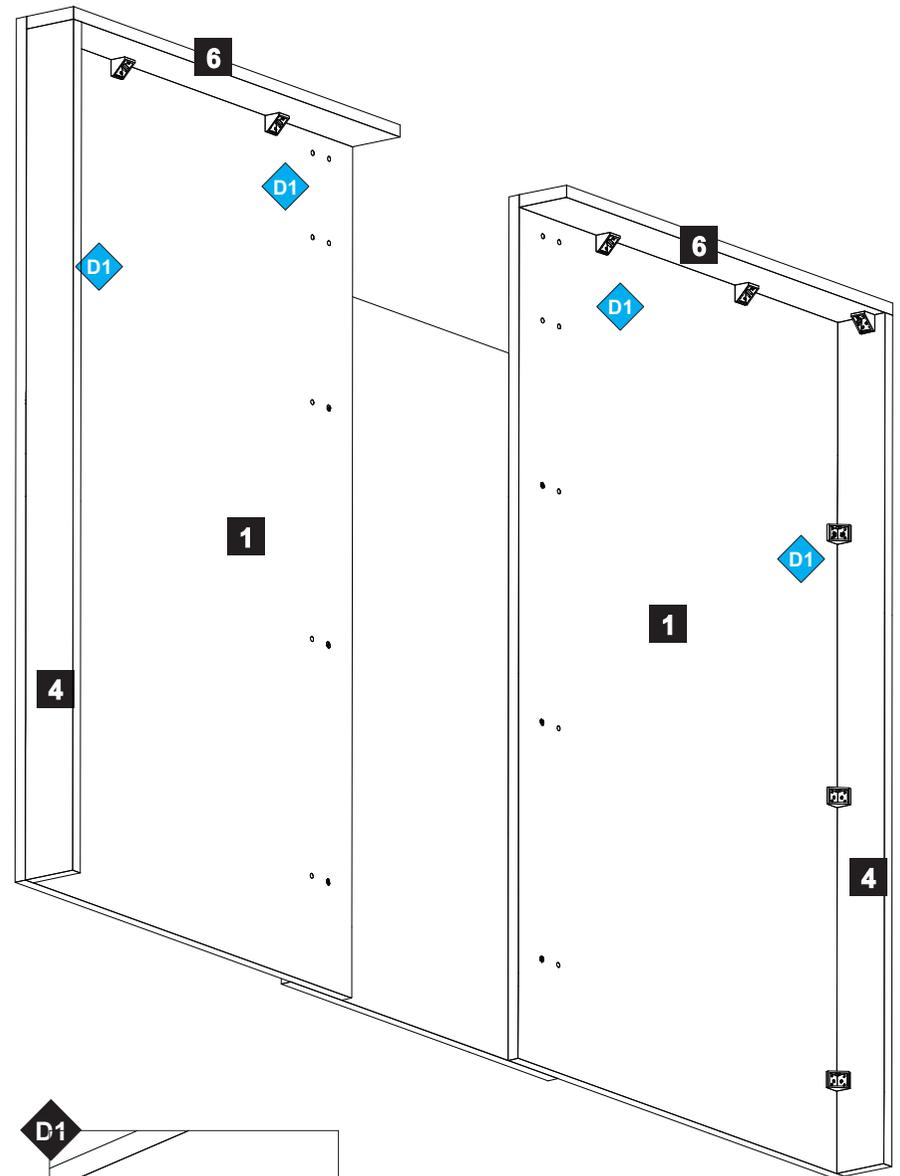


3

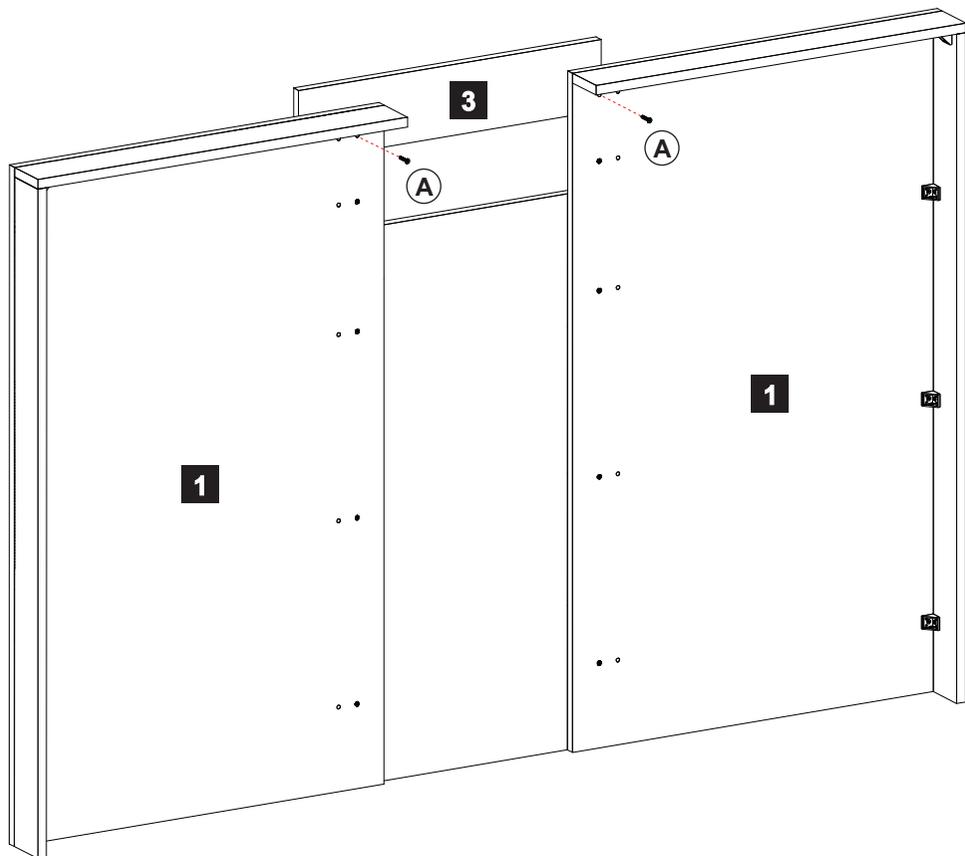


4

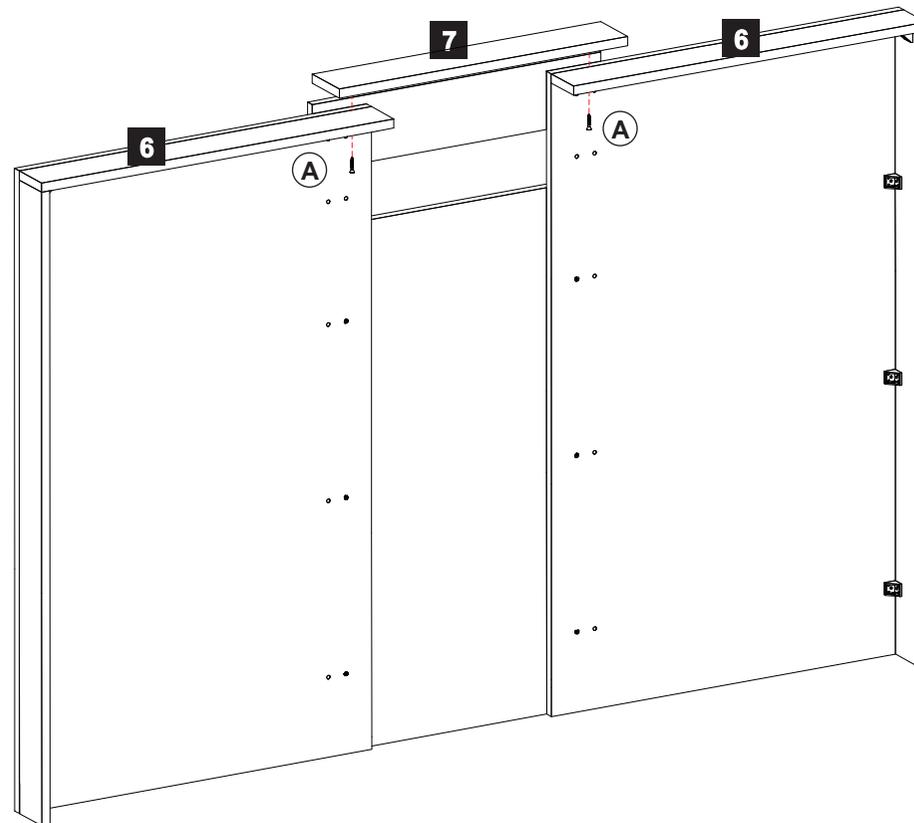


5.1

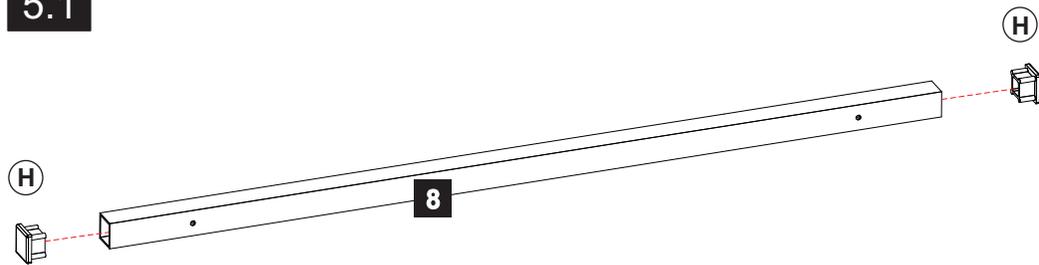

5.2

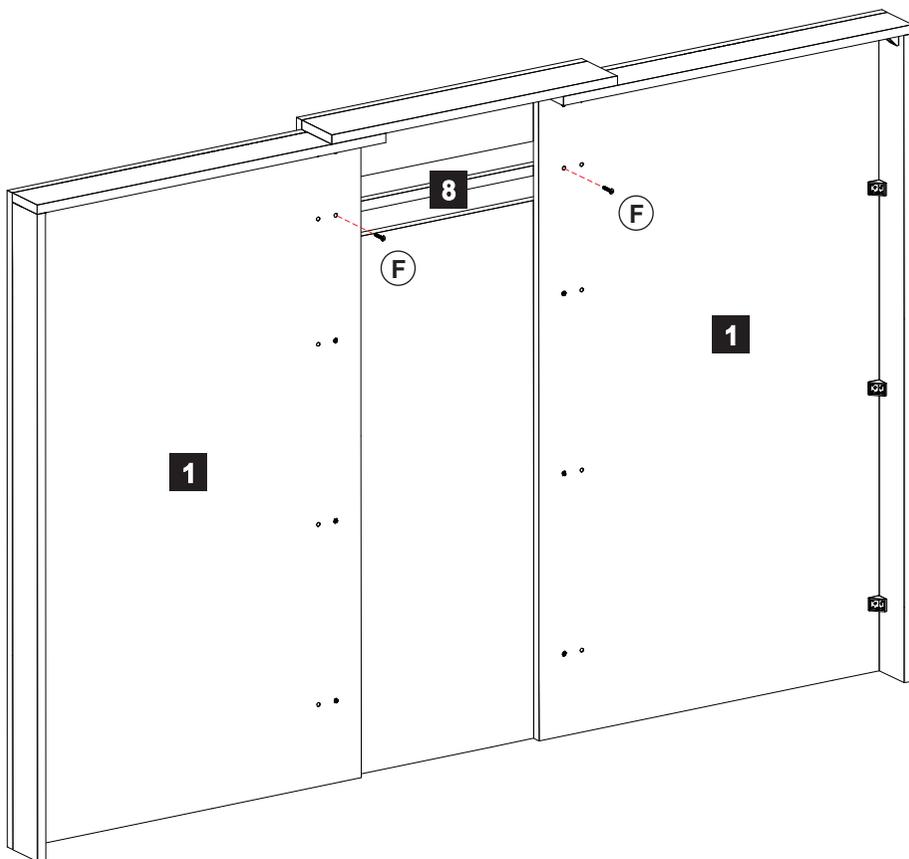

6

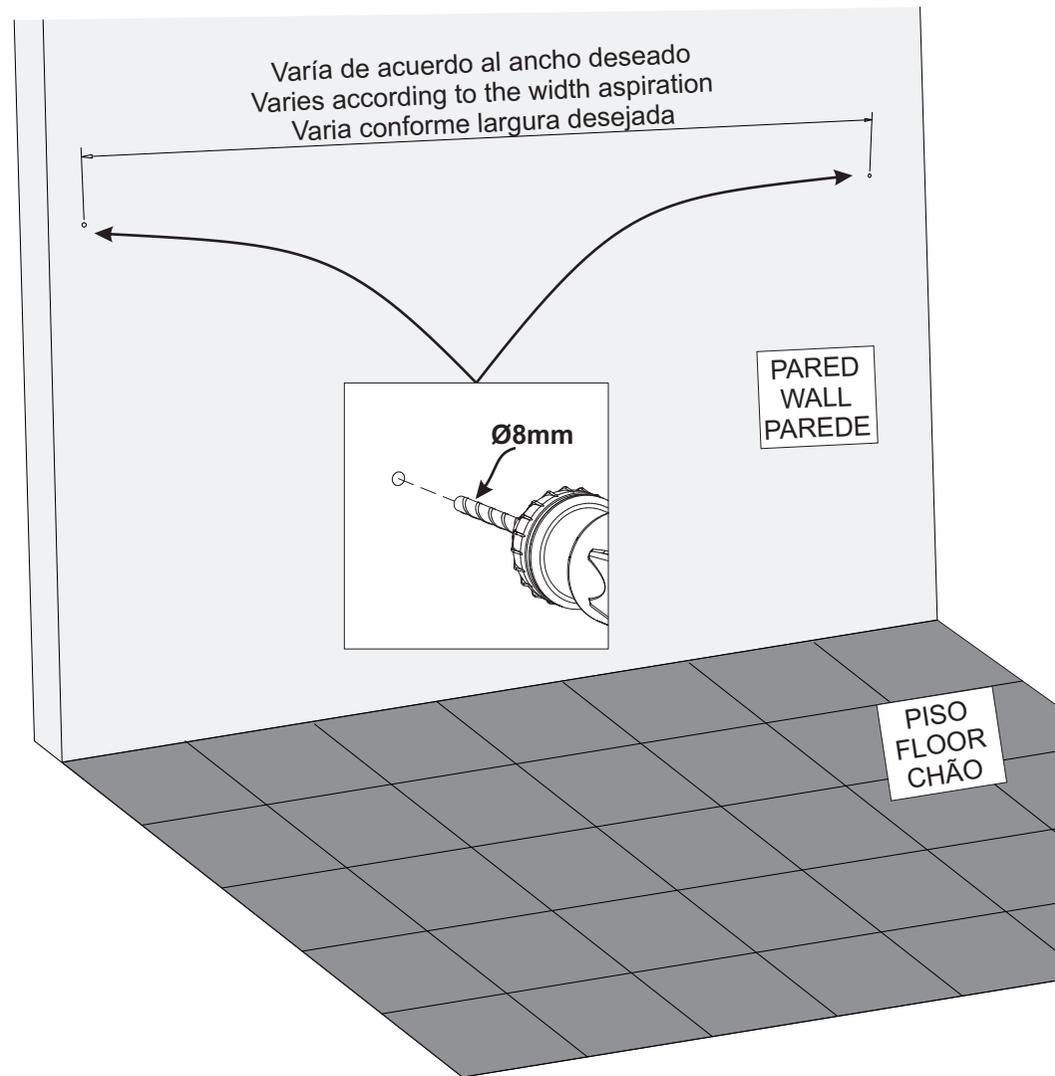


Usando taladro con broca $\text{Ø}8$ mm, haga agujeros conforme la imagen arriba. Después, encaje el accesorio (C) en los agujeros.


Using drill machine with $\text{Ø}8$ mm drill, make holes according the image above. Then attach the bushing (C) in these holes.

Utilizando furadeira com Broca $\text{Ø}8$ mm, faça furações conforme imagem acima. Depois, encaixe a bucha plástica (C) nessas furações.


7

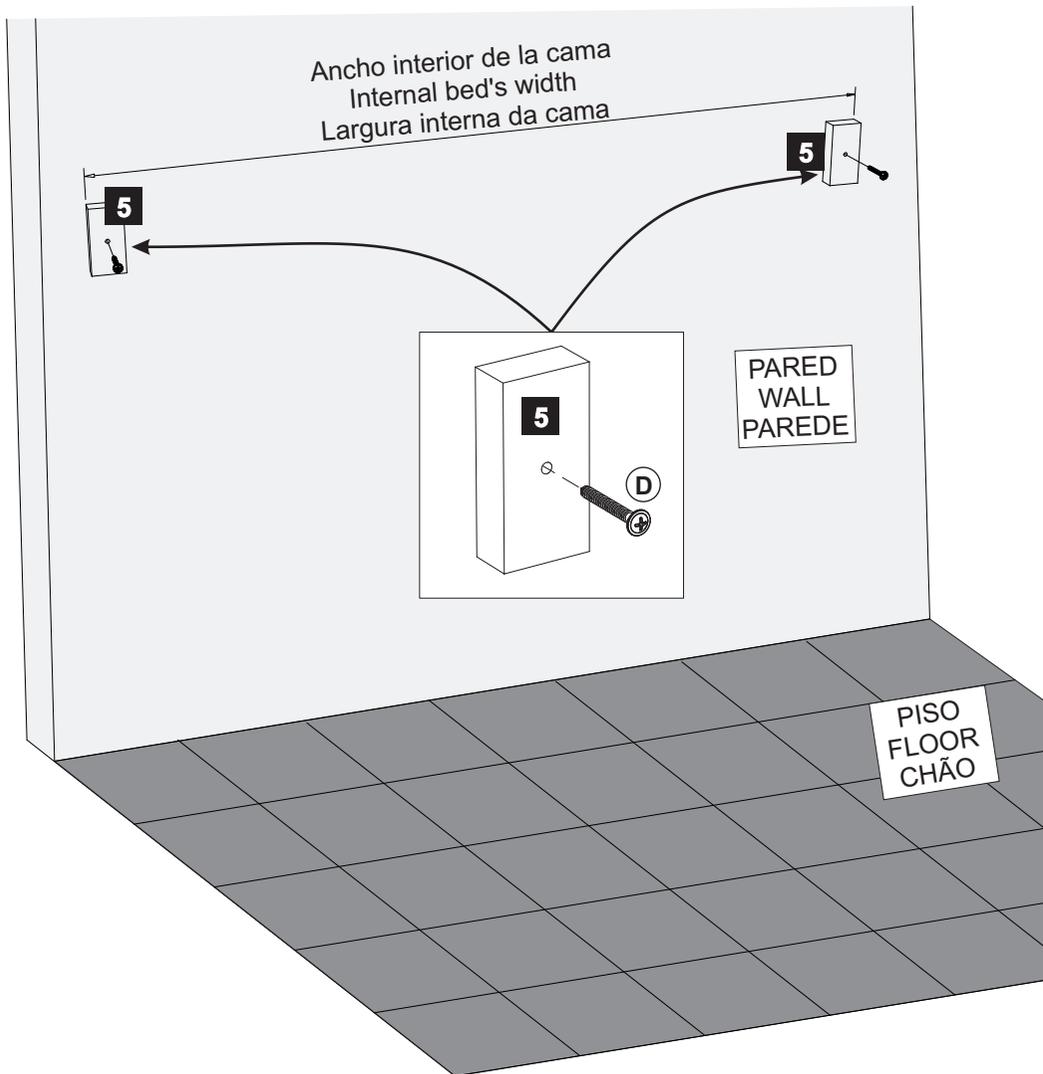

8



Aplice los adhesivos en los puntos de fijación aparentes.
Fix the stickers to the drillings.
Aplice os adesivos nos pontos de fixação aparentes.

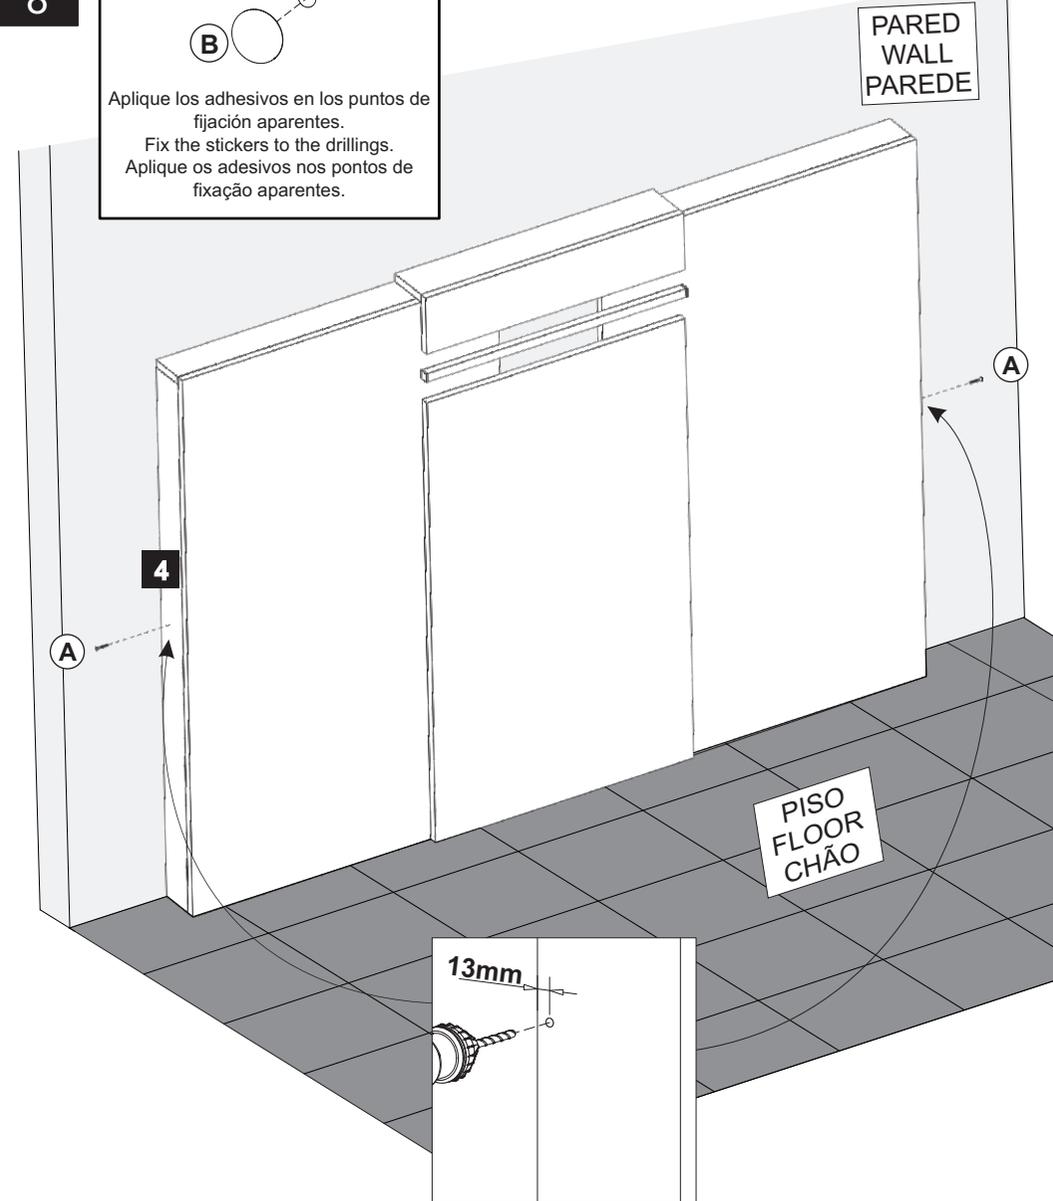

Utilizando Furadeira com Broca $\varnothing 4\text{mm}$, faça furações conforme imagem acima.
Após Fixe a cabeceira utilizando o Parafuso 'A'.
Usando taladro con broca $\varnothing 4\text{ mm}$, haga agujeros conforme la imagen arriba.
después fije la cabecera usando el tornillo "A".
Using drill machine with $\varnothing 4\text{ mm}$ drill, make holes according the image above.
after fixing the headboard using the screw "A".