




Marca de confiança

Rua: Eugênio Buosi, 1-11 Parque Industrial
CEP. 15520-000 Valentim Gentil
FONE/ Fax: (17) 34851410
E-mail: cambel@cambel.com.br
Home Page: www.cambel.com.br

Cama Ana Carolina

Relação de Peças

- 1- Pé da cabeceira
- 2- Pé da peseira
- 3- Barra da cama
- 4- Ripa do estrado
- 5- Painel superior cab.
- 6- Painel inferior cab.
- 7- Aplique cabeceira
- 8- Travessa do estrado
- 9- Estr. quinto/sexto pé
- 10- Travessa peseira

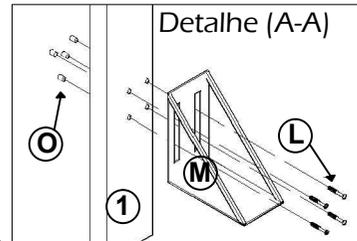

Instrução de Montagem

1- Coloque a sapata (G) no pé (1) e (2), fixe com prego (I).

2- Encaixe o painel (5) e (6) nos pés (1), coloque o parafuso (A) e fixe com a porca (B), repita o mesmo para os pés (2), com a peseira (10).

3- Coloque o aplique (7) na parte de tras dos painéis (5) e (6) e fixe com parafuso(K). Encaixe aplique (B) nos orificios do aplique (7), fixe com parafuso(K).

4- Coloque as barras (3) nos pés (1) e (2), fixe com a porca (B).


5- Encaixe o suporte (E) no orificio das barras (3) e fixe com parafuso (F).

6- Encaixe as travessas (8) no suporte (E) deixando o suporte do meio com a travessa (9), abaixe o quinto e sexto pé e encaixe uma cavilha (C) pra dar resistência.

7- Coloque as ripas (4) sobre os estrados (8) e (9) e fixe com prego (J).

Cama Box

Depois do painel e os pés montados coloque o Framer (M) no orificio do pé (1) fixe com parafuso (L) e porca (O). Detalhe (A-A).

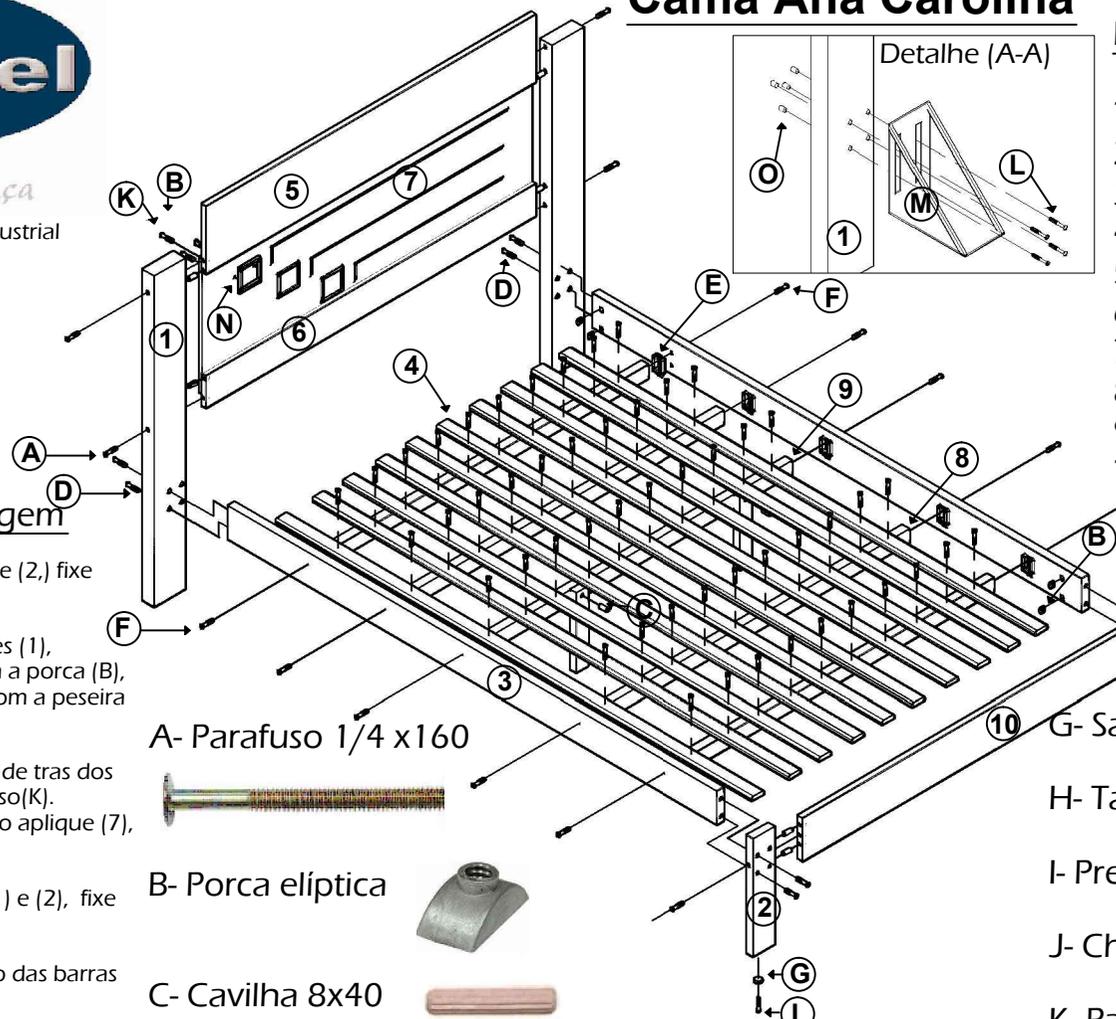

A- Parafuso 1/4 x160

B- Porca elíptica

C- Cavilha 8x40

D- Parafuso 1/4 x100

E- Suporte de Sarrafo

F- Parafuso 5,0x50

G- Sapata plastica

H- Tapa furo

I- Pregos 10x10

J- Chave allen zeta

K- Parafuso 3,5x16

L- Paraf. francês 1/4x12,5

M- Framer

N- Aplique plástico

O- Porca

P- Tampa CPL

