




























COD. ASSISTENCIA	PEÇAS	LEGENDA			
		QTD	COMPR	LARG	ESPES
23176	PORTA	01	2185mm	381mm	15mm
23177	LATERAL DIREITA	01	2320mm	512mm	15mm
23178	LATERAL ESQUERDA	01	2320mm	512mm	15mm
23179	CHAPEU	01	371mm	512mm	15mm
23180	BASE	01	371mm	512mm	15mm
23181	PRATELEIRA FIXA	01	371mm	480mm	15mm
23182	PRATELEIRAS SOLTAS	03	371mm	480mm	15mm
23183	RODAPE FRONTAL	01	371mm	60mm	15mm
23184	RODAFORRO	01	401mm	64mm	15mm
23185	COSTA	01	2224mm	391mm	3mm

	CÓD.	FERRAGEM	QTDE.
A	10571	 PARAFUSO M4X42	02
B	4214	 PARAFUSO 3,5x14 CHATO	15
C	491	 PARAFUSO CHATO 4,0x25	04
D	107	 PREGOS 10X10	57
E	149	 PREGOS 13X15	05
F	1901	 SAPATA DESLIZADORA PRETA 15X6	04
G	47	 PARAFUSO P/ DOBRADIÇA	12
H	47	 DOBRADIÇA CURVA 35MM	03
I	47	 CALÇÓ 5MM	03
J	118	 SUPORTE PARA PRATELEIRA	12


K	1802	 CAVILHA 6x30MM	16
L	41	 COLA BRANCA	01
M	85	 "L" DE METAL	02
N	58		01
□	10276	 PUXADOR DE METAL 10X10 CROMADO 300MM	01
P	10307	 TUBINHO P/ PUXADOR	02
Q	10306	 PONTEIRA CROMADA	02
R	899	 CANTONEIRA METAL	02
S	2170	 TAMBOR MINIFIX	12
T	2170	 PARAFUSO MINIFIX	12
U	14855	 TAMPA MINIFIX CARVALLE	12
V	14720	 ADESIVO TAPA PARAFUSO CARVALLE	04

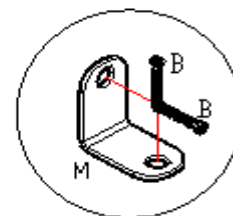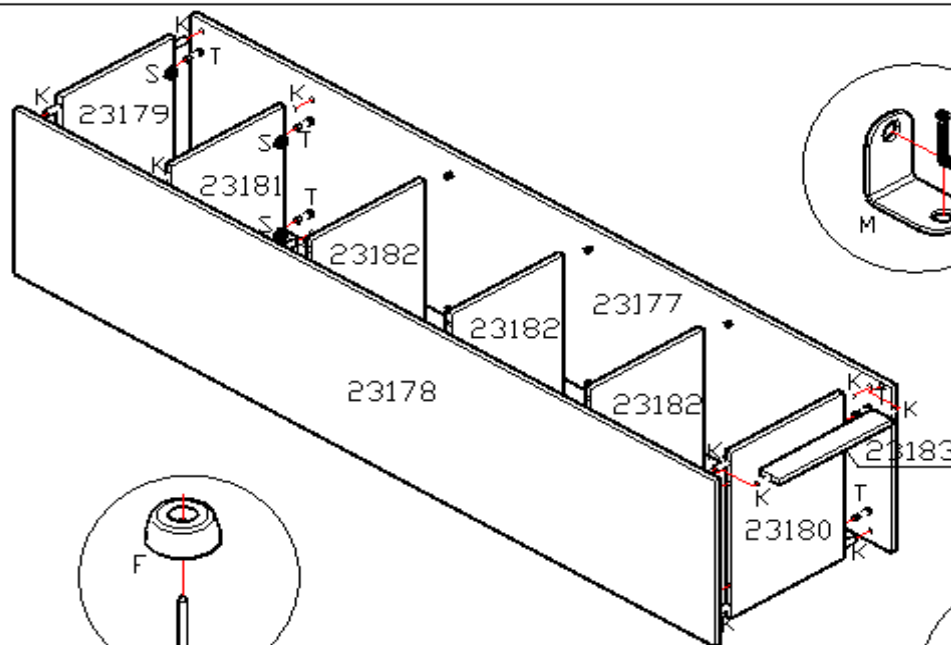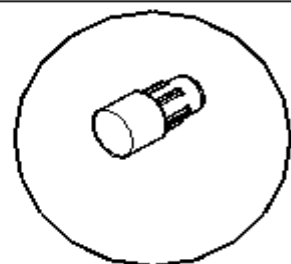


USAR O "L" DE METAL PARA FIXAR O RODAPE NAS LATERAIS FIXANDO COM O PARAFUSO "B"

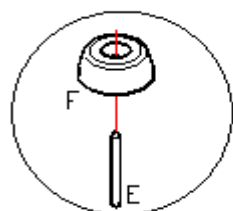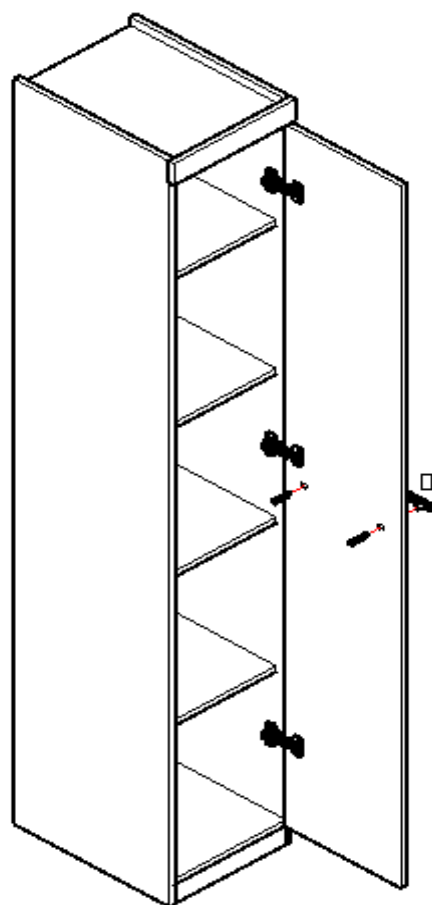


SAPATA

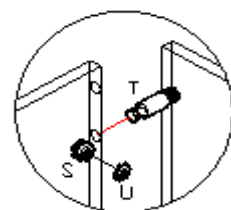

DETALHE MINIFIX

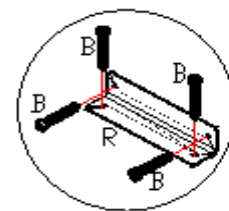


USAR O CANTONEIRA PARA FIXAR O RODAFORRO NAS LATERAIS FIXANDO COM O PARAFUSO "B"

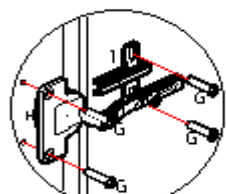


DOBRADIÇA

PARA UNIR UM MOVEL NO OUTRO USAR O PARAFUSO "C"

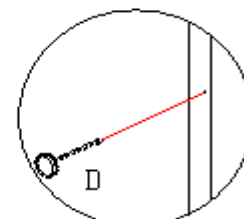

FIXADOR DE COSTA

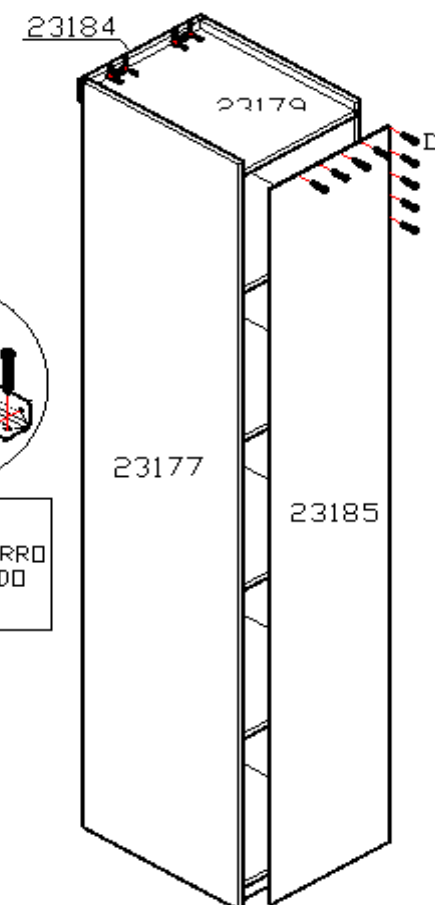

kappesberg

Rua Emancipação 2000- Tupandi-RS
Fone: (51) 3635-8800
www.kappesberg.com.br

A531

