




PASO 4)
STEP 4)
PASSO 4)

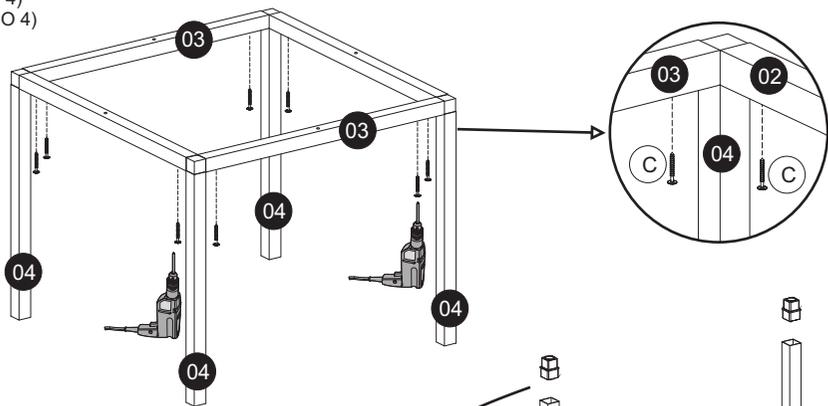

PASO 5)
STEP 5)
PASSO 5)

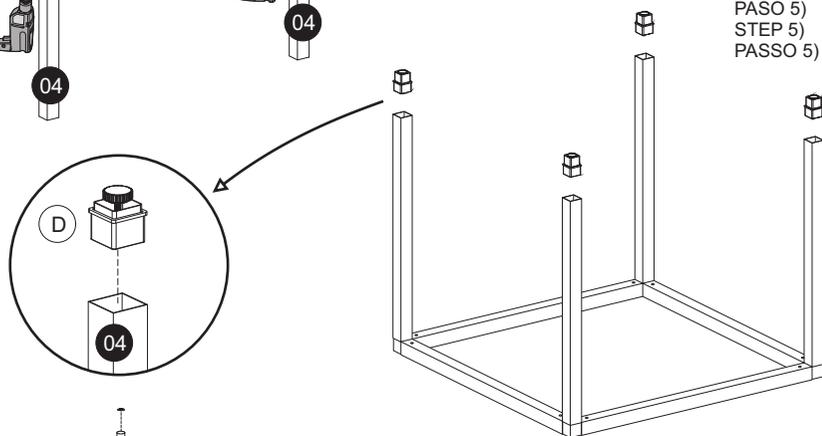

PASO 6)
STEP 6)
PASSO 6)

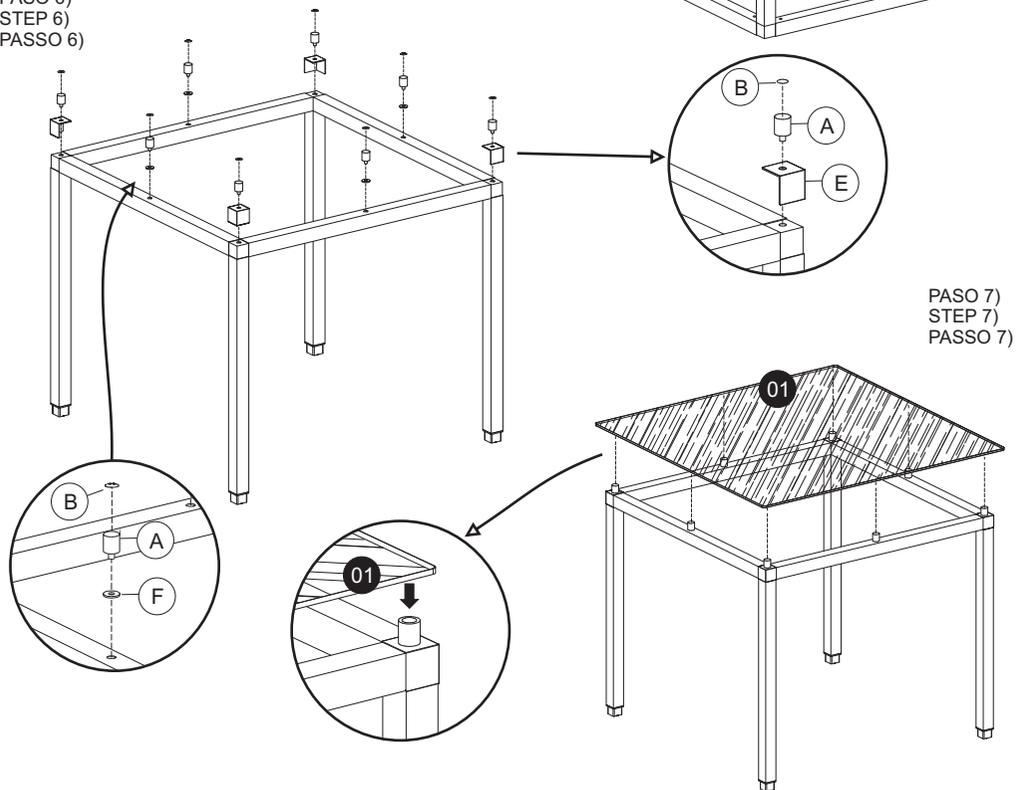


PASO 7)
STEP 7)
PASSO 7)

PG 04

Rua Nelson Carraro, 2001
Fone: (0XX54) 455-1212 Fax: (0XX54) 455-1213
CEP: 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - BRASIL
E-mail: carraro@carraro.com.br
Home page: www.carraro.com.br
Abril 2012 - Código: 15072



PG 01

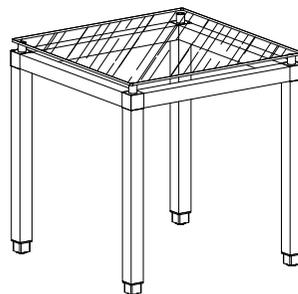

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
321-323-326-327-328-333
337-338-346-356-374

LISTA DE PIEZAS / LIST OF PARTS / RELAÇÃO DE PEÇAS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QTDE	DIMENSÕES	TONALIDADES		
				CROMADO	VIDRO INCOLOR	VIDRO PRETO TEMP.
321	TAMPO	01	560x560x6	-	032100280	032112355
	TRAVESSA MENOR	04	0480x40x40x1,06	032109161	-	-
	PÉ	04	0480x40x40x1,06	032106022	-	-
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QTDE	DIMENSÕES	TONALIDADES		
323	TAMPO	01	1300x425x6	-	032300280	032312355
	TRAVESSA MENOR	02	0345x40x40x1,06	032309161	-	-
	TRAVESSA MAIOR	02	1220x40x40x1,06	032306417	-	-
	PÉ	04	0685x40x40x1,06	032306022	-	-
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QTDE	DIMENSÕES	TONALIDADES		
326	TAMPO	01	950x950x6	-	032600280	032612355
	TRAVESSA	04	0867x40x40x1,06	032609159	-	-
	PÉ	04	0685x40x40x1,06	032606022	-	-
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QTDE	DIMENSÕES	TONALIDADES		
328	TAMPO	01	1600x900x8	-	032800280	032812355
	TRAVESSA MENOR	02	0817x40x40x1,06	032809161	-	-
	TRAVESSA MAIOR	02	1517x40x40x1,06	032806417	-	-
	PÉ	04	0685x40x40x1,06	032806022	-	-
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QTDE	DIMENSÕES	TONALIDADES		
333	TAMPO	01	1065x560x6	-	033300280	033312355
	TRAVESSA MENOR	02	0480x40x40x1,06	033309161	-	-
	TRAVESSA MAIOR	02	0985x40x40x1,06	033306417	-	-
	PÉ	04	0345x40x40x1,06	033306022	-	-
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QTDE	DIMENSÕES	TONALIDADES		
346	TAMPO	01	1310x900x8	-	034600280	034612355
	TRAVESSA MENOR	02	0817x40x40x1,06	034609161	-	-
	TRAVESSA MAIOR	02	1220x40x40x1,06	034606417	-	-
	PÉ	04	0685x40x40x1,06	034606022	-	-

CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia Carraro é de 12 meses e inicia-se a contagem a partir da emissão da nota fiscal de compra. A garantia cobre somente defeitos de fabricação. Deve-se verificar se a montagem foi feita corretamente, pois este é o momento ideal para detectar qualquer problema de fabricação.


ITENS SEM GARANTIA

- Tampos de vidro e tampos de pedra / - Espelhos / - Móvel danificado pelo mau uso;
- Móvel danificado por danos acidentais ou agentes da natureza; / - Problemas em instalação elétrica;
- Armazenamento e deslocamento em locais impróprios e não detetizados periodicamente;
- Ação de cupins e outras pragas / - Problemas decorrentes de alteração feita nos móveis;
- Limpeza de modo indevido



DICAS DE CONSERVAÇÃO

- Não utilizar na limpeza produtos abrasivos tais como: palha de aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo, ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a película protetora dos móveis;
- Na limpeza de móveis em geral, napas e fórmicas, deve ser utilizado um pano levemente umedecido e sabão neutro;
- Para armações cromadas deve ser utilizado pano ou flanela levemente umedecido com vaselina para conservação desta, de preferência a cada 6 meses;
- Para limpeza de tecidos deve ser utilizado aspirador de pó, espanador e um pano levemente umedecido;
- Para a movimentação do móvel, é importante que este seja levantado do chão, pois ao arrastá-lo pode causar avarias estruturais;
- Não deixe o móvel em exposição a intempéries, tais como, exposição ao sol, chuva, nevoeiros, umidade e demais efeitos climáticos;


HERRAJES / HARDWARE / ACESSÓRIOS

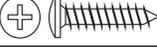		323	327	326	
		321	333	337	328
		356	374	346	338
A	 CALÇO SEPARADOR	04	06	08	10
B	 BATENTE	04	06	08	10
C	 4,2 x 19	08	08	08	08
D	 PONTEIRA 40 x 40	04	04	04	04
E	 CANTO JUNÇÃO	04	04	04	04
F	 ARRUELA PLÁSTICA	-	02	04	06

HERRAMIENTAS / HARDWARE FERRAMENTAS

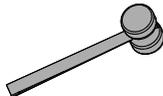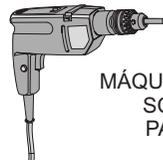-  MACETA
MALLET
MACETE
-  MÁQUINA DE ATORNILLAR
SCREW MACHINE
PARAFUSADEIRA
-  PERSONAS NECESARIAS
PARA EL MONTAJE
PEOPLE REQUIRED
FOR ASSEMBLY
PESSOAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES / PARTS IDENTIFICATION IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

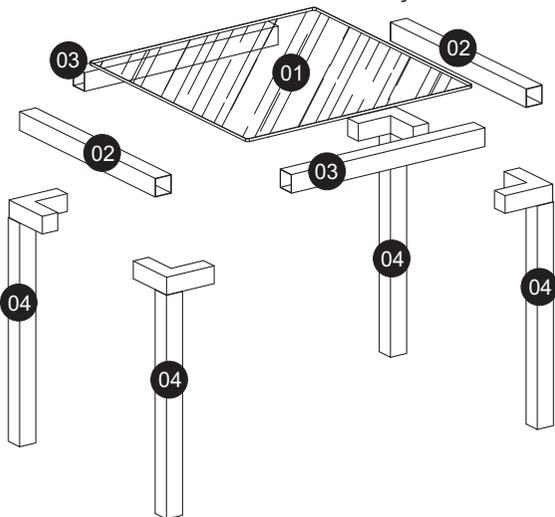

- 01** TAPA / TOP / TAMPO
- 02** TRAVIESSA MENOR
SMALL CROOSBAR
TRAVESSA MENOR
- 03** TRAVIESSA MAYOR
LARGE CROOSBAR
TRAVESSA MAIOR
- 04** PATA / FOOT / PÉ


MONTE CON UN MARTILLO DE GOMA. CUANDO UTILIZAR MARTILLO DE HIERRO, USAR TACOS DE MADERA PARA NON AMASAR EL TUBO. VEA DIBUJO ABAJO.

ASSEMBLE WITH A RUBBER HAMMER. IF YOU HAVE JUST AN IRON HMMER, USE A WOODEN DOWEL SO THAT NOT DAMAGE THE TUBE. SEE THE PICTURE BELOW.

MONTAR COM MARTELO DE BORRACHA. QUANDO UTILIZAR MARTELO DE FERRO, USAR TACOS DE MADEIRA PARA NÃO AMASSAR O TUBO. VER FIGURA ABAIXO.




PASO 1)
STEP 1)
PASSO 1)

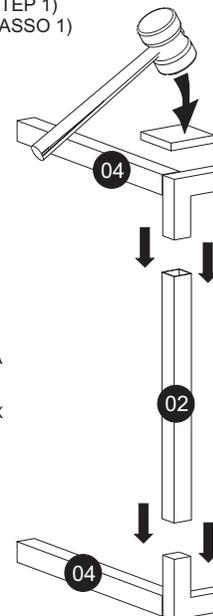


CUANDO LA MESA FUERE RECTANGULAR, MONTAR ANTES EL LADO MAYOR. WHEN ASSEMBLING A RECTANGULAR TABLE, START WITH THE LARGEST SIDE. QUANDO A MESA FOR RECTANGULAR, MONTAR ANTES O LADO MAIOR.




TENGA CUIDADO PARA PONER LAS PIEZAS NÚMERO "2" Y "3" CON LOS AGUJEROS PARA FIJAR LOS PIES VOLTADOS PARA BAJO. TAKE CARE TO POSITION THE PIECES NUMBER "2" AND "3" WITH THE HOLES TO FIX THE LEGS TURNED DOWN. CUIDE PARA POSICIONAR AS PEÇAS '2' E '3' COM AS FURAÇÕES PARA FIXAR OS PÉS VOLTADAS PARA BAIXO.

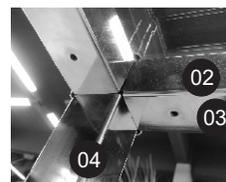

PASO 3)
STEP 3)
PASSO 3)

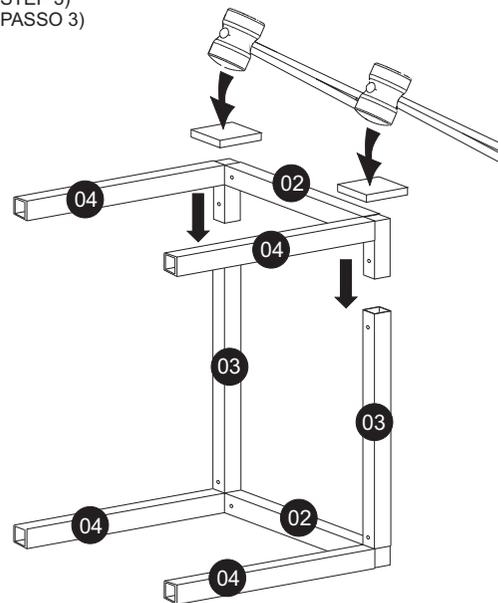

PASO 2)
STEP 2)
PASSO 2)

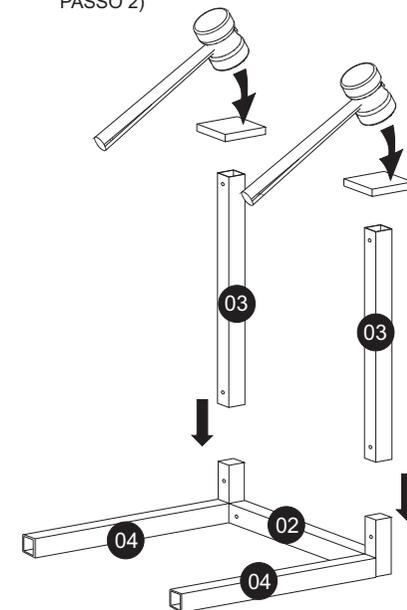

HAGA EL MONTAJE DEL MUEBLE EN UNA SUPERFICIE EMPAPELADA COM EL CARTON DEL EMBALAJE DE LOS PRODUCTOS PARA EVITAR DAÑOS EN LAS PIEZAS.

ASSEMBLE THE FURNITURE ON A FLAT SURFACE COVERED WITH THE CARTON OF THE PACKAGE OF THE PRODUCTS TO AVOID SCRATCHING THE PIECES.

MONTE O MÓVEL SOBRE UMA SUPERFICIE PLANA FORRADA COM O PAPELÃO DA EMBALAGEM DOS PRODUTOS PARA EVITAR DANOS NAS PEÇAS.

DESPUÉS DEL ENCAJE DEL TUBO EN LA PRÓTESIS DE PVC, RETIRE LA REBABA DE LAS EXTREMIDADES.

AFTER PUTTING THE TUBE INTO THE PVC TRIANGLE, REMOVE THE SHARP EDGE IN THE EXTREMITIES.

APÓS O ENCAIXE DO TUBO NA PRÓTESE, RETIRAR A REBARBA DAS EXTREMIDADES.