







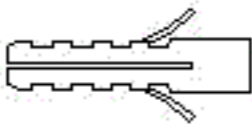


















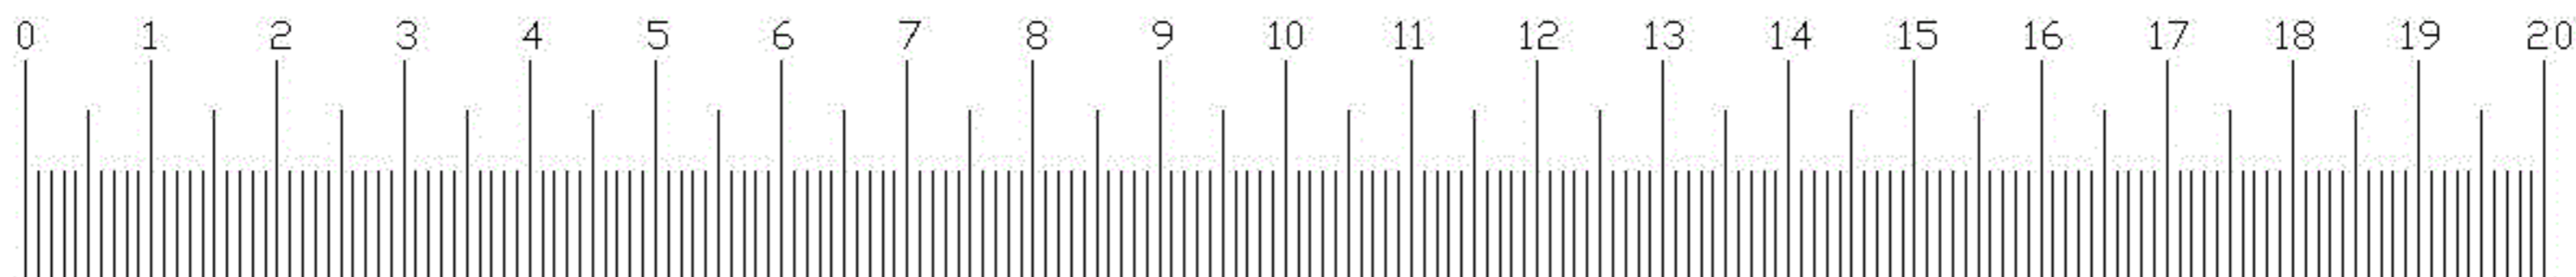



LEGENDA

COD. ASSISTENCIA	PEÇAS	QTD	COMPR	LARG	ESPES	CAIXA
01	LATERAL DIREITA	01	680mm	496mm	15mm	A
02	LATERAL ESQUERDA	01	680mm	496mm	15mm	A
03	BASE	01	1168mm	496mm	15mm	A
04	PRATELEIRA	01	765mm	496mm	15mm	A
05	TRAVESSA FRONTAL	01	1168mm	70mm	15mm	A
06	TRAVESSA TRASEIRA	01	1168mm	70mm	15mm	A
07	SARRAFO DE APOIO	01	1188mm	70mm	15mm	A
08	LATERAL DE GAVETA MENOR DIREITA	02	420mm	90mm	15mm	A
09	LATERAL DE GAVETA MENOR ESQUERDA	02	420mm	90mm	15mm	A
10	CABECEIRA DE GAVETA MENOR	02	323mm	90mm	15mm	A
11	LATERAL DE GAVETA MAIOR DIREITA	01	420mm	180mm	15mm	A
12	LATERAL DE GAVETA MAIOR ESQUERDA	01	420mm	180mm	15mm	A
13	CABECEIRA DE GAVETA MAIOR	01	323mm	180mm	15mm	A
14	PORTA BASCULANTE	02	791mm	327mm	15mm	A
15	FRENTE DE GAVETA MENOR	02	396mm	162mm	15mm	A
16	FRENTE DE GAVETA MAIOR	01	396mm	327mm	15mm	A
17	DIVISÓRIA	01	595mm	496mm	25mm	A
18	COSTA DAS GAVETAS	01	649mm	398mm	3mm	A
19	COSTA MAIOR	01	790mm	334mm	3mm	A
20	COSTA MENOR	01	790mm	315mm	3mm	A
21	FUNDO DE GAVETA	03	336mm	418mm	3mm	A

	CÓD.	FERRAGEM	QTDE.
A	25827	 PARAFUSO FLANGE 3,5x14 ZINCADO BRANCO	10
B	226	 PARAFUSO CHATO 4,0x40 BICROMATIZADO	26
C	491	 PARAFUSO CHATO 4,0x25 BICROMATIZADO	08
D	4214	 PARAFUSO CHATO 3,5x14 ZINCADO BRANCO	95
E	5256	 PARAFUSO CHATO 4,0x20 BICROMATIZADO	06
F	18458	 SUPORTE TRIANGULAR PRETO	06
G	107	 PREGOS 10X10	57
H	1802	 CAVILHA 6X30MM	40
I	529	 BUCHA IVASA 18	06
J	25986	 ADESIVO TAPA PARAFUSO NACRE	18
K	25449	 PONTEIRA P/ PUXADOR SLIM 70MM	10
L	95	 PARAFUSO FLANGE 5,0x50 ZINCADO BRANCO	11
M	17024	 SUPORTE AÉREO METÁLICO ZINCADO BRANCO	03

N	41	 COLA BRANCA EM BISNAGA	01
□	4452	 GOTAS DE SILICONE	10
P	85	 L DE METAL	16
Q	7787	 PARAFUSO P/ DOBRADIÇA	16
R	7787	 DOBRADIÇA RETA 35MM	04
S	7787	 CALÇO 5MM	04
T	25447	 PUXADOR ALUMÍNIO SLIM 256MM	03
U	25442	 PUXADOR ALUMÍNIO SLIM 651MM	02
V	6959	 CAPA PARA SUPORTE AÉREO DE METAL BRANCA	03
W	58	 kappesberg móveis	01
Y	10099	 TRILHO TELESCÓPICO STEEL 400MM	03
X	1423	 FIXADOR DE COSTA	14
Z	6957	 PEZINHO BALCÃO CROMADO QUADRADO 130MM 35X35	05
AA	7997	 ARTICULADOR ZINCADO BRANCO	04









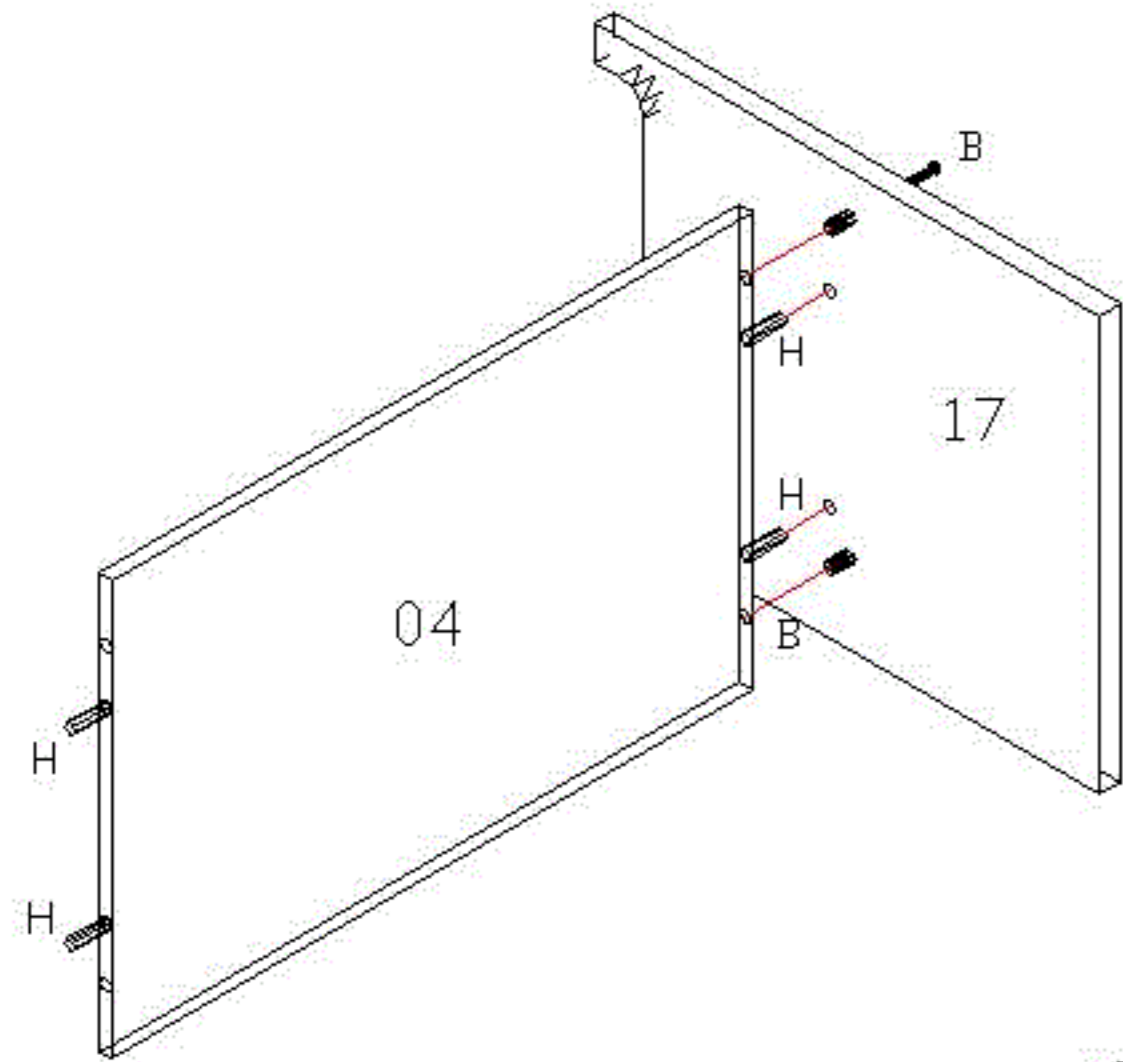

PARA UNIR UM MOVEL NO OUTRO
USAR O PARAFUSO "C"





DETALHE DO SUPORTE DE GAVETA
ESTE DEVE SER FIXADO
ABAIXO DO FUNDO DE GAVETA
DOIS NA FRETE E DOIS ATRAS
APOS A GAVETA ESTAR MONTADA

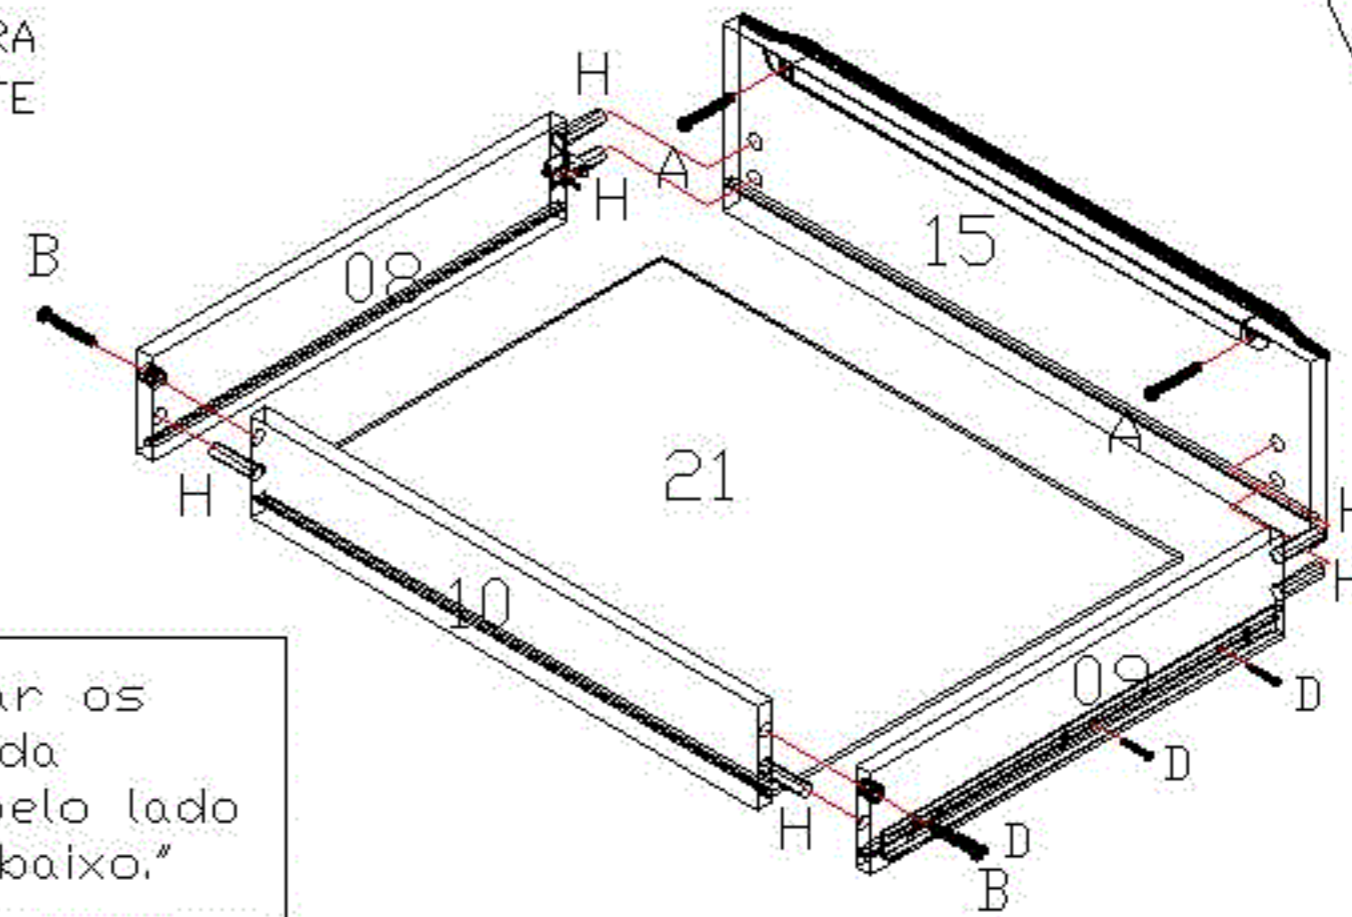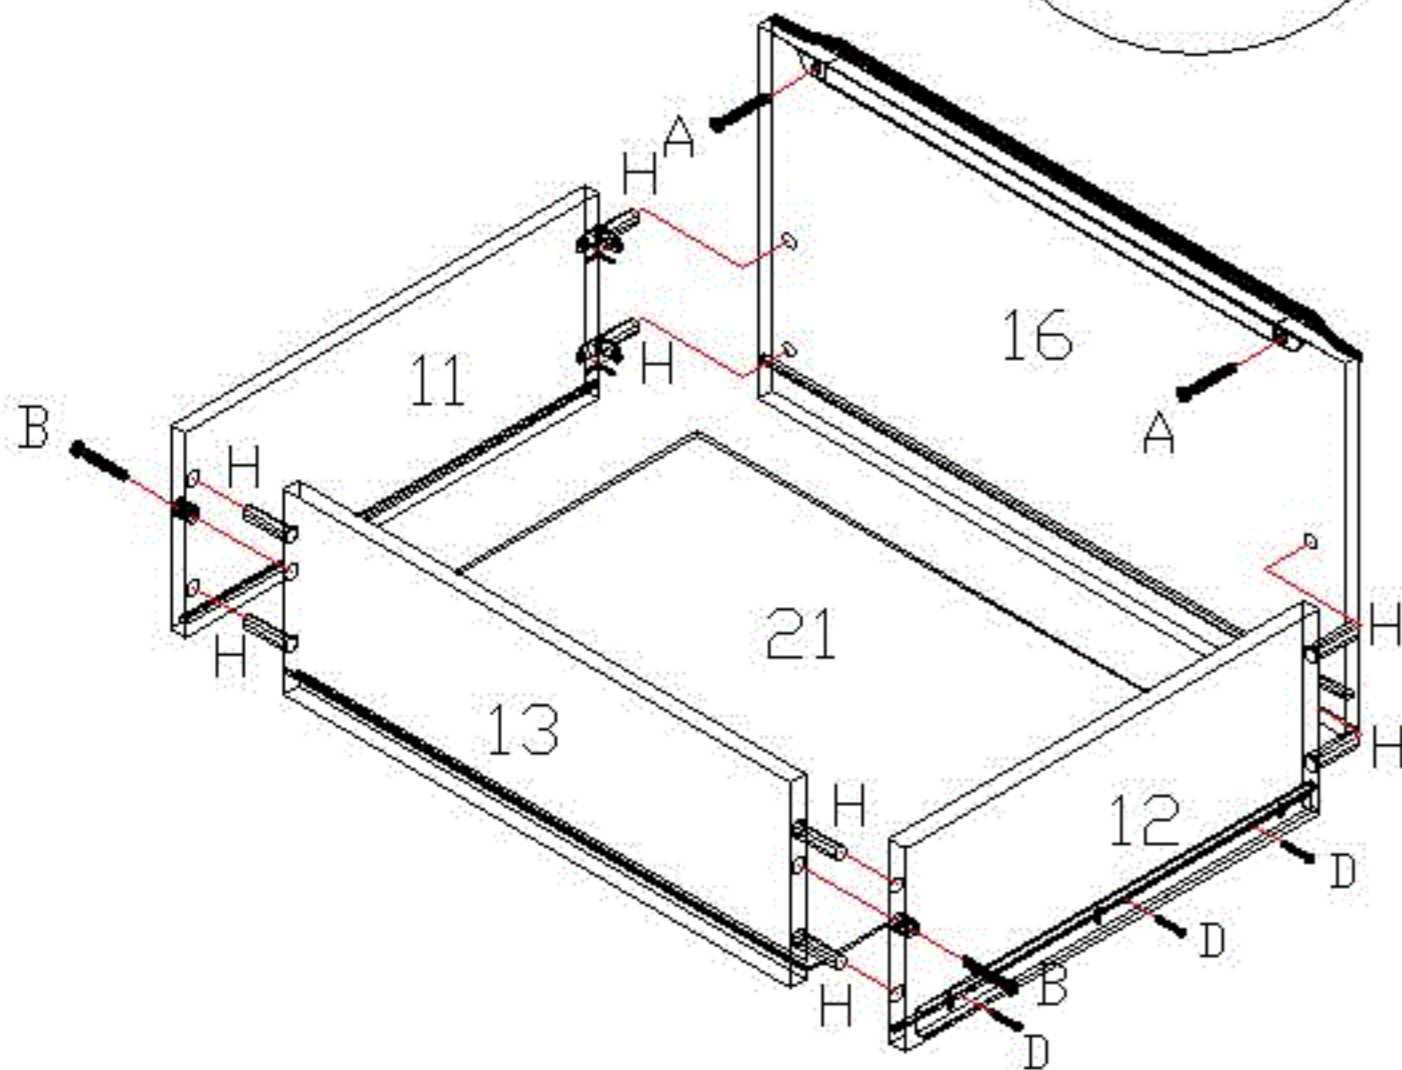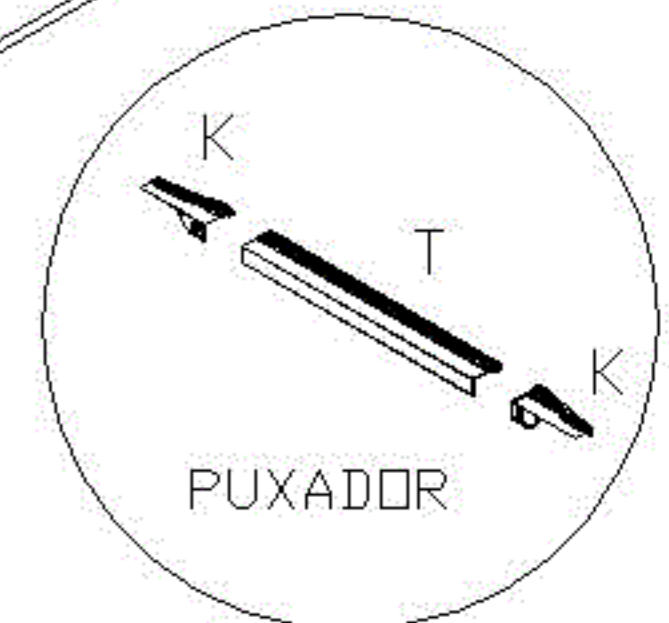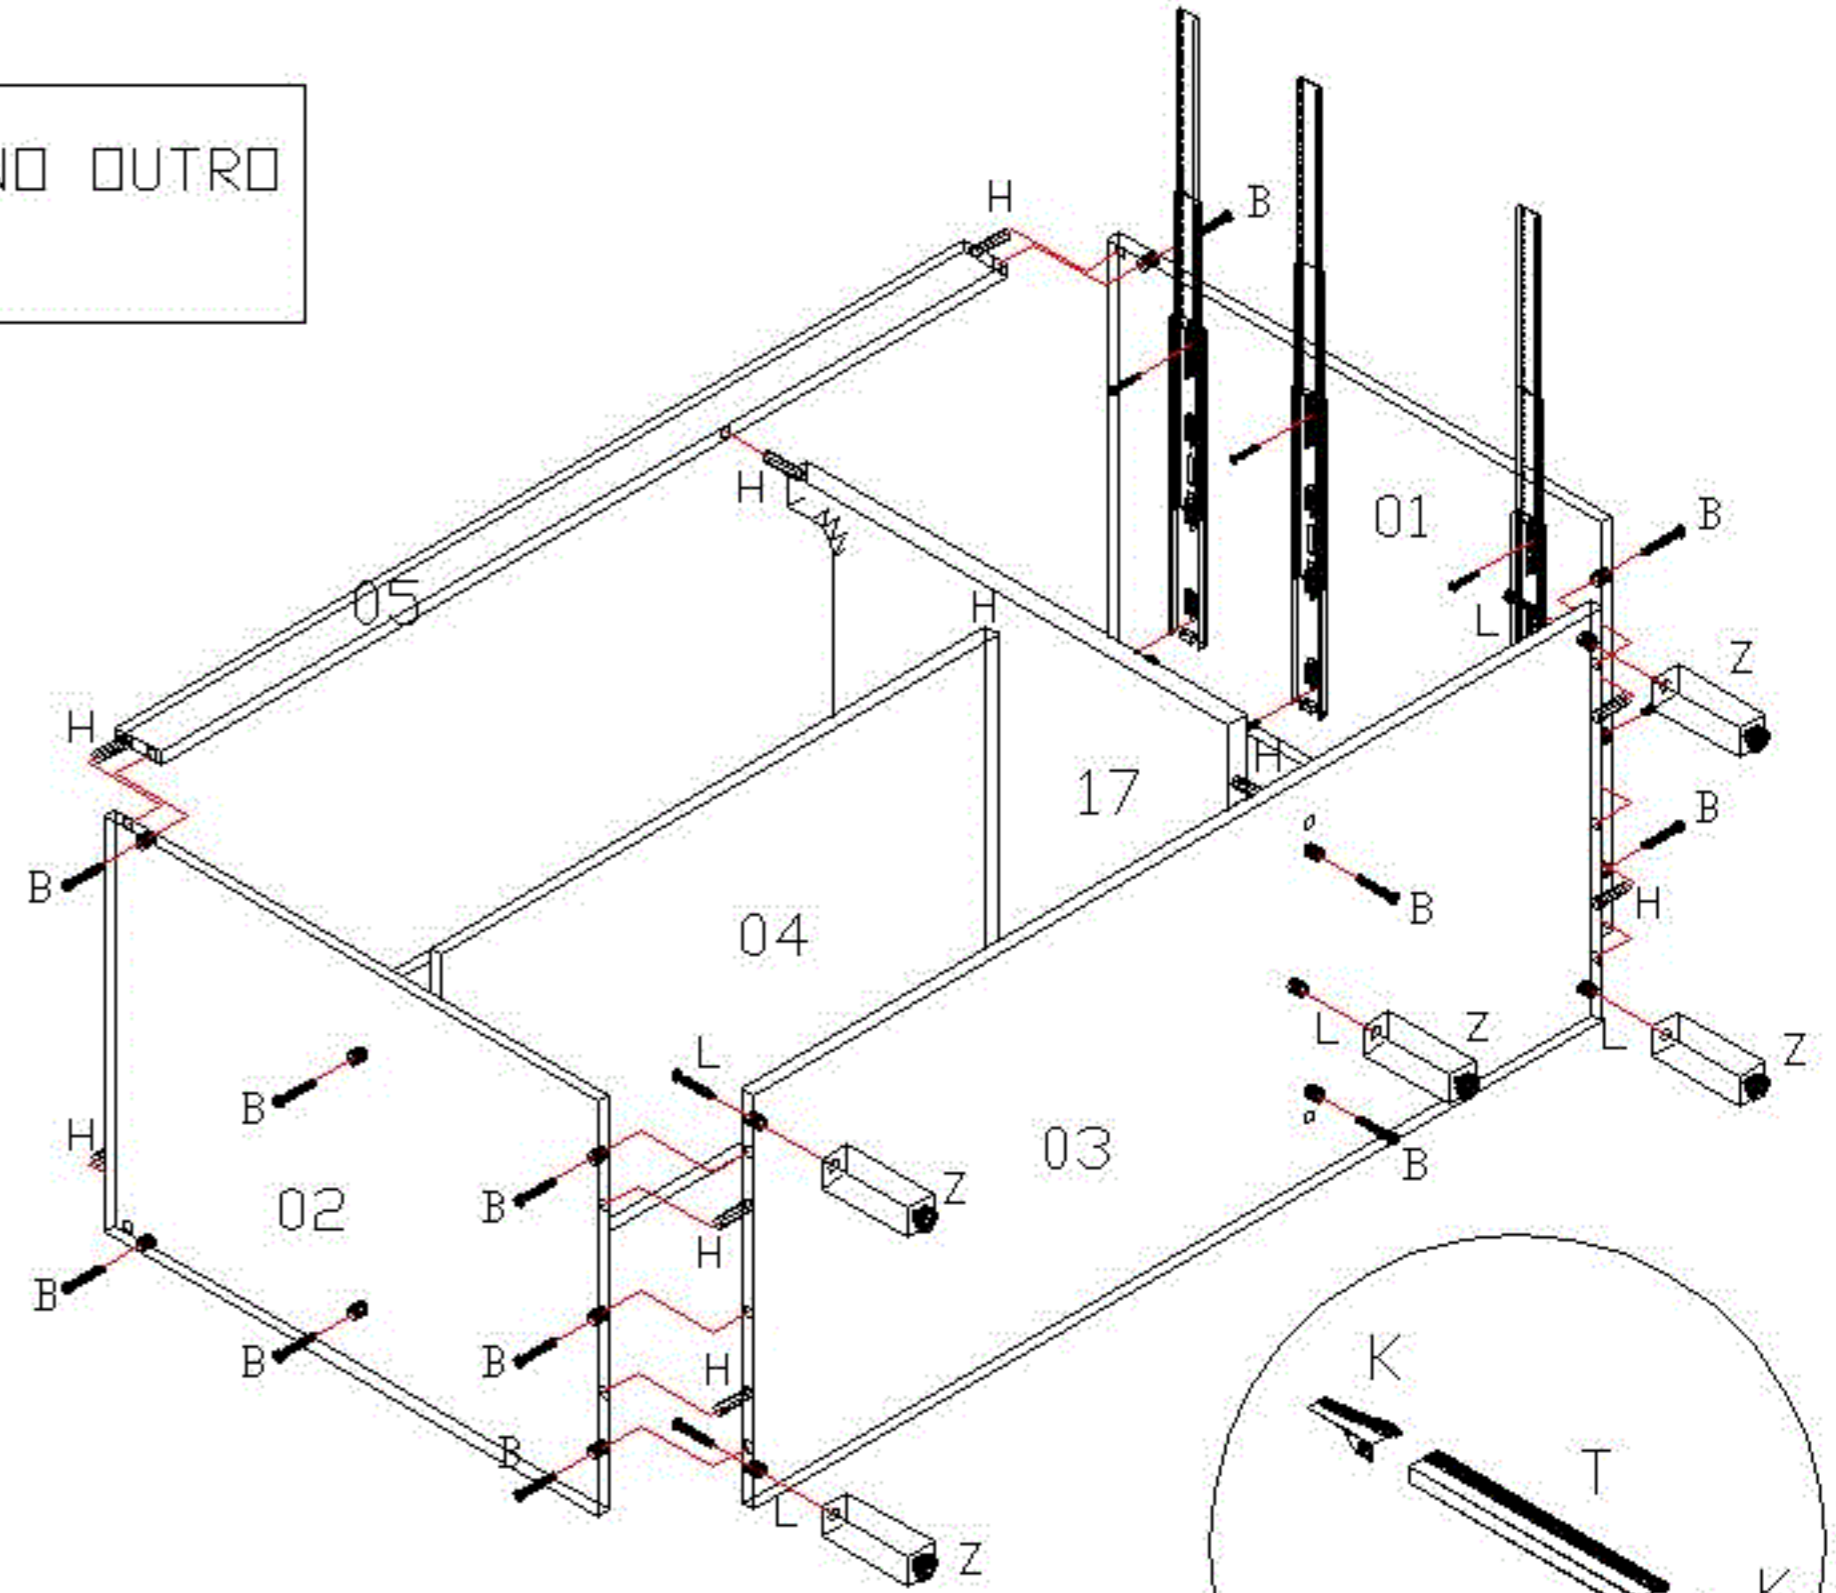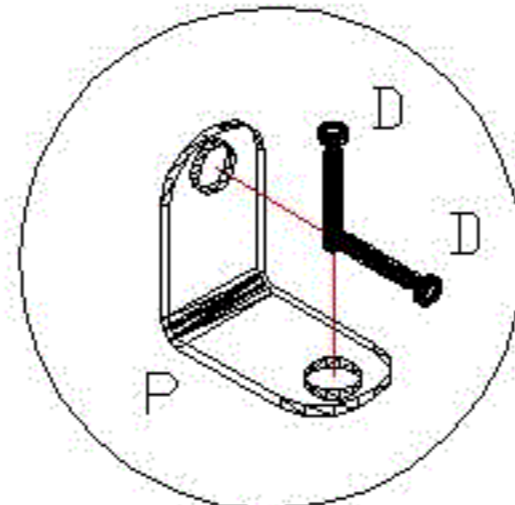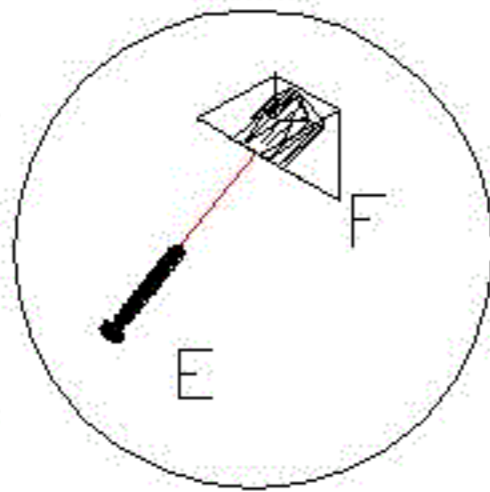


"Obs: Colocar os
parafusos da
conexão pelo lado
e não por baixo."




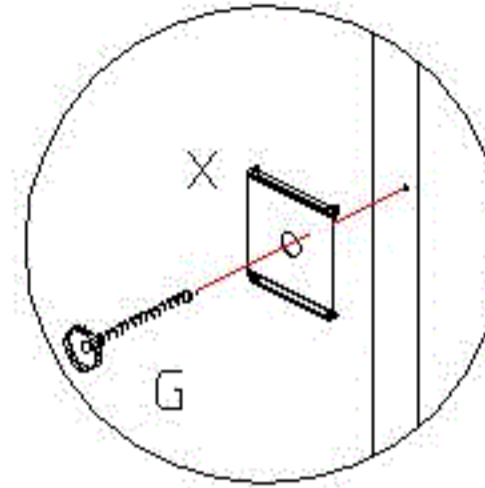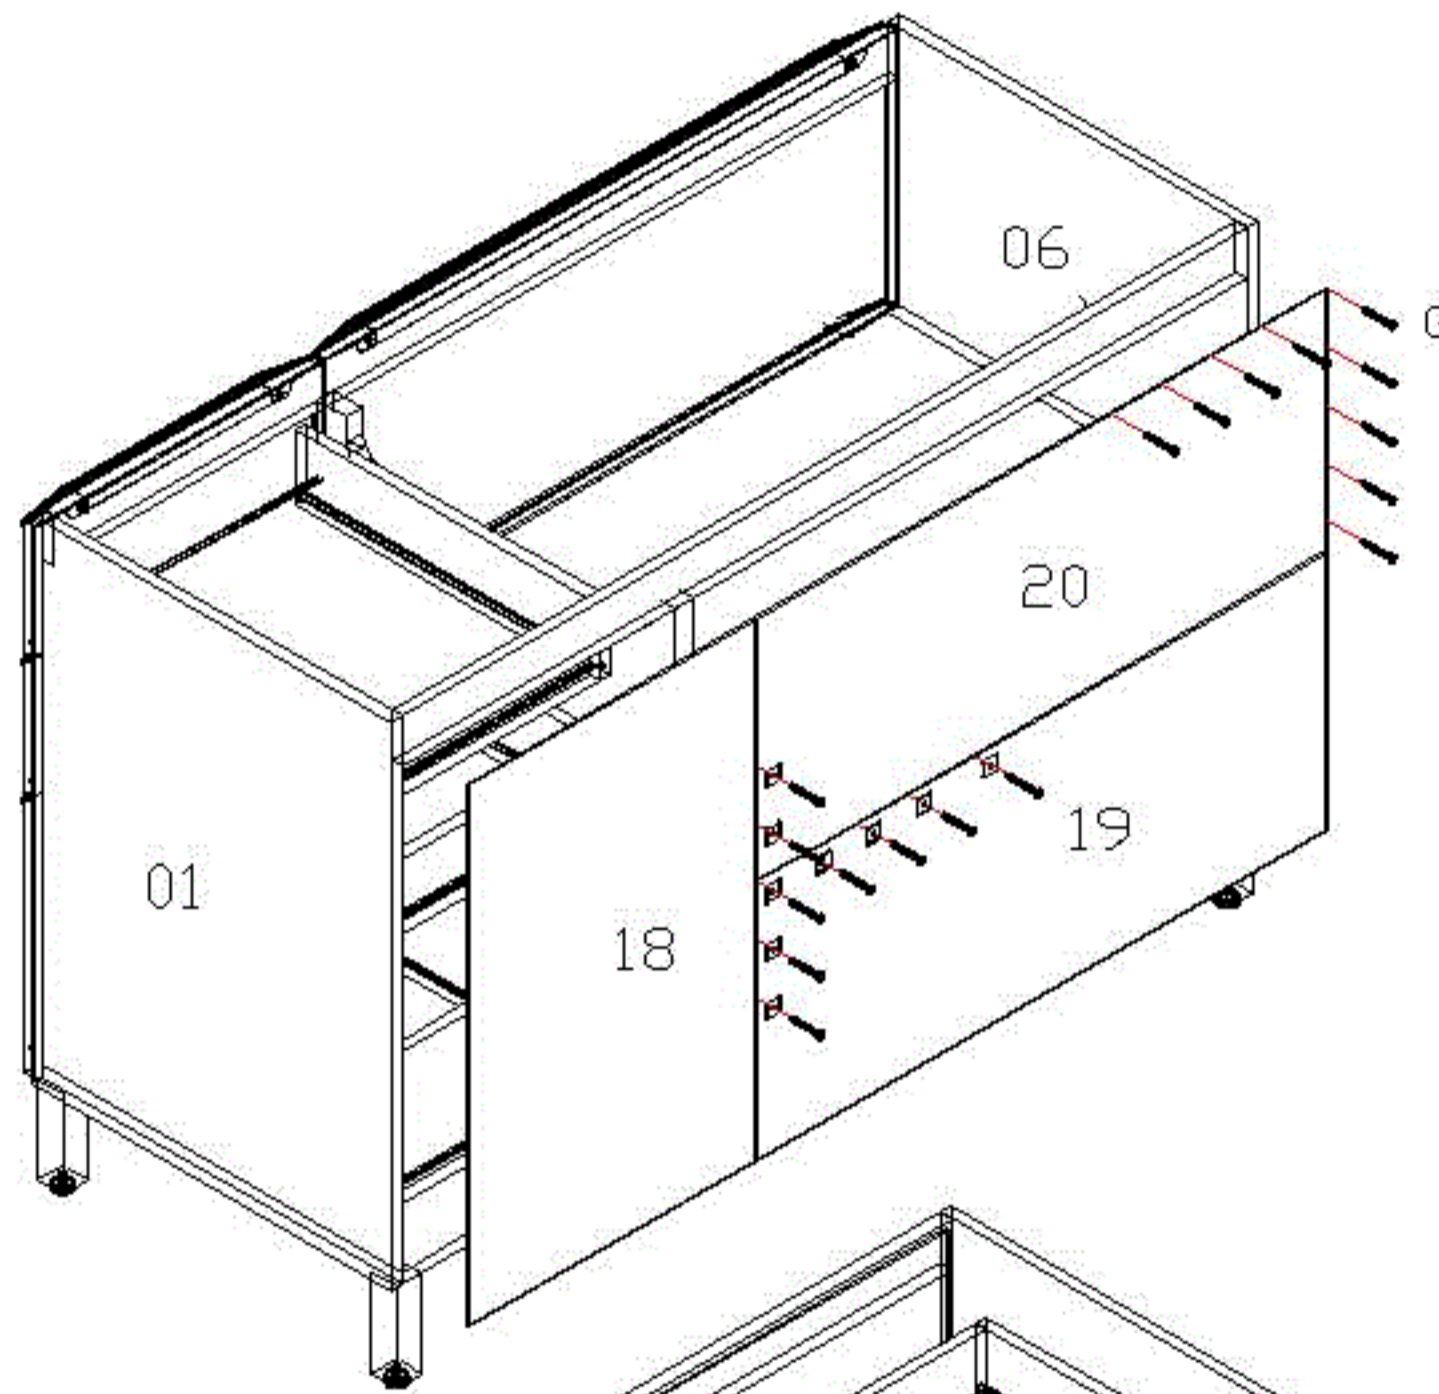




CASO A COZINHA FIQUE SUSPENSA
FIXAR O SUPORTE AEREO "M" NAS LATERAIS
DO MOVEL COM O PARAFUSO "D"
E EM SEGUIDA NA PAREDE COM O
PARAFUSO "L".

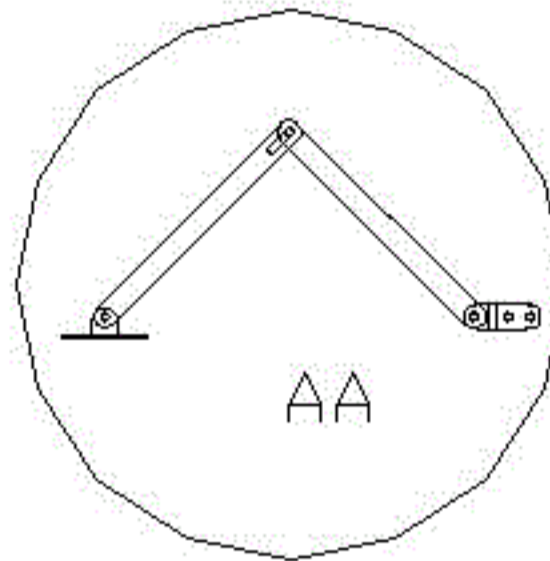


ARTICULADOR

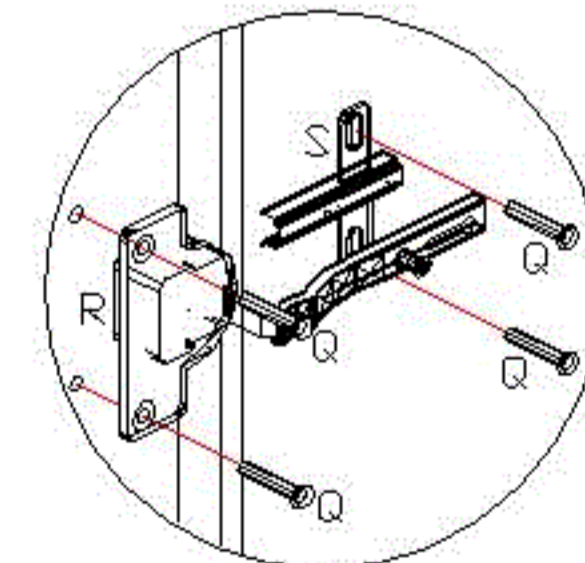

DOBRADIÇA

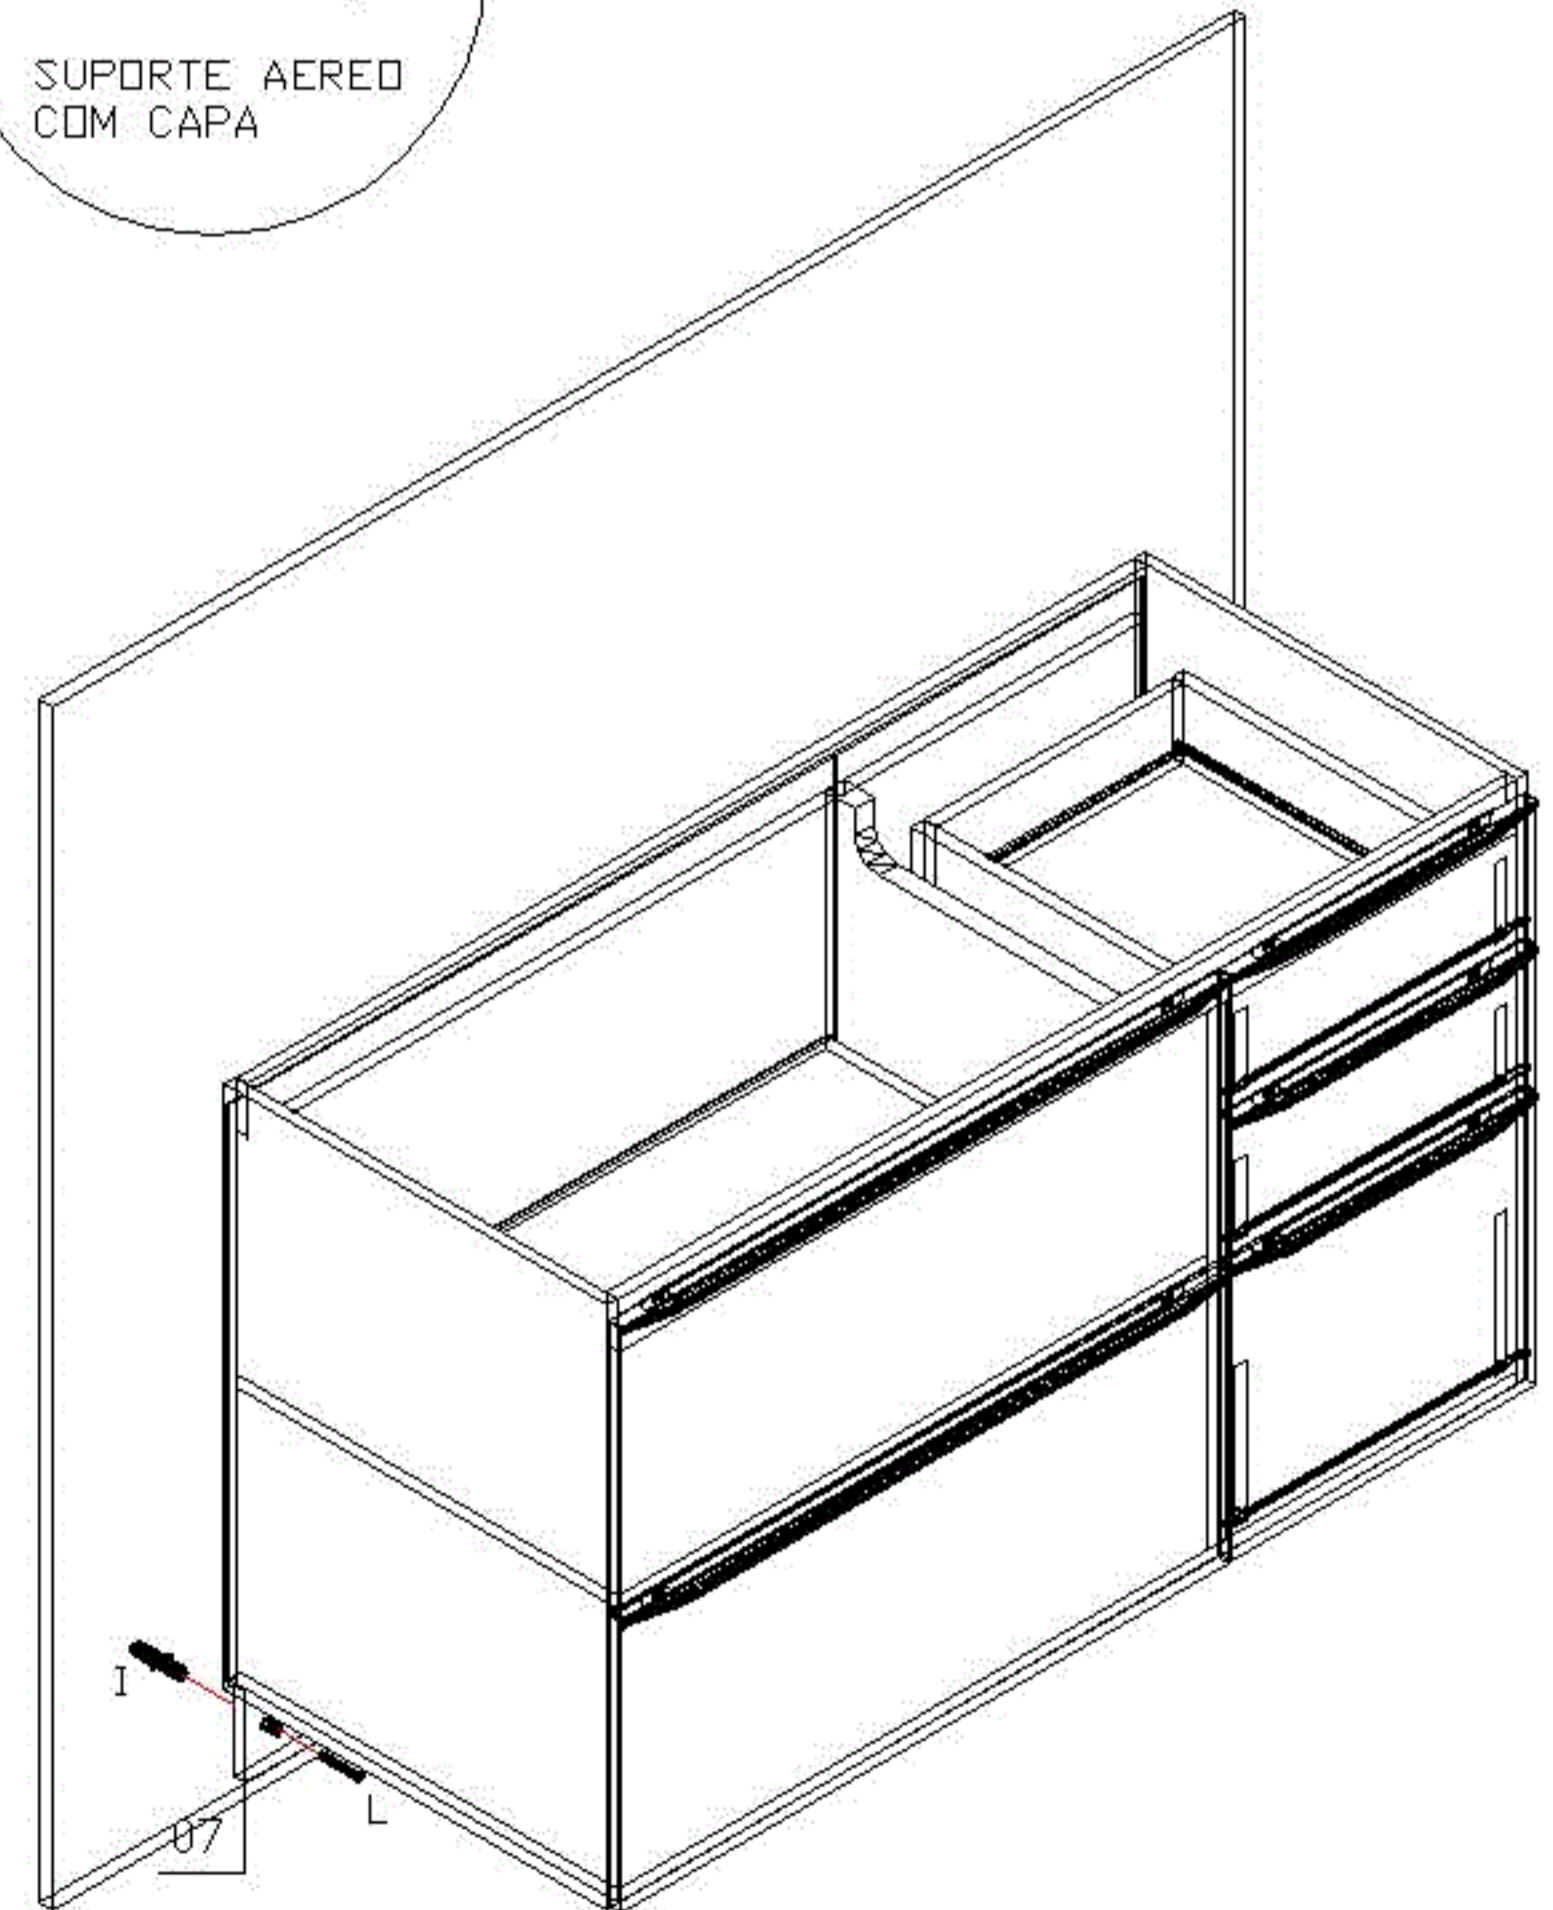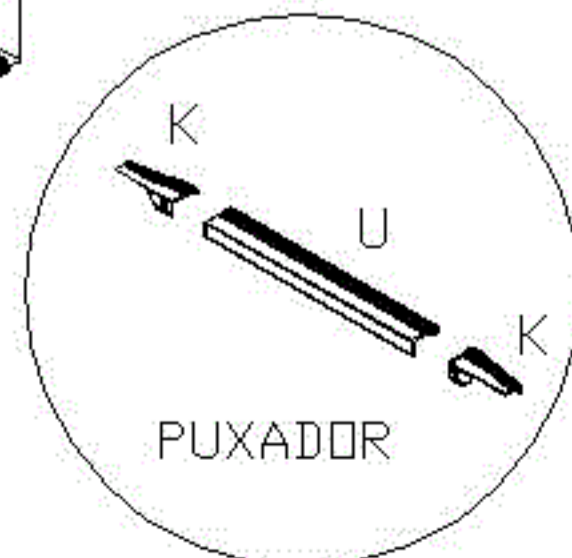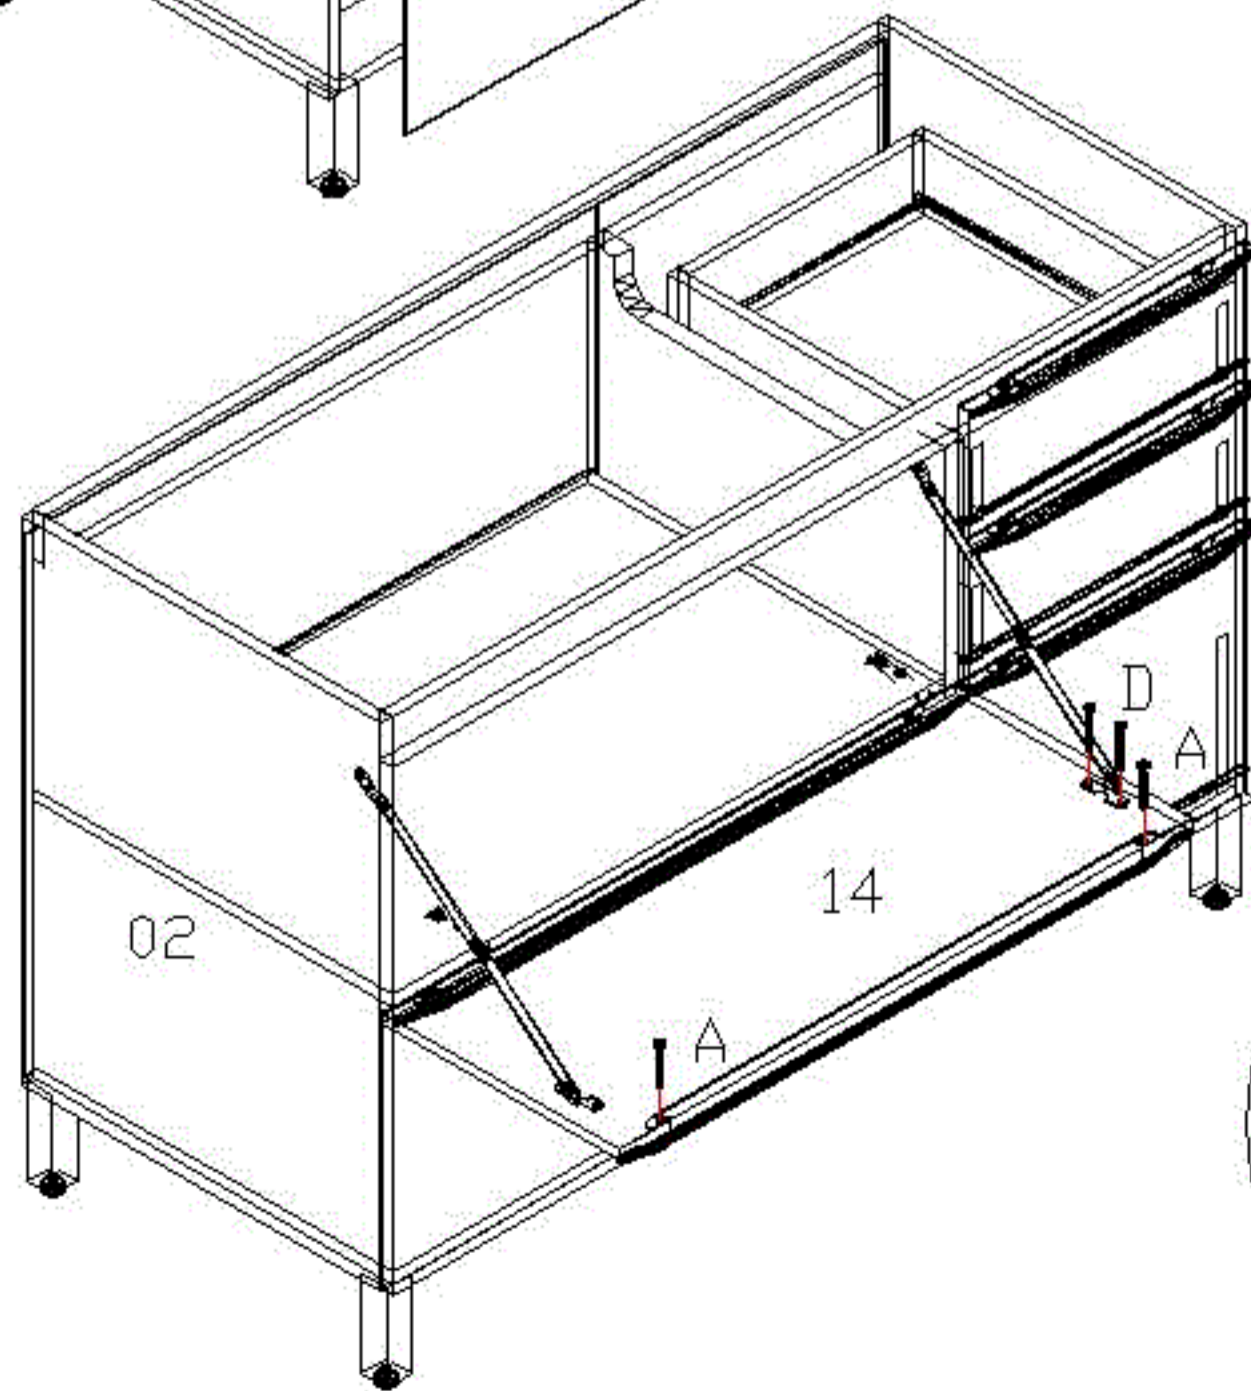

PARA MONTAR A SUA COZINHA SUSPENSA, USE O
SARRAFO QUE ACOMPANHA E MOVEL COMO APOIO E FIXE
O NA PAREDE COM AS BUCHAS "I" E PARAFUSOS "L"

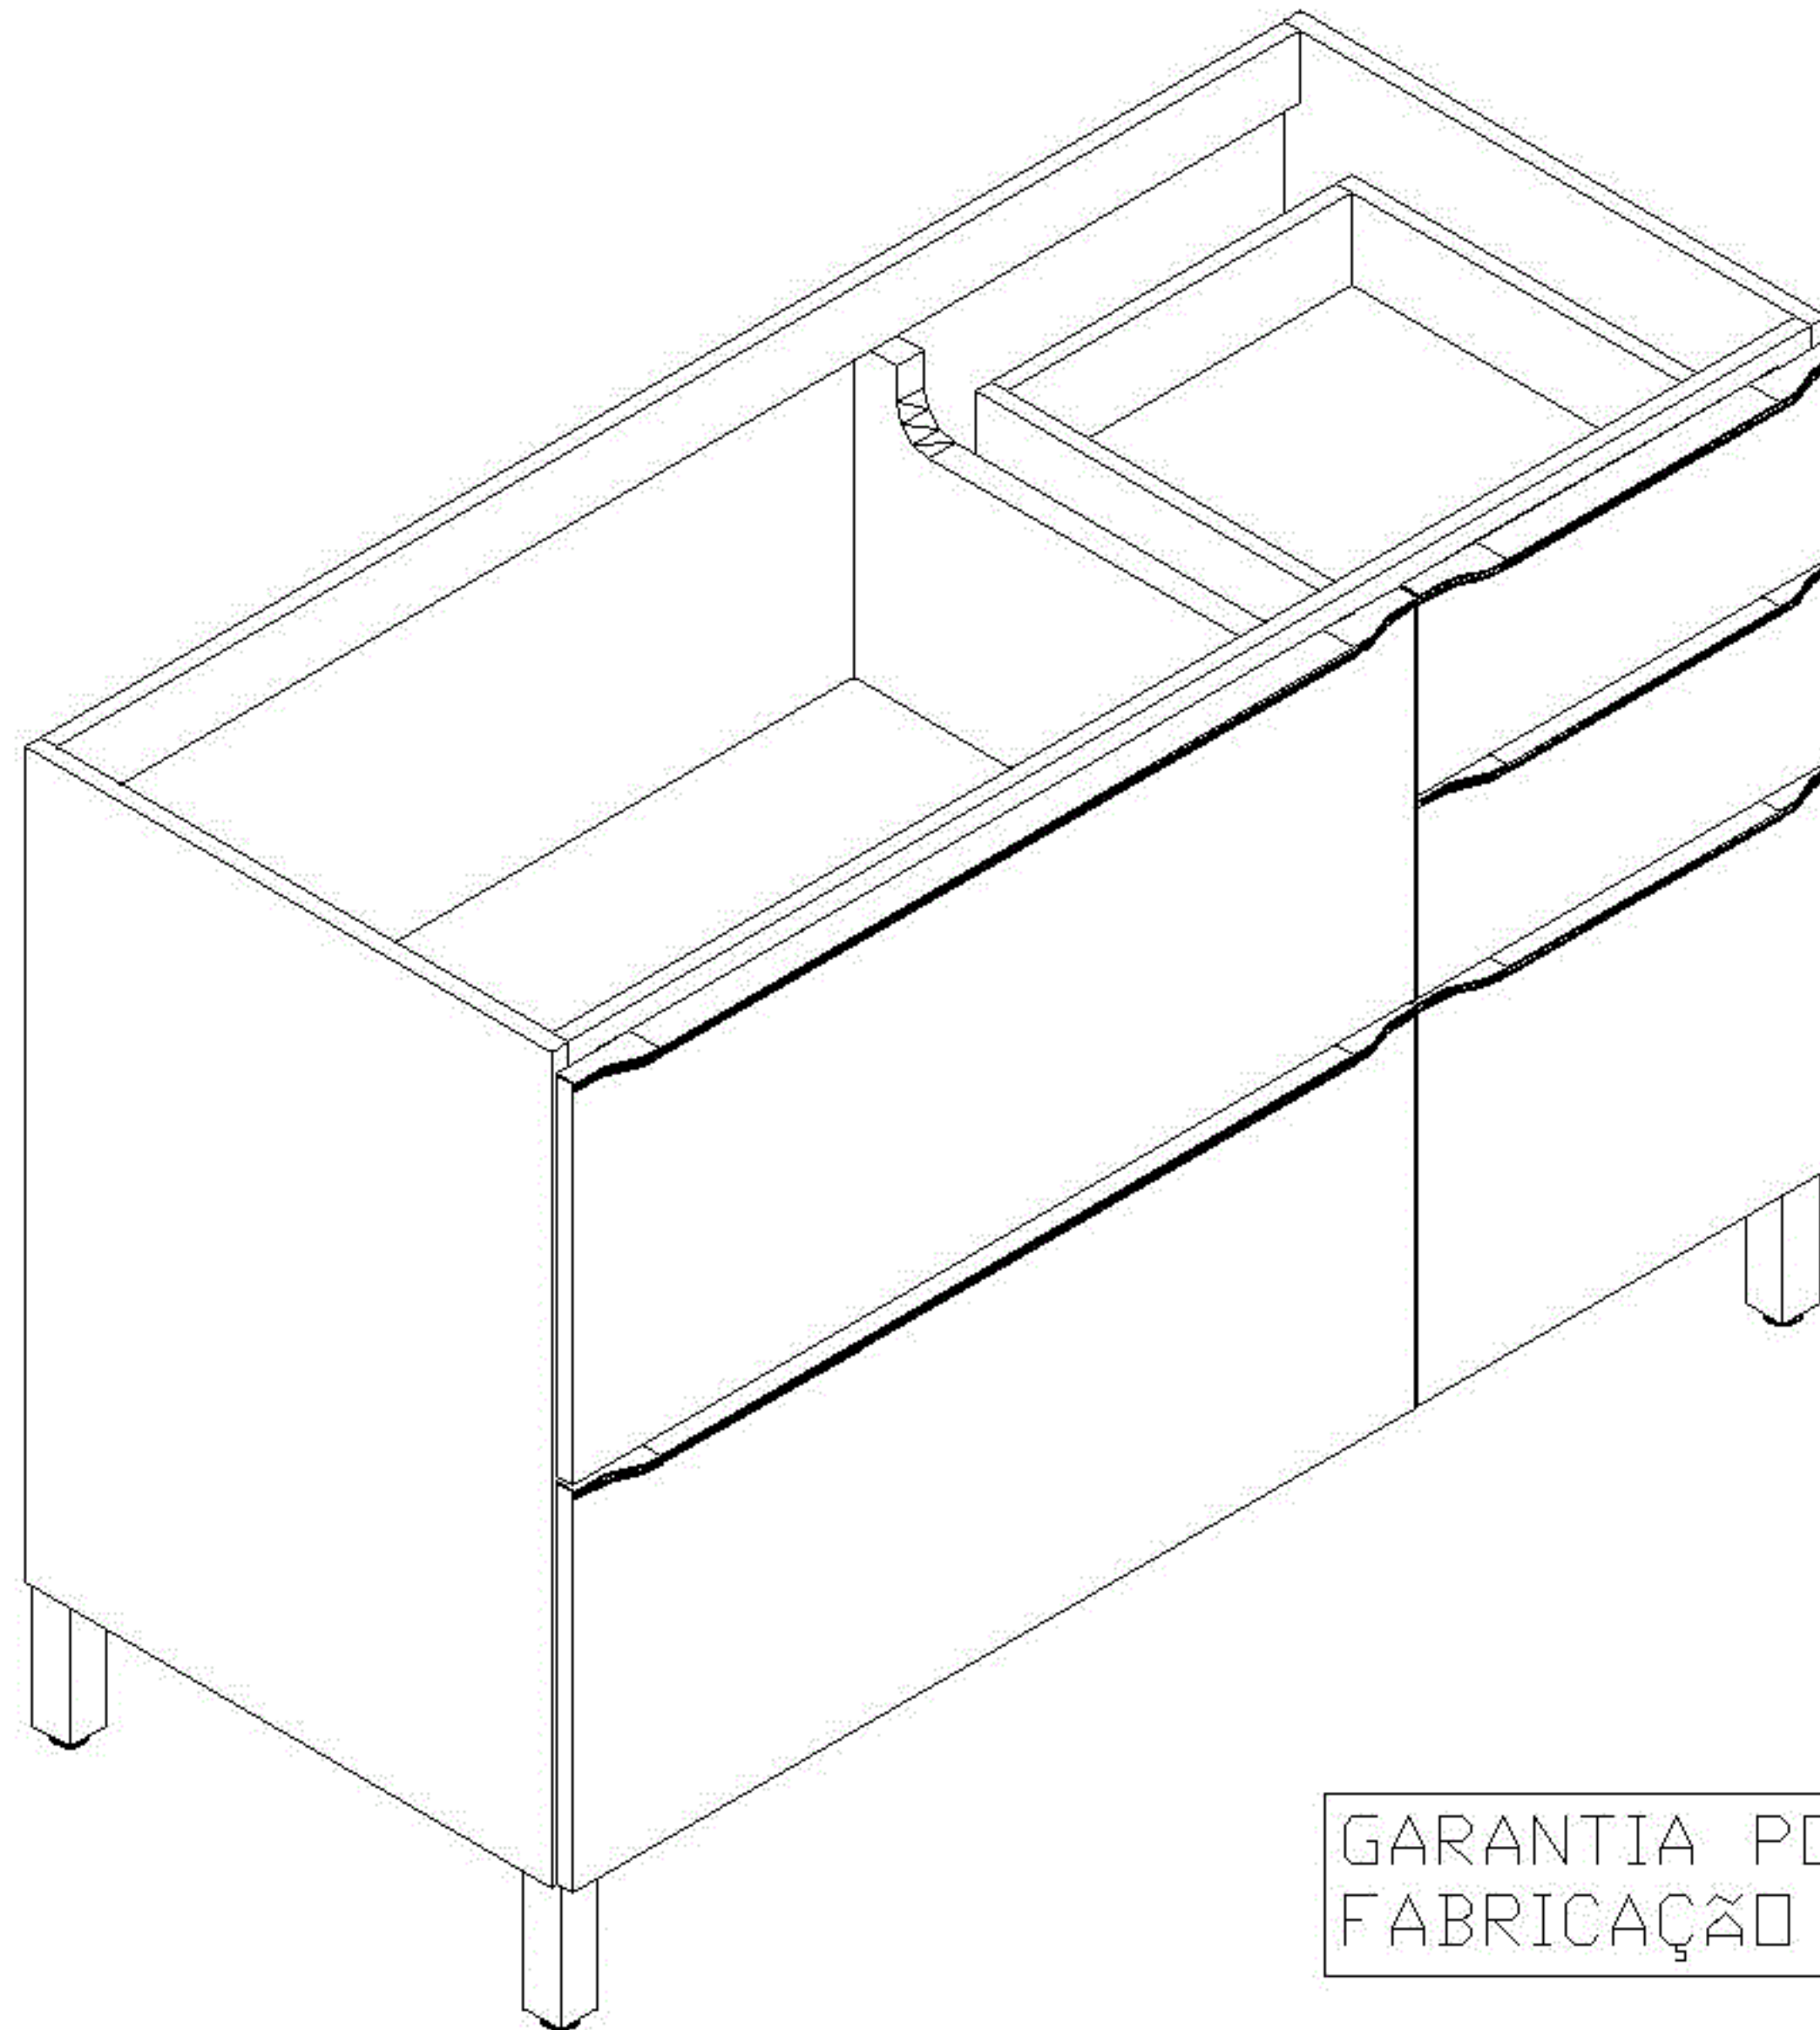

GARANTIA POR DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO DE 06 MESES.