

flickr GAMMA



Avenida Maracanã, 4.800 - Parque Industrial
Araçongas - PR - CEP: 86703-000

Assistência: 0800 645 2200
atendimento@puramagia.com.br
www.puramagia.com.br

CRIADO BEN10 STAR - 3A

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Assembly Instructions

Instrucciones de Montaje



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

VOCÊ PODE VISUALIZAR O
PASSO-A-PASSO DE TODO O
PROCESSO NO SITE

WWW.PURAMAGIA.COM.BR



PRODUTO: **CRIADO BEN 10 STAR - 3A**





ATENÇÃO

Esta embalagem contém peças pequenas, mantenha afastada de crianças até que o produto esteja totalmente montado.
Montagem requisitada para adultos!
Utilizar parafusadeira com cabeça Philips!
As instruções são genéricas, as figuras podem variar!
Mantenha todas as peças e componentes longe do alcance das crianças

MONTAGEM DO PRODUTO


4º PASSO

Fixe o fundo **Nº 11** utilizando pregos 8 x 8 'G' na parte superior.

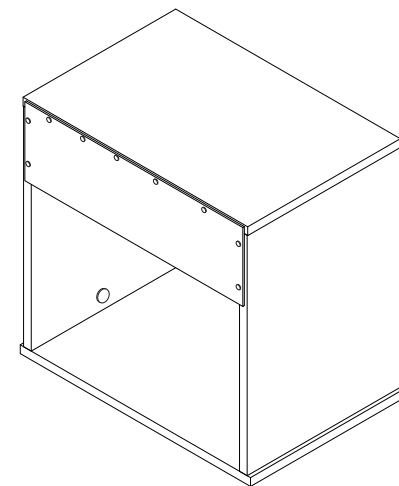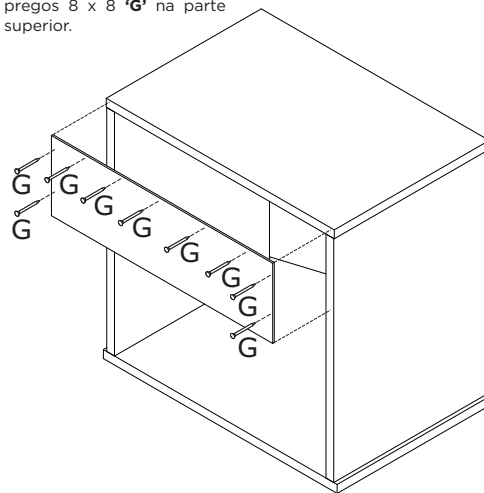


5º PASSO

Coloque a Gaveta no produto.

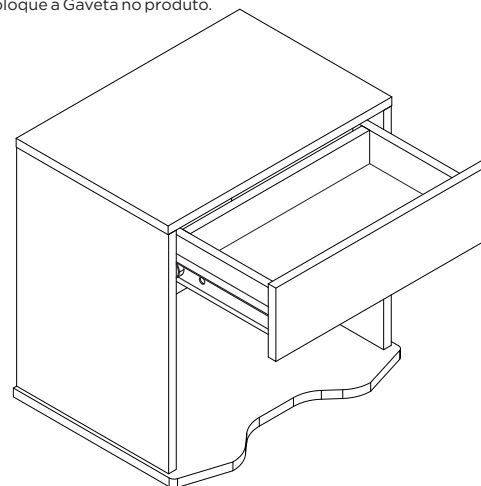


Fixe a etiqueta Pura Magia 'P' na frente de gaveta **Nº 05**.

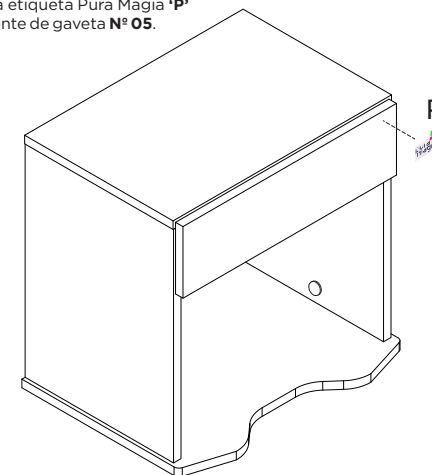


MONTAGEM DO PRODUTO

2º PASSO


Prepare a lateral esquerda **Nº03** utilizando cavilhas 'A', dispositivo trapézio 'F' e porca cilíndrica 'E'. Fixe a corrediça 'I' utilizando parafusos 3,0 x 12 CC Phillips 'D'.

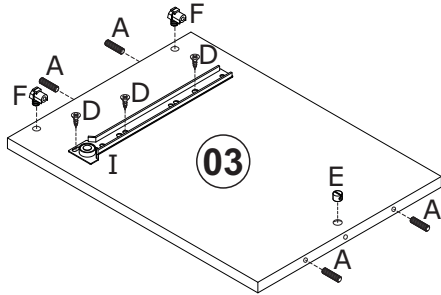

Prepare a lateral direita **Nº02** utilizando cavilhas 'A', dispositivo trapézio 'F' e porca cilíndrica 'E'. Fixe a corrediça 'J' utilizando parafusos 3,0 x 12 CC Phillips 'D'.

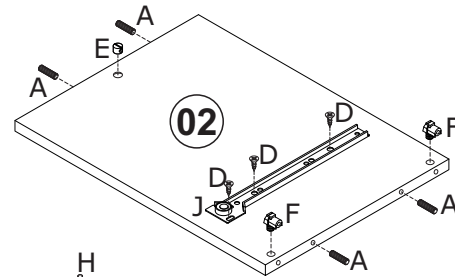


Fixe as sapatas retangulares 'O' utilizando pregos 12 x 12 'H' na base **Nº 04**.

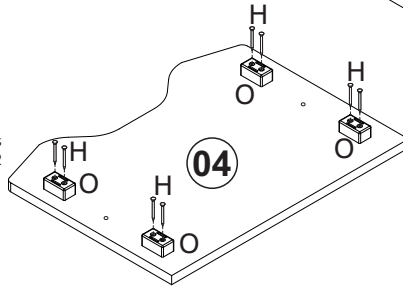


3º PASSO



Fixe as laterais **Nº 02** e **03** no tampo **Nº01** utilizando parafusos 4,0 x 22 frangeado 'C'.

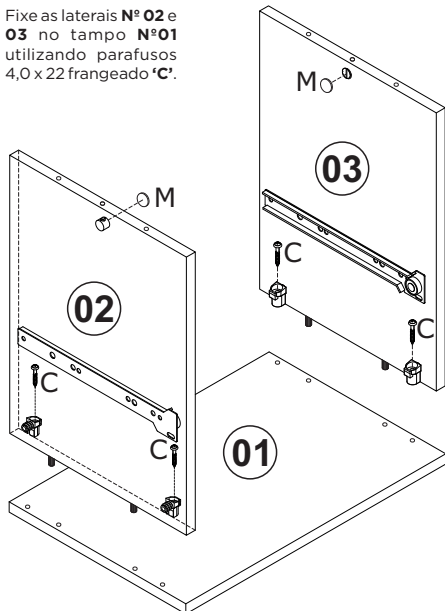

Fixe a base **Nº 04** nas laterais utilizando parafuso 5,0 x 50 CC Phillips 'B'.

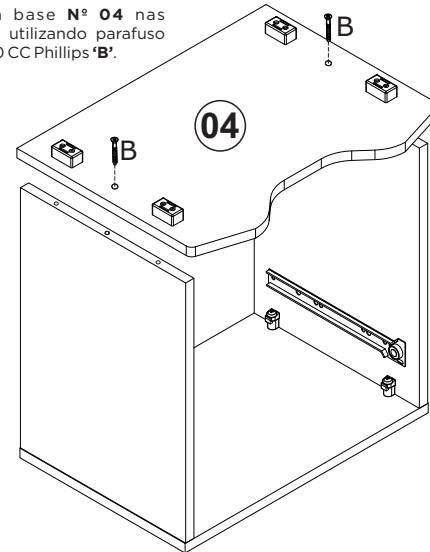

PESO SUPORTADO / DIMENSÕES PRODUTO MONTADO

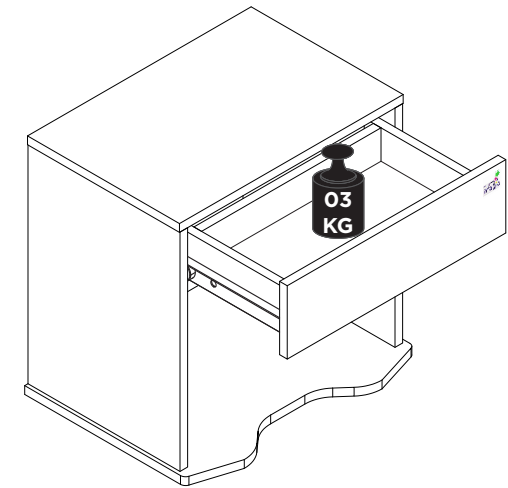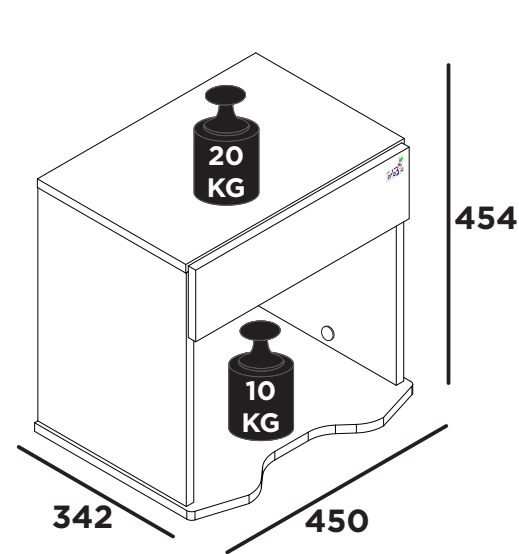


DICAS IMPORTANTES

1. Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
2. Separe e guarde a etiqueta de identificação.
3. Confira se os volumes e quantidades de peças descritos no manual estão corretos.
4. Identifique as peças e separe os acessórios.
5. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão afim de não danificar o produto.
6. Reserve área livre para montagem do produto.
7. Evite batidas e o contato com objetos cortantes.

Limpeza e Conservação

1. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
2. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

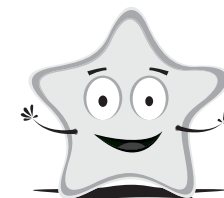

JÁ QUE VOCÊ VIROU
UM ENGENHEIRO,
VEJA AS FERRAMENTAS
QUE IRÁ PRECISAR!


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

CÓDIGO	NOME	CÓD. PRODUTO			MEDIDAS (mm)			MATERIAL
		PROD	COR	QTD	COMP	LARG	ESPE	
01	Tampo	1583	6248	01	0,440	0,299	0,015	MDF
02	Lateral Direita	1583	6248	01	0,408	0,299	0,015	MDF
03	Lateral Esquerda	1583	6248	01	0,408	0,299	0,015	MDF
04	Base	1583	6248	01	0,451	0,342	0,015	MDF
05	Frente de Gaveta	1583	6248	01	0,430	0,125	0,015	MDF
06	Lateral de Gaveta	1583	6248	02	0,225	0,080	0,015	MDF
07	Contra Fundo Gaveta	1583	6248	01	0,353	0,080	0,015	MDF
10	Fundo Gaveta	1583	6248	01	0,365	0,204	0,003	EUCAPLAC
11	Fundo	1583	6248	01	0,427	0,134	0,003	EUCAPLAC

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Ao solicitar assistência técnica, informe o número da peça, nome e cor do produto e a data de fabricação do lote que se encontra carimbado na peça nº11.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

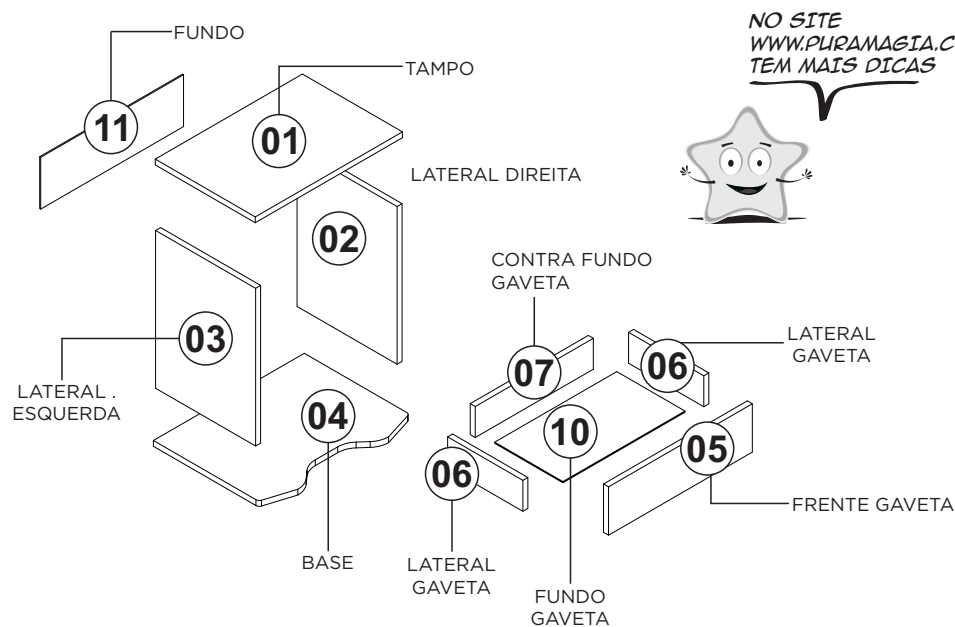

FERRAGENS


A 12 und. Cavilha Madeira 6 X 30	B 02 und. Parafuso 5,0 x 50 CC Phillips	C 10 und. Parafuso 4,0 x 22 Frangeado	D 12 und. Parafuso 3,0 x 12 CC Phillips	E 02 und. Porca Cilíndrica 12 x 09
F 10 und. Dispositivo Trapézio	G 09 und. Prego 8 x 8	H 08 und. Prego 12 x 12	I 01 und. Corrediça 250 mm	J 01 und. Corrediça 250 mm
K 01 und. Corrediça 250 mm	L 01 und. Corrediça 250 mm	M 02 und. Tampa Adesiva	N 01 und. Cola	O 04 und. Sapata Retangular
P 01 und. Etiqueta Pura Magia				




MONTAGEM DO PRODUTO

1º PASSO


Prepare as laterais de gaveta Nº 06, utilizando cavilha 'A' e dispositivo trapézio 'F'.

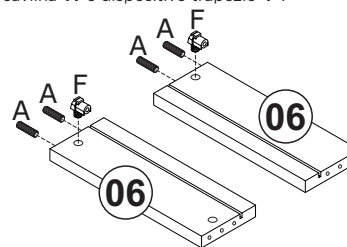


Prepare o contra fundo gaveta Nº 07 utilizando dispositivo trapézio 'F'.

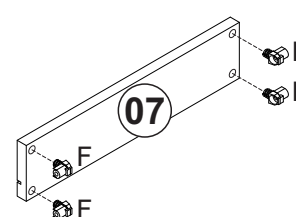

Encaixe o fundo gaveta Nº 10. Fixe os dispositivos trapézio 'F' utilizando parafusos 4,0 x 22 frangeado 'C'.

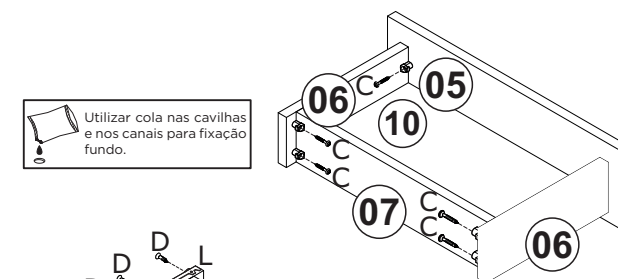

Utilizar cola nas cavilhas e nos canais para fixação fundo.

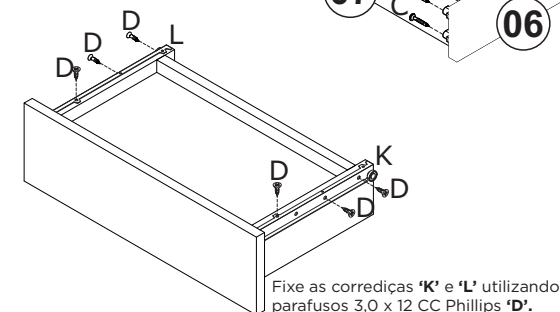

Fixe as corrediças 'K' e 'L' utilizando parafusos 3,0 x 12 CC Phillips 'D'.