



















Acessórios

-  Paraf. Ø4.5x45 mm
Montagem estrutura 3
-  Paraf. Ø4x40 mm
Montagem rodapê 6
-  Par. Ø4x25 mm
P/ travessa frontal e ripas sob tampo/
União módulos 14
-  Par. Ø3.5x25 mm
Puxador 4
-  Par. Ø4x14 mm
P/dobradiça 8
-  Cavilha Ø8x30 mm
Montagem estrutura 20
-  Parafuso Ø6x60 mm
Para bucha/parede 1
-  Bucha Ø 8,0 mm
P/ parede 1
-  Dobradiça 45° 2
-  Calço baixo 2
-  Puxador Cromado 1
-  **Suporte aéreo**
c/ capa (contendo):
6 paraf. Ø4 x 13mm
2 paraf. Ø6 x 60mm
2 bucha Ø8mm 2
-  Pés cromados
com paraf. 5
-  Tapa-furo Ø5,0 mm
Porta 2
-  Prego 10 x 10
Fundos 40
-  Cola branca(sache)
P/cavilhas 1

Montagem da Estrutura

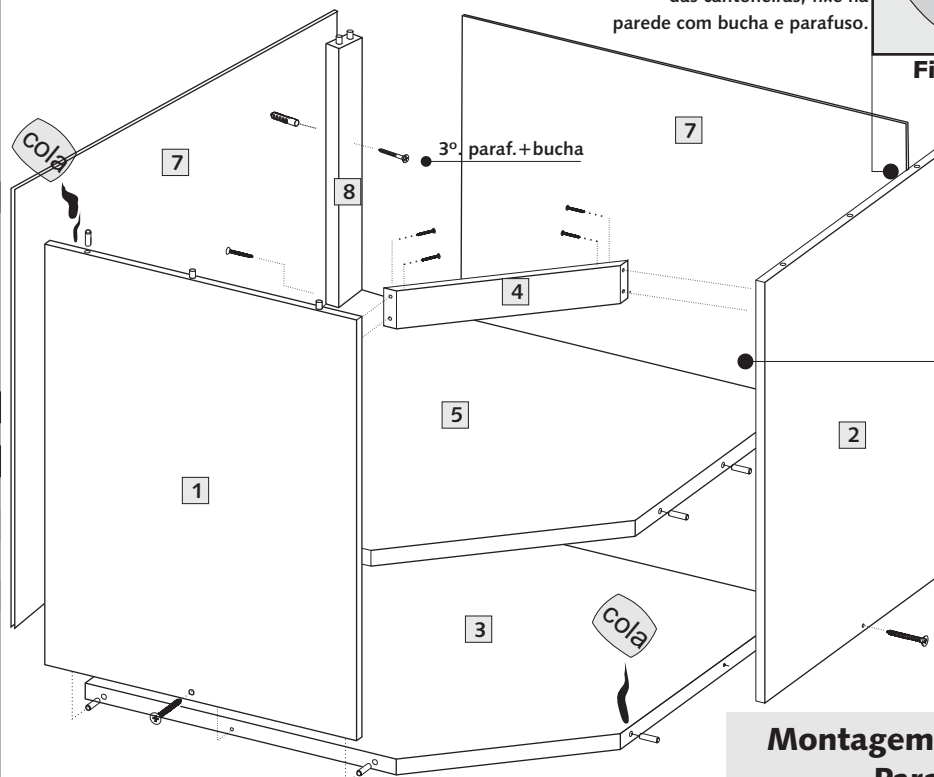


Fixe a cantoneira na lateral.
Posicione o módulo e através
das cantoneiras, fixe na
parede com bucha e parafuso.

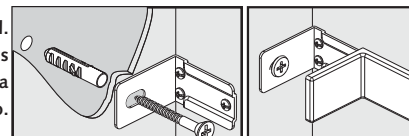

Fixação na parede

Montagem das RIPAS DO TAMPO Para pregar fundos

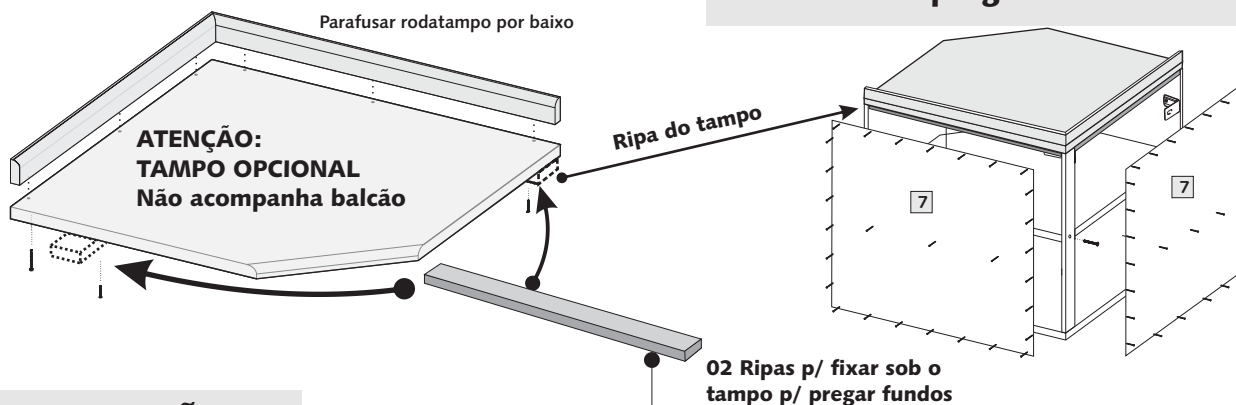

ATENÇÃO:
TAMPO OPCIONAL
Não acompanha balcão

02 Ripas p/ fixar sob o
tampo p/ pregar fundos

ATENÇÃO!

FIXAR PUXADORES NO SENTIDO
VERTICAL.

Conservação e Limpeza


Para a limpeza basta utilizar pano macio
ligeiramente úmido.
Não use álcool ou abrasivos que poderão
danificar a camada de verniz.

Balcão Canto Diagonal alt. 82.5cm c/pés

Larg.: 765mm Alt.: 825mm Prof.: 765mm

LINHA PRIME

Cód. 1556

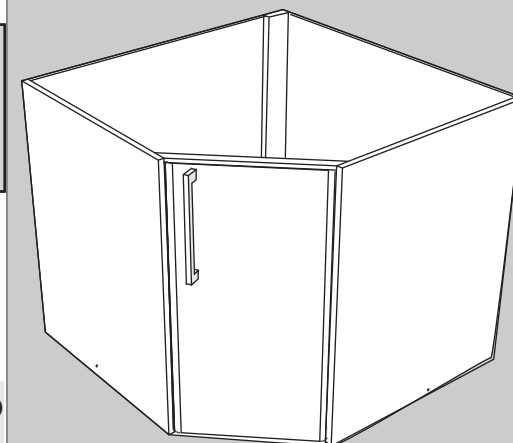

Item	Componente	QT.	alt. X larg.	Assis.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	676 x 515	
02	Lateral Direita	01	676 x 515	
03	Base	01	745 x 745	
04	Travessa Frontal	01	357 x 55	
05	Prateleira Interna	01	745 x 745	
06	Montante Traseiro	01	661 x 56	
07	Traseiro (fundo)	02	671 x 757	
08	Porta	01	662 x 327	



Indústria Moveleira Ltda.
www.lucianecozinhas.com.br
luciane@lucianecozinhas.com.br