

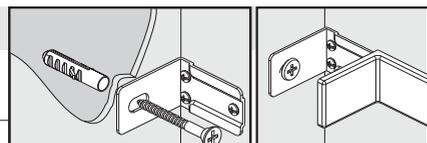



Acessórios

-  Paraf. Ø4.5x45 mm
Montagem estrutura 6
-  Par. Ø4x25 mm
União módulos 2
-  Par. Ø3.5x25 mm
Puxador 4
-  Par. Ø4x14 mm
P/dobradiça-calço e cantoneira 16
-  Cavilha Ø8x30 mm
Montagem estrutura 28
-  Ø 35mm
Dobradiça RETA 4
-  Calço 4,0mm 4
-  Puxador Cromado 2
-  Pés cromados com paraf. 4
-  **KIT Suporte aéreo c/ capa.....** 2
6 paraf. Ø4 x 13mm
2 paraf. Ø6 x 60mm
2 bucha Ø8mm
-  Tapa-furo Ø5,0 mm
Porta 4
-  Pregão 10 x 10
Fundos 40
-  **cola**
Cola branca(sache)
P/cavilhas 1

Montagem da Estrutura

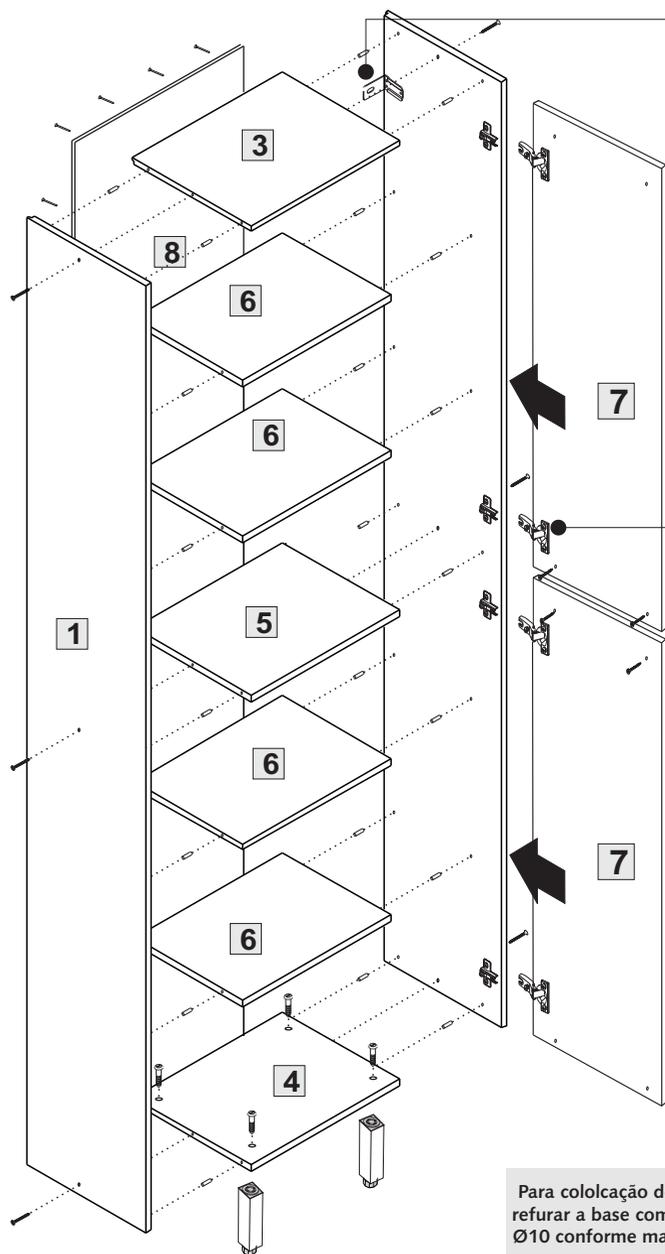

Fixe a cantoneira na lateral.
Posicione o módulo e através das cantoneiras, fixe na parede com bucha e parafuso.

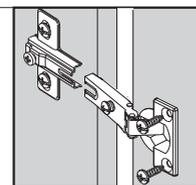

Para colocação dos pés refurar a base com broca Ø10 conforme marcação

Conservação e Limpeza


Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido.
Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.

Paneleiro 40cm Profundo

Larg.: 400mm Alt.: 2200mm Prof.: 310mm

LINHA PRIME

Cód. 1558

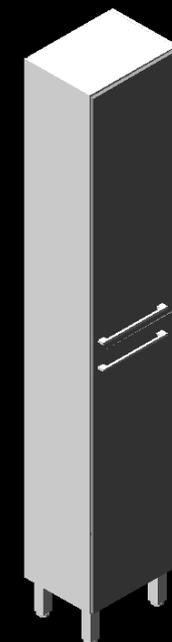

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Técnica
01	Lateral Esquerda	01	2050 x 295	
02	Lateral Direita	01	2050 x 295	
03	Chapéu	01	295 x 370	
04	Base	01	295 x 370	
05	Prat. Fixa Central	01	292 x 370	
06	Prateleira Fixa	04	270 x 370	
07	Porta	02	1018 x 395	
08	Traseiro (Fundos)	01	2036 x 386	