

## LISTA DE PEÇAS

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/3	01	Lateral esquerda	2000x445x15
02	2/3	01	Rodapé da frente	584x73x12
03	2/3	01	Rodapé de trás	584x73x12
04	2/3	01	Divisão	1444x445x15
05	2/3	01	Tampa da cômoda	584x445x12
06	1/3	01	Chão do maleiro	1549x445x12
07	1/3	01	Ripa do maleiro	497x68x15
08	1/3	01	Tampo superior	1549x445x12
09	1/3	01	Lateral direita	2000x445x15
10	1/3	01	Ripa de baixo do maleiro	950x73x15
11	1/3	01	Prateleira	950x256x15
12	1/3	01	Tampo do baú	945x256x15
13	2/3	01	Cabeceira do baú	950x441x15
14	3/3	02	Lateral de cama MDF	1895x130x25
15	1/3	05	Travessa /cama 908x43x21	908x43x21
16	2/3	01	Peseira	940x390x15
17	3/3	06	Ripa do lastro	1830x60x11
18	1/3	01	Chão do baú	948x230x12
19	1/3	02	Fundo maior	1892x298x3
20	2/3	02	Fundo do maleiro	514x482x3
21	2/3	02	Fundo cabeceira superior	966x399x3
22	2/3	01	Fundo cabeceira inferior	966x303x3
23	1/3	01	Chapéu	1576x39x15
24	2/3	02	Porta média	1406x295x15
25	2/3	02	Porta menor	506x478x15
26	2/3	03	Frente de gaveta	592x152x15
27	1/3	06	Lado de gaveta	350x110x12
28	2/3	03	Fundo de gaveta	546x349x3
29	1/3 e 2/3	03	Ripa de trás	535x110x12

## LISTA DE FERRAGENS

<b>A</b> 08. Paraf. 1/4x3.1/2 (90mm)	<b>B</b> 14. Paraf. 4,5x50mm CHT.	<b>C</b> 19. Paraf. 3,5x40mm CHT.
<b>D</b> 02. Paraf. 4,0x25mm FLA.	<b>E</b> 14. Paraf. 3,5x25mm FLA.	<b>F</b> 44. Paraf. 3,5x14mm FLA.
<b>G</b> 46. Paraf. 3,5x12mm CHT.	<b>H</b> 06. Paraf. 3,0x16mm CHT.	<b>I</b> 48. Cavilha 5x25mm
<b>J</b> 14. Porca cilíndrica	<b>K</b> 08. Porca meia lua	<b>L</b> 02. Porca sextavada
<b>M</b> 08. Sapata "L" 15x15	<b>N</b> 44. Prego 12x12	<b>O</b> 89. Prego 10x10
<b>P</b> 25. Fixador de fundos	<b>Q</b> 02. Pino anelado	<b>R</b> 10. Cantoneira plástica
<b>S</b> 04. Suporte prateleira	<b>T</b> 06. Cantoneira suporte triangular	<b>U</b> 10. Calço metal 5mm
<b>V</b> 10. Dobradiça metal 26mm	<b>W</b> 03. Corrediça metal 350mm	<b>X</b> 04. Ponteira para lateral
<b>Y</b> 10. Ponteira para travessa	<b>Z</b> 02. Suporte cabideiro	<b>AA</b> 07. Puxador íris 128mm
<b>AB</b> 01. Perfil "H" 1882mm	<b>AC</b> 01. Perfil "H" 970mm	<b>AD</b> 02. Perfil "I" 507mm
<b>AE</b> 01. Cabid. alumínio redondo 578mm	<b>AF</b> 02. Giz de correção	<b>AG</b> 58. Adesivo tapa parafuso
<b>AH</b> 01. Etiqueta resinada	<b>AI</b> 04. Tapa parafuso STL	<b>AJ</b> 01. Sachê de cola

## AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

## SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos Henn, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.


HENN

MÓVEIS  
DO SEU  
JEITO

www.henn.com.br  
henn@henn.com.br  
55 49 3674 3500  
Mondai/SC - Brasil


## INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

## Roupeiro Cravo 04 Portas

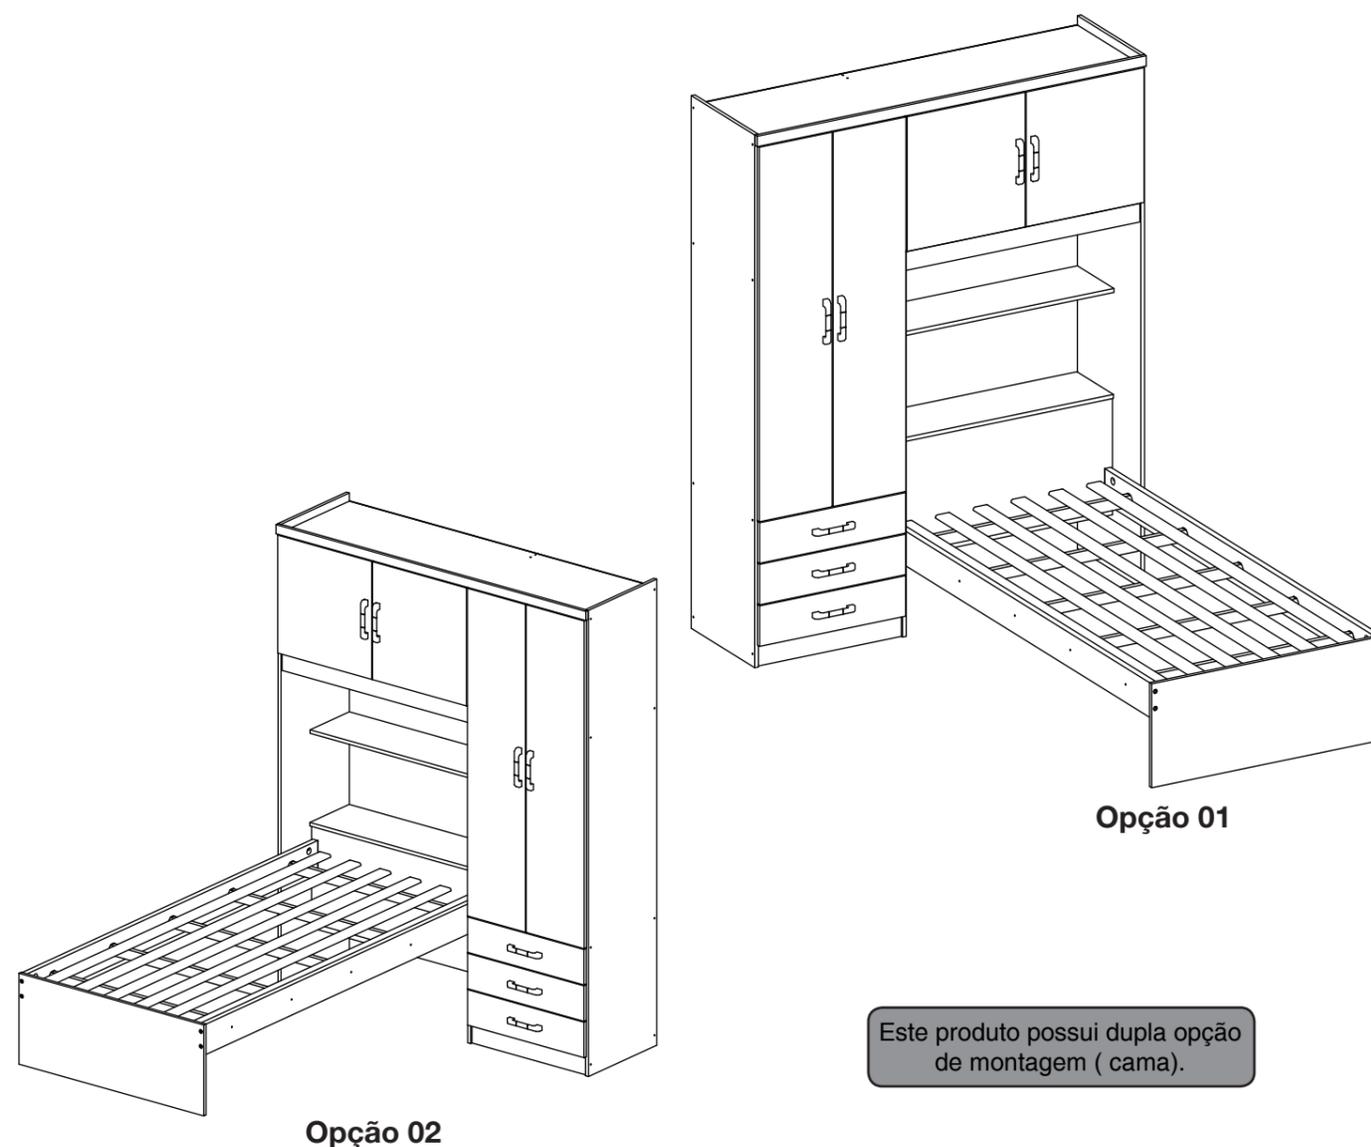


- D134-25 - Nogal  
 D134-10 - Branco


## REQUISITOS PARA MONTAGEM

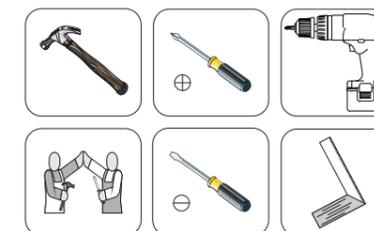




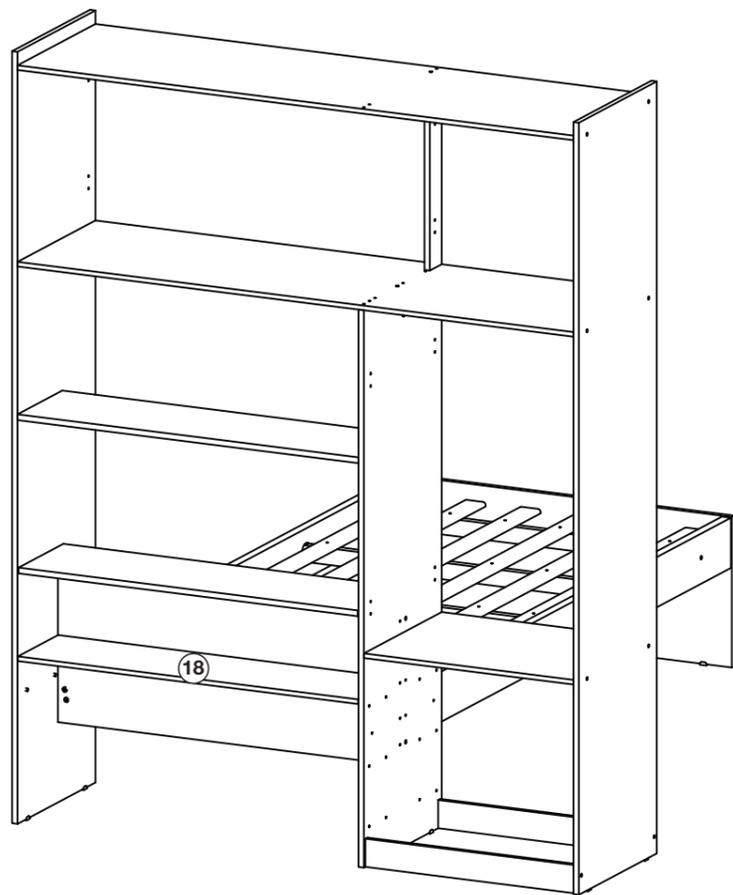


Fixar os pregos (O) a 100mm de distância de um para outro.

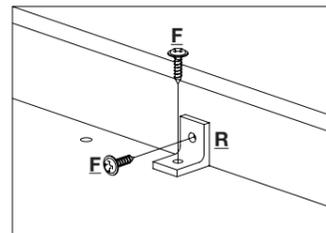





Fixação de cantoneira (R) no chapéu (23).

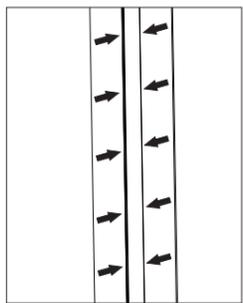


Colocação do perfil "H" 1882mm (AB) e "I" 507mm (AD)

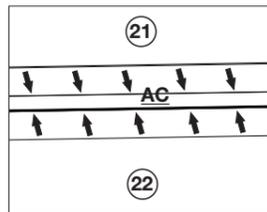

Colocação do perfil "H" 970mm (AC).

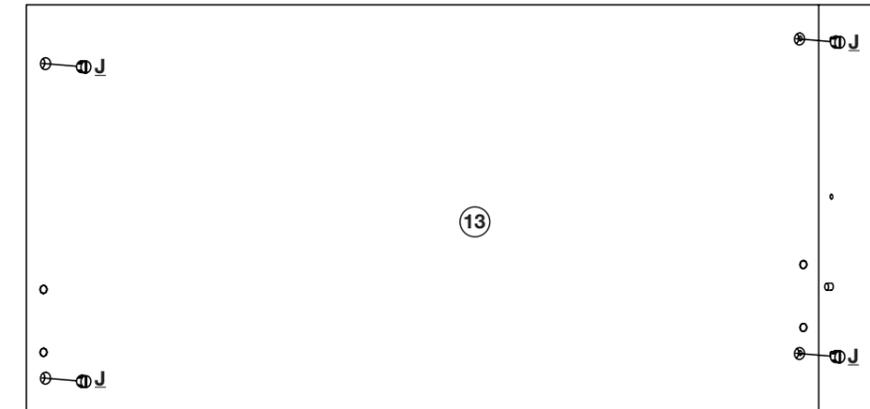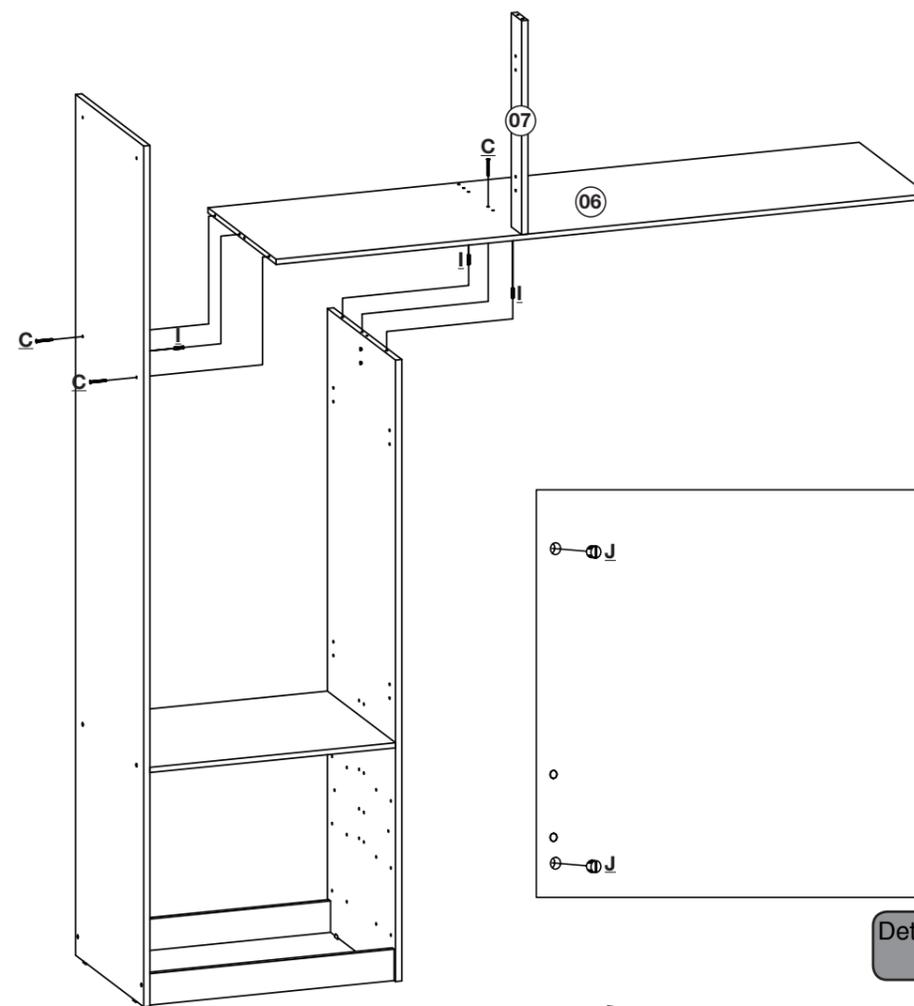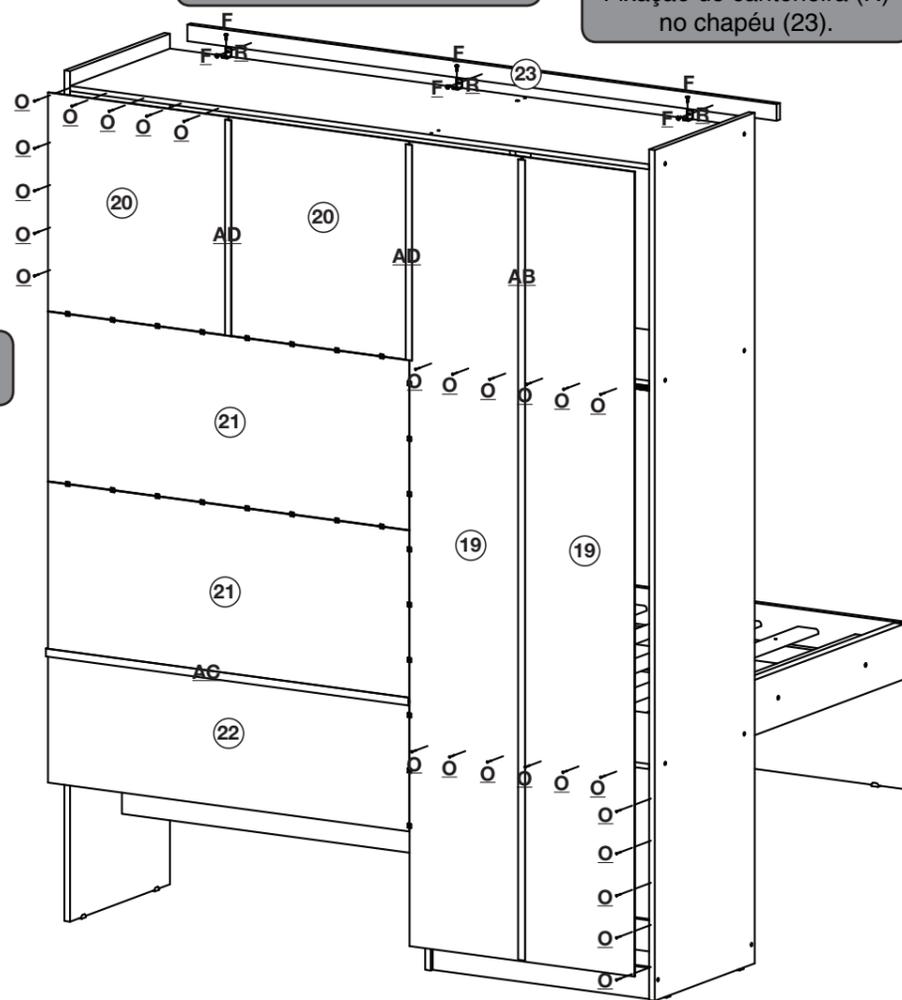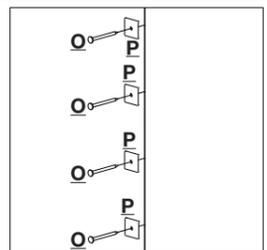

Detalhe colocação da porca cilíndrica (J) na cabeceira do báu (13).

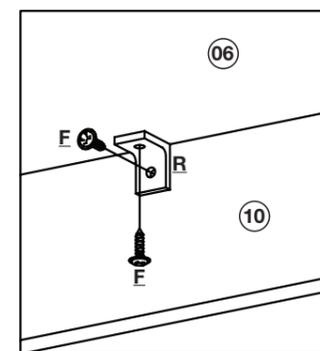

Fixação da cantoneira (R) na ripa de baixo do maleiro (10) no chão do maleiro (06).

