

R - 1452

Instruções de Montagem Instrucciones de Montage

Acesse Vídeos de Montagens
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/nº | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone/ Fax: 54.3464.2050

Notas especiais:

01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho.

02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.

03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.

04 - Para limpeza utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Notas especiales:

01 - Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.

02 - Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Esablaje.

03 - Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.



04 - Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.




Certificado de garantia:

A garantia dos produtos fabricados pela Móveis Videira LTDA, abrange eventuais defeitos/vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.


Lista de peças / Lista de piezas

CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	M. PRIMA	DIMENSÕES
01	Tampo TV	1	MDP 15mm	890x360x15
02	Tampo Intermediário	1	MDP 15mm	1084x360x15
03	Lateral Esquerda	1	MDP 15mm	450x360x15
04	Lateral Gaveteiro Direita	1	MDP 15mm	405x360x15
05	Lateral Superior Esquerda	1	MDP 15mm	215x360x15
06	Divisão Porta	1	MDP 15mm	635x360x15
07	Lateral Direita	1	MDP 15mm	680x360x15
08	Prateleira Móvel Maior	1	MDP 15mm	435x360x15
09	Prateleira Móvel	1	MDP 15mm	378x255x15
10	Porta	1	MDP 15mm	598x359x15
11	Base	1	MDP 15mm	1461x360x15
12	Travessa Tampo TV	1	MDP 15mm	890x45x15
13	Travessa Tampo Intermediário	1	MDP 15mm	1083x45x15
14	Travessa Base	1	MDP 15mm	1401x45x15
15	Travessa Lateral Esquerda	1	MDP 15mm	420x45x15
16	Travessa Lateral Superior Esquerda	1	MDP 15mm	185x45x15
17	Travessa Lateral Direita	1	MDP 15mm	650x45x15
18	Costa Maior	2	Chapa Dura 3mm	1088x412x3
19	Costa	1	Chapa Dura 3mm	655x397x3
20	Frente Gaveta	2	MDP 15mm	600x183x15
21	Lateral Gaveta	4	MDP 15mm	293x105x15
22	Costa Gaveta	2	MDP 15mm	563x105x15
23	Fundo Gaveta	2	Chapa Dura 3mm	541x302x3

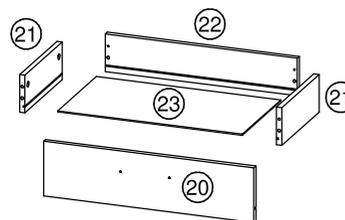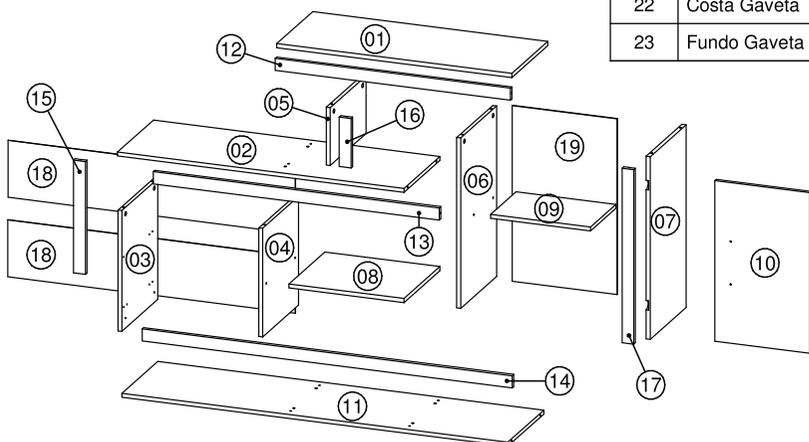







REF	DESCRIÇÃO	QTD
A	 Parafuso minifix	24
B	 Tambor minifix	24
C	 Parafuso 3,5 x 25mm CP	06
D	 Parafuso 3,5 x 16mm CC	56
E	 Pregos 10 x 10mm	40
F	 Suporte de prateleira	08
G	 Rodízio	06
H	 Cavilha 8 x 30mm	14
I	 Puxador	03
J	 Dobradiça Caneco 26 CANTO FALSO	02
K	 Corrediça 300mm	02
L	 Fixador Costa de Roupeiro	02
M	 Suporte angular	19
N	 Parafuso 3,5 x 40mm CC	06
O	 Parafuso 3,5 x 14mm CF	38
P	 Distanciador de Corrediça	04

Ferramentas | Herramientas

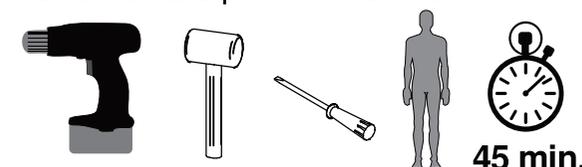


45 min.


Revisão: 03
Data: 25/05/2015

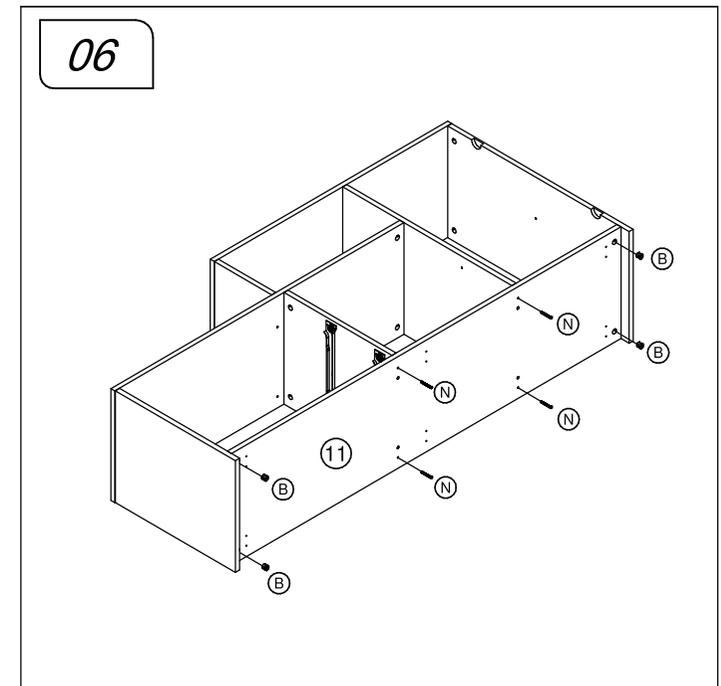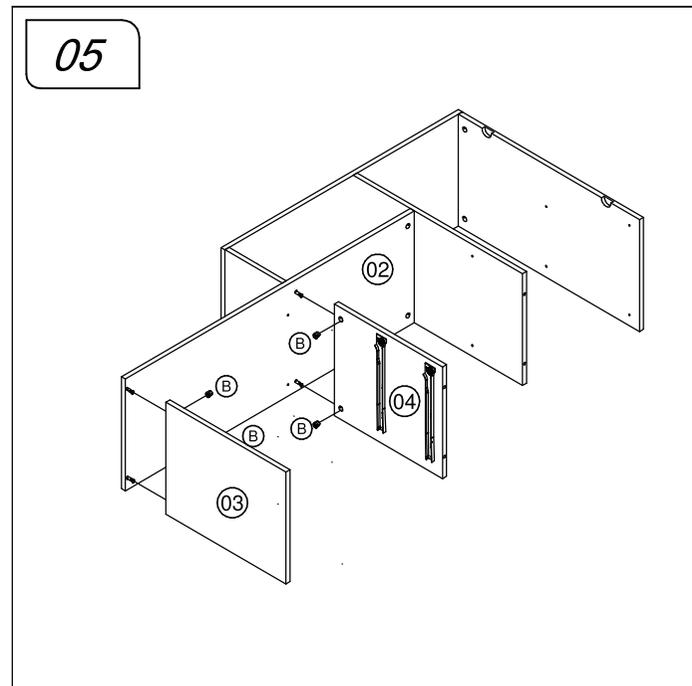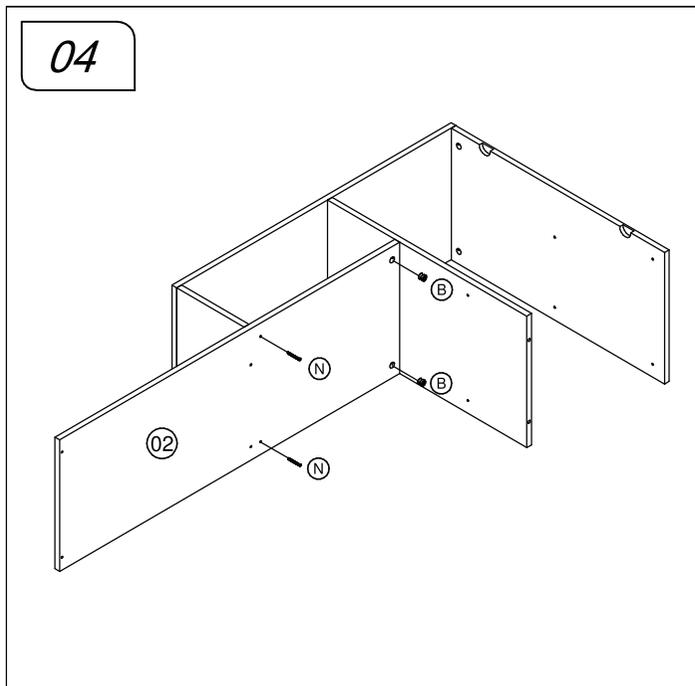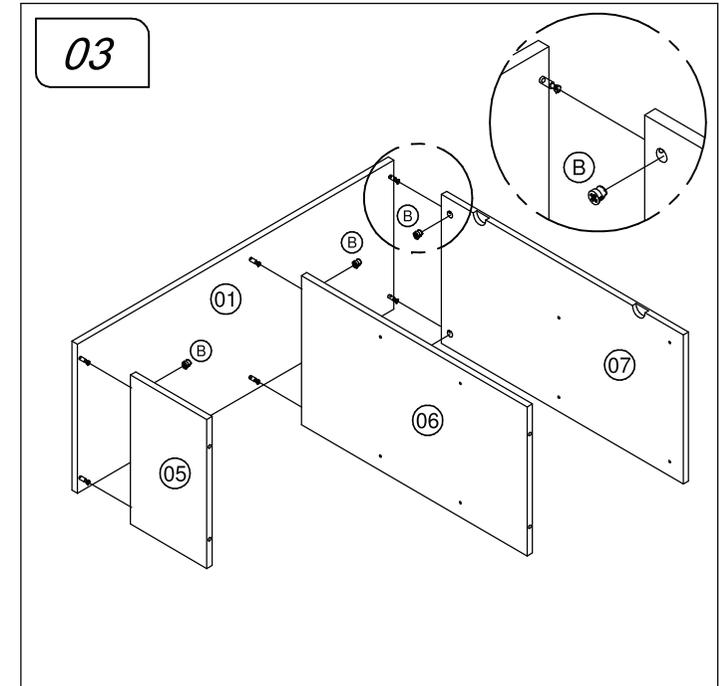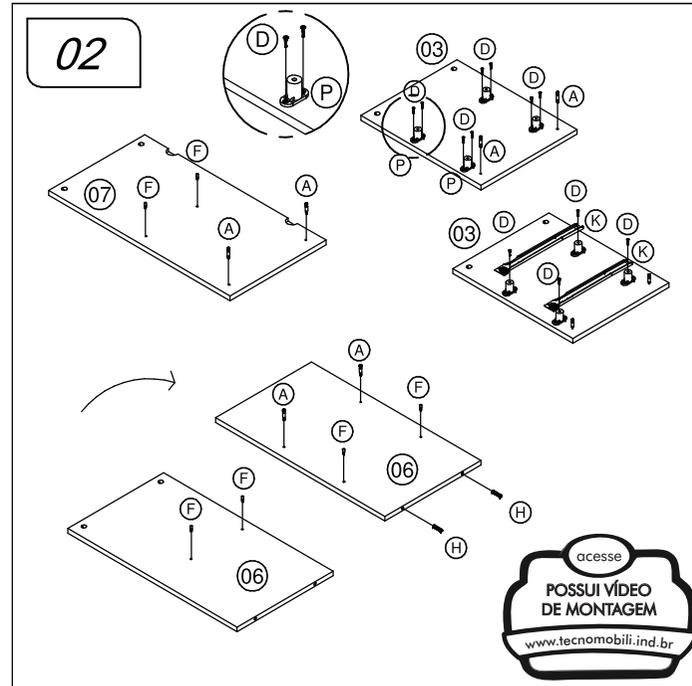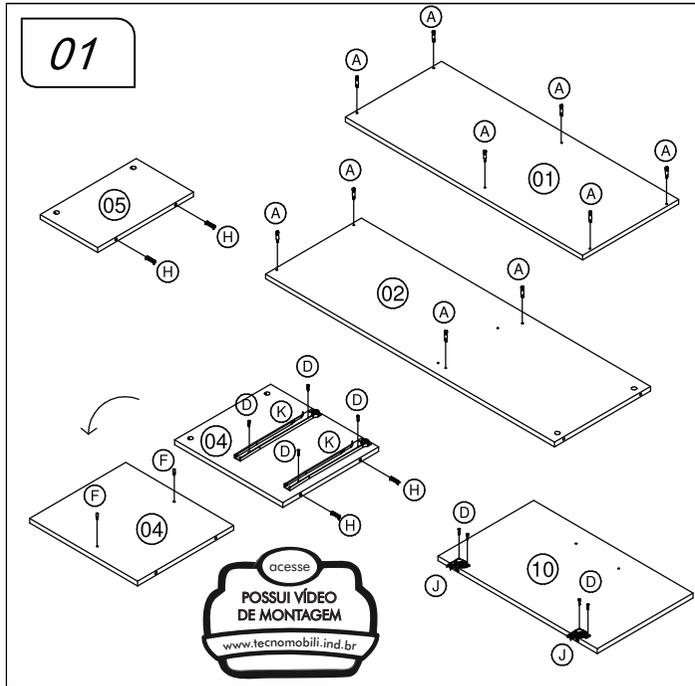


07

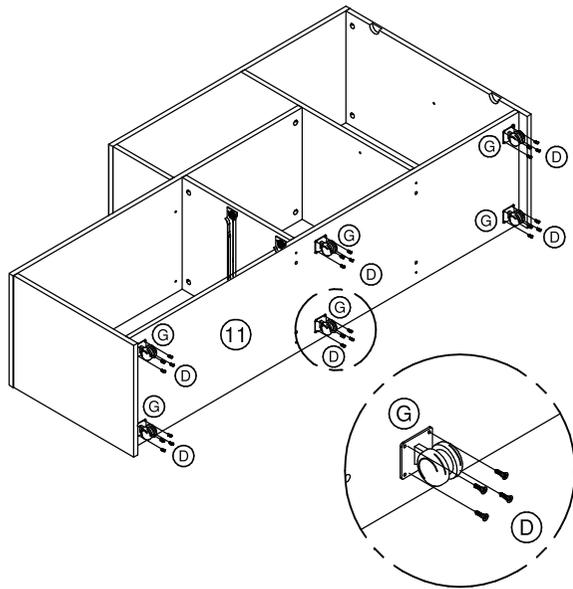

08

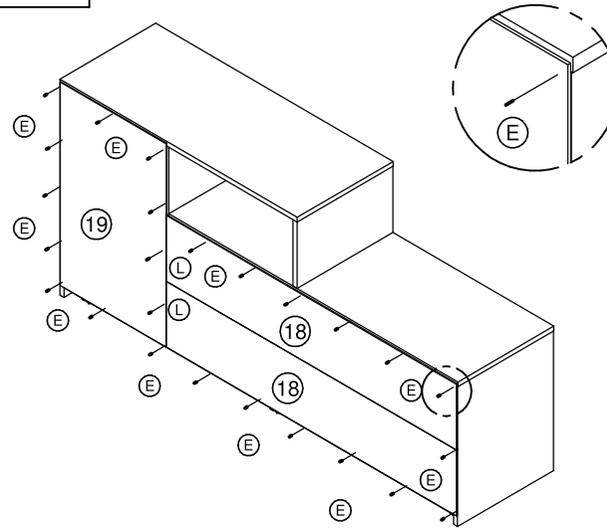


09

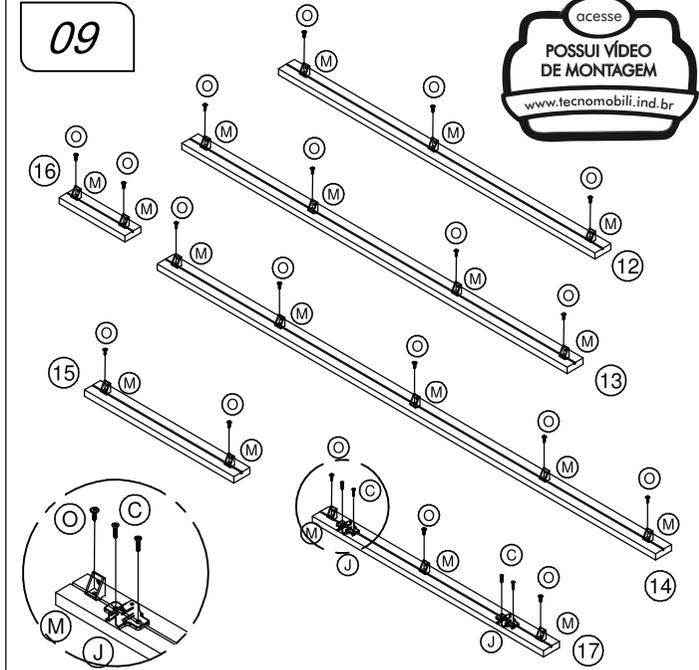


acesse
POSSUI VÍDEO
DE MONTAGEM
www.tecnomobili.ind.br

10

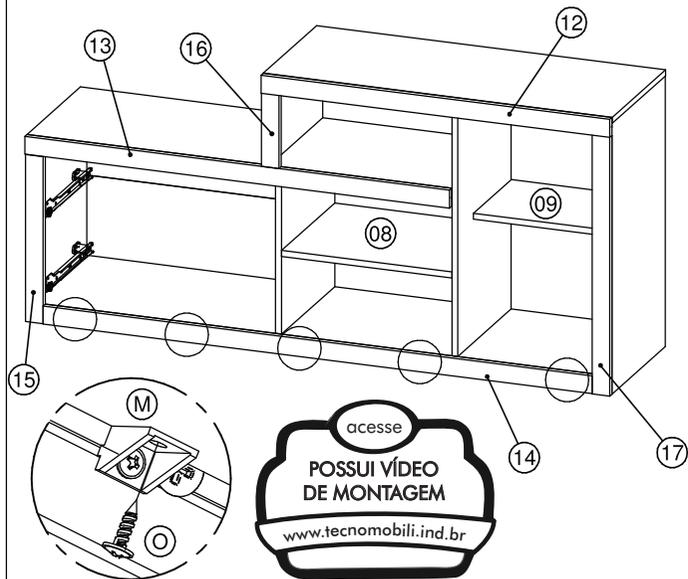


acesse
POSSUI VÍDEO
DE MONTAGEM
www.tecnomobili.ind.br

11

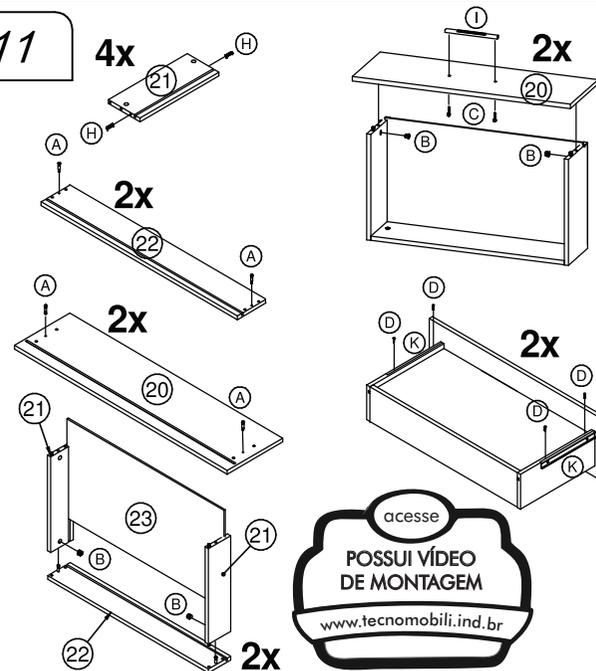

acesse
POSSUI VÍDEO
DE MONTAGEM
www.tecnomobili.ind.br

12

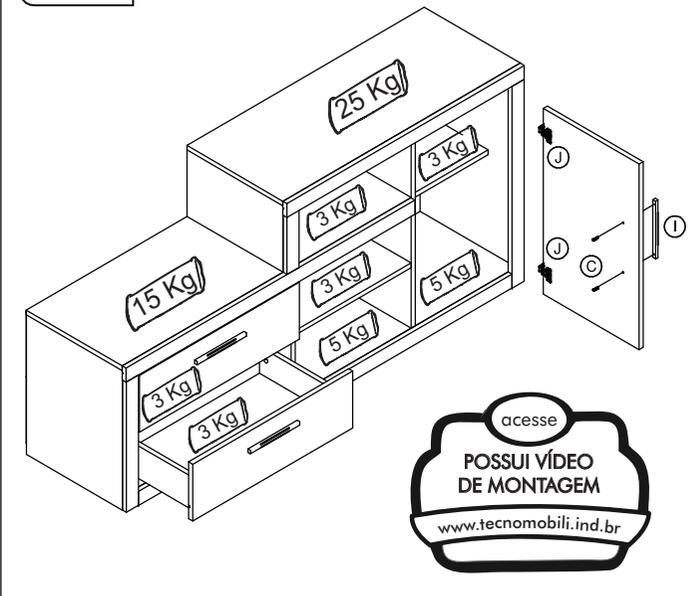

acesse
POSSUI VÍDEO
DE MONTAGEM
www.tecnomobili.ind.br